AKAI
Enjoy Innovation.

SISTEMA STIRANTE A CARICA CONTINUA

MODELLO: SS2200N-H

Codice Di Fabbrica: DF-288L



MANUALE D'ISTRUZIONI

Vi ringraziamo per la fiducia accordata avendo scelto questo prodotto.

Vi preghiamo di leggere attentamente le informazioni contenute in questo manuale, in quanto Vi aiuteranno a sfruttare al meglio le caratteristiche di questo apparato.

Il contenuto di questo manuale riguarda l'uso e la manutenzione di questo apparato per cui Vi preghiamo di conservarlo per poterlo poi consultare in seguito.

BARNI CARLO S.P.A
Via Arconate, 63
Busto Garolfo, MI
20038

Info@Barni.it
www.Barni.it

FABBRICATO IN CINA

Leggere attentamente questo manuale d'istruzioni poiché all'interno vi sono importanti informazioni sulla sicurezza, l'uso e la manutenzione dell'elettrodomestico. Conservare il manuale per consultazioni future.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

1. Si prega di leggere attentamente questo manuale di istruzioni e conservarlo per riferimenti futuri.
2. Leggere attentamente le avvertenze contenute nel presente libretto in quanto forniscono importanti indicazioni concernenti la sicurezza di installazione, d'uso e di manutenzione. Facendo ciò eviterete contrattempi e possibili incidenti che comprometterebbero la Vostra sicurezza.
3. Fate leggere queste istruzioni a tutti i potenziali utilizzatori del prodotto. Conservare queste istruzioni.
4. Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età superiore agli 8 anni e da persone inesperte o con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, a condizione che sia fornita loro la necessaria assistenza e supervisione e che conoscano le istruzioni sull'uso in sicurezza dell'apparecchio e i rischi correlati.
5. I bambini devono essere sorvegliati per sincerarsi che non giochino con l'apparecchio
6. Le operazioni ordinarie di pulizia e manutenzione non devono essere effettuate da bambini senza adeguata supervisione.
7. Quando è acceso o in fase di raffreddamento, tenere il ferro e il relativo cavo fuori dalla portata dei bambini di età inferiore agli 8 anni.
8. Gli elementi dell'imballaggio (sacchetti in plastica, polistirolo, punti metallici, ecc…) non devono essere lasciati alla portata dei bambini in quanto possibili fonti di pericolo.
9. Prima di riempire l'apparecchio con acqua e prima di eliminare l'acqua rimanente dopo l'uso, scollegare la spina dalla presa elettrica.
10. L 'apparecchio deve utilizzarsi e collocarsi sopra una superficie stabile e piana.
11. Quando questi è collocato nel supporto, assicurarsi di situarlo su una superficie stabile.
12. Non utilizzare il ferro da stiro se è caduto, se ha segni visibili di danni oppure se fuoriesce dell'acqua. Dovrà poi essere controllato da un servizio di assistenza tecnica autorizzato prima di utilizzarlo di nuovo.
13. Per evitare situazioni pericolose, ogni eventuale riparazione o intervento richiesto dall'apparecchio, ad es. sostituzione del cavo di collegamento difettoso, può essere eseguito solo dal personale specializzato di un centro di assistenza tecnica autorizzato.
14. Quest'apparecchio deve collegarsi ad una presa provvista di messa a terra.
15. Non lasciare l'apparecchio incustodito quando è alimentato.
16. Non aprire il tappo del serbatoio quando il prodotto è in funzione.
17. ATTENZIONE:  Questo simbolo indica: superficie rovente quando il prodotto è in funzione.
18. Se si fonde il fusibile di sicurezza, l'apparecchio resterà fuori uso. Per recuperare il funzionamento normale, portare l'apparecchio presso un Servizio di Assistenza Tecnica autorizzato
19. Dopo aver tolto l'imballaggio assicurarsi dell'integrità dell'apparecchio, in particolare il cavo di alimentazione
20. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, esso deve essere sostituito dal costruttore o dal suo servizio assistenza tecnica o comunque da una persona con qualifica similare, in modo da prevenire ogni rischio.
21. Prima di collegare l'apparecchio alla rete elettrica accertarsi che la tensione sia corretta secondo quanto riportato sulla targa del prodotto e che l'impianto sia conforme alle norme vigenti
22. In caso di incompatibilità tra la Vostra presa e la spina dell'apparecchio far sostituire la presa con altra di tipo adatto da personale professionalmente qualificato. Quest'ultimo, in particolare, dovrà anche accertare che la sezione dei cavi della presa sia idonea alla potenza assorbita dal Vostro apparecchio.
23. Non utilizzare adattatori, prese multiple e/o prolunghe, soprattutto in locali adibiti a bagno o doccia.
24. Non utilizzate l'apparecchio se presenta danni al cavo di alimentazione o alla spina.
25. Non utilizzate l'apparecchio dopo un eventuale funzionamento anomalo. In tal caso spegnerlo, staccare dall'alimentazione e non manometterlo. Per l'eventuale riparazione rivolgersi solamente ad un centro di assistenza tecnica autorizzato e richiedere l'utilizzo di ricambi originali. Il mancato rispetto di quanto sopra citato può compromettere la sicurezza del Vostro apparecchio.
26. Non immergere per nessun motivo l'apparecchio in acqua o altri liquidi. Nel caso che l'apparecchio cada in acqua, disinserire la spina e toglierlo dall'acqua. Non mettere più l'apparecchio in funzione prima di averlo fatto controllare da un centro di assistenza tecnica autorizzato. Questa raccomandazione vale anche nel caso che il cavo di alimentazione o l'apparecchio siano danneggiati o nel caso che l'apparecchio sia caduto in terra.

27. Non utilizzare l'apparecchio in presenza di esplosivi, sostanze fortemente infiammabili, gas o fiamme accese.
28. Non impugnare l'apparecchio con mani o piedi bagnati.
29. Non utilizzare per nessun motivo accessori non originali ed inclusi nella confezione, potrebbero creare serio pericolo.
30. Non usare l'apparecchio in vicinanza della vasca da bagno, doccia o lavabo, o dove la presenza di acqua possa creare potenziale fonte di pericolo.
31. Non tirare mai il cavo, o l'apparecchio stesso, per staccare la spina dalla presa di rete.
32. Non lasciare il cavo pendente dal bordo del piano di lavoro o in prossimità di superfici calde.
33. Non lasciare l'apparecchio esposto ad agenti atmosferici quali pioggia, vento, neve, grandine ecc. Non utilizzare all'esterno.
34. Disinserire la spina dalla presa di corrente quando l'apparecchio non è utilizzato o durante la pulizia dello stesso.
35. Allorché si decida di non utilizzare più un apparecchio di questo tipo, si raccomanda di renderlo inoperante tagliandone il cavo di alimentazione (dopo aver staccato la spina dalla presa di corrente). Si raccomanda inoltre di rendere innocue quelle parti suscettibili di costituire un potenziale pericolo, specialmente per i bambini, che potrebbero servirsi dell'apparecchio fuori uso per i loro giochi.
36. Il ferro non deve essere utilizzato se, dopo essere caduto, presenta evidenti segni di danneggiamento o perdite d'acqua.
37. Non mettere oggetti pesanti sui cavi o fonti di calore vicini ad essi. I cavi potrebbero danneggiarsi.
38. Questo apparecchio dovrà essere destinato solo all'uso domestico per il quale è stato espressamente concepito. Ogni altro uso è da considerarsi improprio e quindi pericoloso. Il costruttore non può essere considerato responsabile per eventuali danni derivanti da usi impropri, erronei ed irragionevoli.
39. Questa prodotto non è destinato ad un uso professionale.
40. Pericolo di lesioni: non usare il prodotto per scopi diversi da quelli per cui è stato costruito. Non fare uso errato dell'apparecchio
41. Prima di procedere alla manutenzione e pulizia disconnettere l'apparecchio dall'alimentazione ed attendere che il prodotto si raffreddi.
42. Non usare nebulizzatori spray (per es. insetticidi, spray per capelli ecc), potrebbe creare danni all'involucro.
43. Nel caso in cui si verificassero situazioni anomale spegnere immediatamente l'apparecchio, staccare dall'alimentazione e contattare il rivenditore o il servizio di assistenza.
44. Non utilizzare questo apparecchio collegato a programmatori, temporizzatore esterno, sistema di comando a distanza separato, timer o qualsiasi altro dispositivo che possa accenderlo automaticamente
45. Non utilizzare prese di corrente volanti oppure cavi danneggiati.
46. Quando si rimuove la spina, tenerla saldamente per evitare shock elettrico, corto circuito o incendio
47. Non fissare interruttori di sicurezza con nastro adesivo, per pericolo di incendio.
48. E' assolutamente vietato smontare o riparare l'apparecchio per pericolo di shock elettrico; se necessario rivolgersi al rivenditore o centro assistenza.
49. In caso di guasto o malfunzionamento, rivolgersi al Servizio di Assistenza tecnica autorizzato.
50. Non appoggiare oggetti sull'apparecchio per pericolo di incendio
51. Non inserire oggetti metallici nelle fessure dell'apparecchio
52. La spina del cavo di alimentazione deve essere rimossa dalla presa prima che il serbatoio venga riempito d'acqua
53. L'orifizio di riempimento non deve essere aperto durante l'utilizzo.
54. Quando si ripone il ferro sulla sua base, assicurarsi che la superficie sui è collocato l'appoggiaferro sia stabile
55. Non utilizzare l'unità con le mani bagnate o quando il pavimento è umido o l'unità stessa non è asciutta.
56. Non toccare la spina con le mani bagnate o umide.

DESCRIZIONE DELLE PARTI





1. Corpo del ferro
2. Sistema di ancoraggio del ferro alla base
3. Pulsante getto di vapore
4. Manopola controllo temperatura
5. Indicatore luminoso di funzionamento
6. Base del sistema di stiro
7. Serbatoio estraibile
8. Pulsante getto di vapore continuo
9. Fermacavo
10. Protezione cavo
11. Piastra in ceramica XL

PRIMO UTILIZZO

Prima di utilizzare il ferro da stiro per la prima volta, rimuovere tutti gli elementi dell'imballaggio.
Nota: quando si utilizza il ferro da stiro per la prima volta, potrebbero essere emessi un leggero odore e una piccola quantità di fumo. Questo è del tutto normale, ed è causato dalla rimozione delle finiture di assemblaggio in fase di produzione. Assicurarsi che ci sia una ventilazione sufficiente attorno al ferro da stiro.

ISTRUZIONI PER L'USO

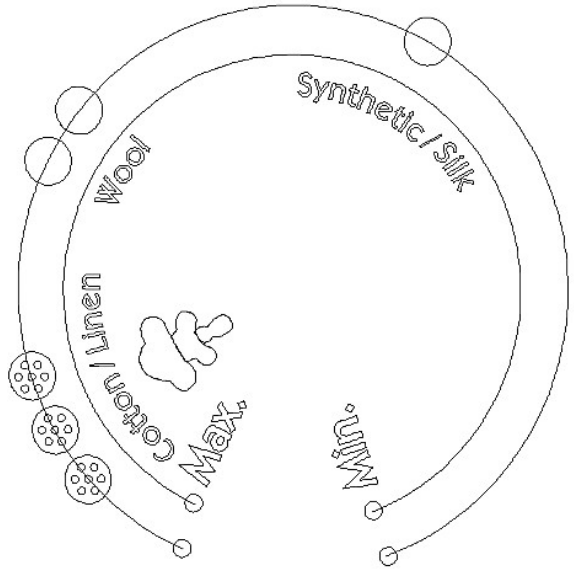


TABELLA DEI TESSUTI

Prima di ogni utilizzo, controllare le etichette dei tessuti da stirare in modo da poter selezionare correttamente la temperatura di lavoro.

Tipo di tessuto	**Manopola controllo temperatura**	**Stiratura a vapore?**
Nylon,Sintetico (e.g.Acetato, Acrilico, Viscoso, Poliameide, Poliestere...), Seta **(Synthetic/Silk)**	●	NO
Lana **(Whool)**	● ●	SI
Cotone, Lino **(Cotton/Linen)**	● ● ●	SI


1) Collocare il prodotto su una superficie stabile e sicura
2) Assicurarsi che il ferro da stiro sia spento e scollegato dalla rete elettrica.
3) Controllare che la manopola di controllo della temperatura sia impostata sulla posizione "MIN".
4) Assicurarsi che il ferro sia correttamente ancorato alla base

STIRATURA A SECCO

- È consigliabile al primo utilizzo, di stirare un panno normale per verificare che il ferro funzioni alla temperatura corretta. Assicurarsi che ciò avvenga senza utilizzare l'impostazione del vapore, ruotando il termostato alla posizione " ● ".
- Non è necessario riempire il serbatoio dell'acqua per stirare a secco; Nel caso svuotarlo dall'acqua residua.
- Collegare il cavo di alimentazione alla presa di corrente e ruotare la manopola di controllo della temperatura in senso orario per accendere il ferro.
- Per aumentare la temperatura del ferro, ruotare la manopola di controllo della temperatura in senso orario fino a selezionare l'impostazione desiderata. La spia di funzionamento si illumina ad indicare che la temperatura è in aumento e si spegnerà quando il ferro ha raggiunto la temperatura relativa alla posizione desiderata del termostato.

- Dopo l'uso, ruotare la manopola della temperatura portandola in posizione “MIN", quindi scollegare il ferro da stiro dall'alimentazione principale.

STIRATURA A VAPORE – RIEMPIRE IL SERBATOIO DELL’ACQUA:

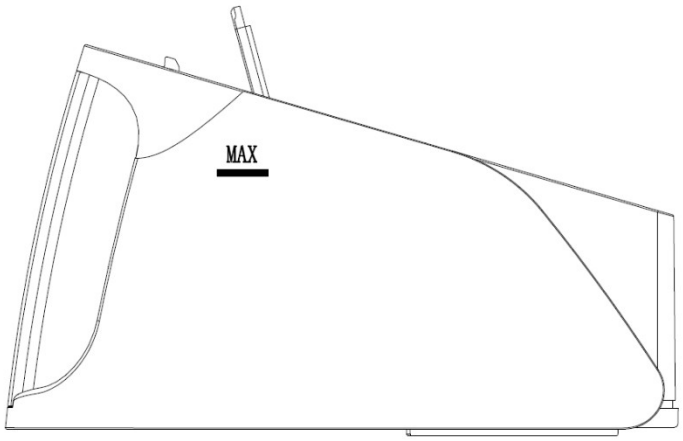

- Estrarre il serbatoio dell'acqua tirandolo delicatamente dall'impugnatura verso l’esterno.
- Riempire il serbatoio d’acqua fino al livello MAX

- **Attenzione**: utilizzare acqua del rubinetto per riempire il serbatoio dell'acqua piuttosto che acqua demineralizzata, per evitare che i sensori interni del ferro da stiro a vapore impediscano il corretto funzionamento della pompa interna al prodotto.
- **Attenzione**: Non riempire il serbatoio con acqua calda.
- **Attenzione**: Non aggiungere mai prodotti decalcificanti, alcolici o detergenti nell'apparecchio, poiché ciò potrebbe danneggiare l'apparecchio o renderlo pericoloso per l'uso.
- Reinserire il serbatoio dell'acqua nella base fino a quando si sentirà uno scatto
- Collegare il cavo di alimentazione alla presa di corrente e ruotare la manopola di controllo della temperatura in senso orario per selezionare la temperatura desiderata.
- Per aumentare la temperatura del ferro, ruotare la manopola di controllo della temperatura in senso orario fino a selezionare l’impostazione desiderata. La spia di funzionamento si illumina ad indicare che la temperatura è in aumento e si spegnerà quando il ferro ha raggiunto la temperatura relativa alla posizione desiderata del termostato.

- **Nota**: La manopola del controllo della temperatura deve essere impostata almeno in posizione “ ● ● ” per fare in modo che il ferro da stiro emetta vapore.

- **GETTO DI VAPORE:**
- Per emettere il vapore: tenere premuto il pulsante del getto di vapore (3)
- L’emissione di vapore può essere arrestata in qualsiasi momento rilasciando il pulsante.

- **VAPORE CONTINUO:**
- Per emettere vapore continuo, bloccare, portando in avanti il pulsante del getto di vapore continuo (8)
- Per cessare l’emissione del vapore continuo sbloccare il pulsante.
- Dopo l'uso, ruotare la manopola della temperatura portandola in posizione “MIN", quindi scollegare il ferro da stiro dall'alimentazione principale.

- **Nota**: Quando il ferro da stiro non è in uso, assicurarsi che sia appoggiato correttamente sulla base.
- **Attenzione**: Non stirare la stessa sezione di tessuto per lunghi periodi di tempo, poiché ciò potrebbe danneggiarlo.

STIRATURA VERTICALE

- Appendere verticalmente il capo da stirare, utilizzando una stampella o un accessorio idoneo.
- Riempire il serbatoio dell'acqua seguendo le istruzioni nella sezione STIRATURA A VAPORE.
- **Nota**: La manopola del controllo della temperatura deve essere impostata almeno in posizione " ● ● " per fare in modo che il ferro da stiro emetta vapore.
- Tenendo il ferro da stiro a circa 20 cm di distanza dal capo da stirare, premere e tenere premuto il pulsante del vapore o utilizzare il pulsante per il getto continuo di vapore, per rimuovere eventuali pieghe.

SISTEMA ANCORAGGIO DEL FERRO

Attraverso il sistema di bloccaggio del ferro posizionato sulla parte superiore della base, il ferro può essere trasportato in tutta sicurezza. Con il ferro collocato sulla base sollevare l'anello di plastica affinché possa serrare il ferro fino a sentire un click. Per estrarre il ferro dalla base abbassare l'anello di plastica.

CONSIGLI UTILI

Iniziare a stirare sempre con la temperatura più bassa, per poi aumentare gradualmente fino a dove necessario; il ferro si scalda molto più velocemente rispetto al tempo di raffreddamento.

Si consiglia di utilizzare il pulsante del getto di vapore per brevi intervalli di utilizzo piuttosto che per periodi di tempo prolungati. Ciò può impedire la fuoriuscita di acqua dai fori del vapore e può ridurre sensibilmente la necessità di riempire il serbatoio dell'acqua.

Prima di ogni utilizzo, controllare le etichette dei tessuti da stirare in modo da poter selezionare correttamente la temperatura di lavoro.

PULIZIA E MANUTENZIONE


- Prima di qualsiasi intervento di pulizia o manutenzione, scollegare sempre il ferro da stiro dalla presa di corrente e lasciarlo raffreddare per circa 30 minuti.
- Espellere l'acqua rimanente dal serbatoio.
- Pulire il corpo del ferro da stiro con un panno morbido e umido e asciugare accuratamente.
- Per rimuovere eventuali residui dalla piastra ceramica utilizzare del cotone inumidito con alcool denaturato.
- Rimuovere ogni residuo con un panno morbido e umido e asciugare accuratamente.
- Non immergere il prodotto in acqua o altri liquidi.

CONSERVAZIONE

- Prima di riporre il ferro da stiro, assicurarsi che si sia raffreddato e sia completamente asciutto.
- Controllare che il serbatoio dell'acqua sia vuoto.
- Arrotolare il cavo di alimentazione nel vano avvolgicavo, senza schiacciare o piegare con forza.
- Posizionare il ferro da stiro sulla base; questo aiuterà a prevenire graffi sulla piastra in ceramica.
- Conservare in un posto sicuro e asciutto lontano dai bambini.

PULIZIA DEL FILTRO ANTI-CALCARE

- Prima di qualsiasi intervento di pulizia o manutenzione, scollegare sempre il ferro da stiro dalla presa di corrente e lasciarlo raffreddare per circa 30 minuti.
- Vuotare il serbatoio e rimuoverlo dalla base
- Il filtro anticalcare deve essere pulito ogni 2-4 settimane, a seconda della frequenza di utilizzo e della durezza dell'acqua nella zona.
- Sollevare la base del ferro ed estrarre la cartuccia anticalcare

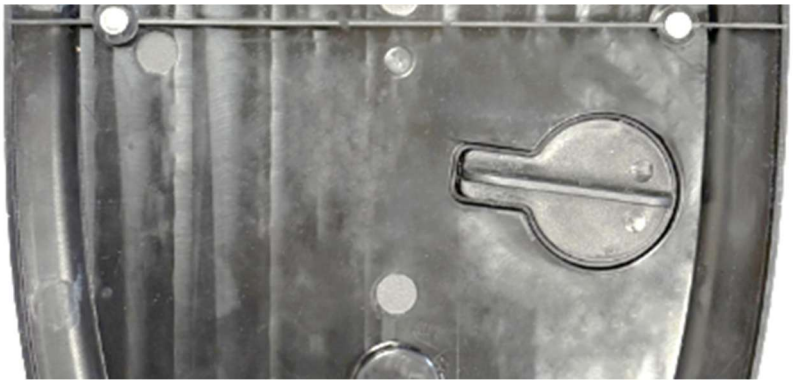

- Immergere il filtro anticalcare nell'aceto bianco per almeno 4 ore.
- Una volta che il filtro anticalcare è pulito, risciacquarlo con acqua di rubinetto e reinserirlo nella base della stazione di stiro.

RISOLUZIONE A PROBLEMI COMUNI

Attenzione: Per ridurre il rischio di incendio, scosse elettriche o infortuni, scollegare il ferro da stiro dalla rete elettrica prima di procedere alla risoluzione dei problemi.

ANOMALIA	POSSIBILE CAUSA	SOLUZIONE CONSIGLIATA
Il ferro non si riscalda	Il ferro da stiro non è collegato alla rete elettrica. La temperatura è troppo bassa. Il fusibile è danneggiato.	Verificare il collegamento e provare ad accendere nuovamente il ferro da stiro. Aumentare la temperatura utilizzando la manopola di controllo della temperatura, assicurandosi di impostare la modalità di lavoro più corretta per il tessuto da stirare. Qualora il fusibile sia danneggiato rivolgersi all'assistenza tecnica.
Non viene emesso vapore	Non c'è acqua sufficiente nel serbatoio dell'acqua. La pompa aspira ancora acqua dal serbatoio dell'acqua.	Riempire il serbatoio dell'acqua. Premere e tenere premuto il pulsante del vapore per circa un minuto.
Viene espulsa acqua dai fori della piastra in ceramica	C'è condensa all'interno della piastra in ceramica.	Consentire al ferro da stiro di riscaldarsi fino alla temperatura selezionata prima di utilizzarlo.
Eccessiva rumorosità dal tubo di collegamento base – ferro da stiro.	Il tubo di collegamento è aggrovigliato.	Districare il tubo di collegamento
L'indicatore della temperatura del ferro non si accende	Il ferro da stiro non è collegato alla rete elettrica. Il fusibile è danneggiato.	Verificare il collegamento elettrico e provare ad accendere nuovamente il ferro da stiro; Aumentare la temperatura utilizzando la manopola di controllo della temperatura. Qualora il fusibile sia danneggiato rivolgersi all'assistenza tecnica.

DATI TECNICI

Potenza: 2000-2250W
Alimentazione: 220-240V~50-60Hz
Capacità serbatoio: 1,3L
Vapore max60g/min

IRONING SYSTEM WITH CONTINUOUS REFILL

MODEL: SS2200N-H

Factory Code: DF-288L



INSTRUCTION MANUAL

Please read this instruction manual carefully as it contains important information on the safety, use and maintenance of your appliance. Keep this manual for future reference. future.

SAFETY PRECAUTIONS

57. Please read this instruction manual carefully and keep it for future reference.
58. Please read the warnings in this booklet carefully as they provide important information regarding the safety of installation, use and maintenance. By doing so, you will avoid mishaps and possible accidents that could compromise your safety.
59. Have all potential users of the product read these instructions. Keep these instructions.
60. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the risks involved.
61. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
62. Ordinary cleaning and maintenance operations must not be carried out by children without adequate supervision.
63. When switched on or cooling down, keep the iron and its cord out of reach of children under 8 years of age.
64. Packaging elements (plastic bags, polystyrene, staples, etc.) must not be left within the reach of children as they are possible sources of danger.
65. Before filling the appliance with water and before disposing of the remaining water after use, unplug the appliance. plug from the electrical outlet.
66. The appliance must be used and placed on a stable and flat surface.
67. When this is placed in the stand, make sure to place it on a stable surface.
68. Do not use the iron if it has been dropped, if it has visible signs of damage or if water is leaking. It should then be checked by an authorised technical service centre before using it again.
69. To avoid dangerous situations, any repairs or interventions required by the appliance, e.g. replacement of a defective connection cable, may only be carried out by specialized personnel of an authorized technical assistance center.
70. This appliance must be connected to an earthed socket.
71. Do not leave the appliance unattended when it is powered on.
72. Do not open the tank cap when the product is in operation.
73. CAUTION: This  tes: hot surface when the product is in operation.
74. If the safety fuse blows, the appliance will be out of order. To restore normal operation, take the appliance to an authorised Technical Assistance Service.
75. After removing the packaging, check the integrity of the appliance, in particular the power cable.
76. If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its technical assistance service or in any case by a similarly qualified person, in order to prevent any risk.
77. Before connecting the appliance to the electrical network, make sure that the voltage is correct as indicated on the product plate and that the system complies with current regulations.
78. In case of incompatibility between your socket and the plug of the appliance, have the socket replaced with another of a suitable type by professionally qualified personnel. The latter, in particular, must also ensure that the section of the cables of the socket is suitable for the power absorbed by your appliance.
79. Do not use adapters, multiple sockets and/or extension cords, especially in rooms used as bathrooms or showers.
80. Do not use the appliance if the power cord or plug is damaged.
81. Do not use the appliance after any abnormal operation. In this case, turn it off, disconnect it from the power supply and do not tamper with it. For any repairs, contact only an authorized technical assistance center and request the use of original spare parts. Failure to comply with the above may compromise the safety of your appliance.
82. Do not immerse the appliance in water or other liquids under any circumstances. If the appliance falls into water, unplug it and remove it from the water. Do not operate the appliance again until it has been checked by an authorised technical assistance centre. This recommendation also applies if the power cord or the appliance is damaged or if the appliance has fallen to the ground.

83. Do not use the appliance in the presence of explosives, highly flammable substances, gases or open flames.
84. Do not hold the appliance with wet hands or feet.
85. Do not use for any reason non-original accessories included in the package, they could create serious danger.
86. Do not use the appliance near a bathtub, shower or sink, or where the presence of water could create a potential source of danger.
87. Never pull the cable, or the appliance itself, to unplug the appliance from the mains socket.
88. Do not leave the cord hanging over the edge of the counter or near hot surfaces.
89. Do not leave the appliance exposed to atmospheric agents such as rain, wind, snow, hail, etc. Do not use outdoors.
90. Unplug the appliance from the power outlet when not in use or when cleaning it.
91. If you decide not to use an appliance of this type any longer, we recommend that you make it inoperative by cutting off the power cable (after having unplugged it from the power outlet). We also recommend that you make harmless those parts that could constitute a potential danger, especially for children, who could use the disused appliance for their games.
92. The iron must not be used if, after being dropped, it shows obvious signs of damage or water leaks.
93. Do not place heavy objects on the cables or heat sources near them. The cables may be damaged.
94. This appliance must be used only for domestic purposes for which it was expressly designed. Any other use is considered improper and therefore dangerous. The manufacturer cannot be held responsible for any damage resulting from improper, erroneous and unreasonable use.
95. This product is not intended for professional use.
96. Risk of injury: Do not use the product for purposes other than those for which it was designed. Do not use wrong of the appliance
97. Before proceeding with maintenance and cleaning, disconnect the appliance from the power supply and wait for the product to cool down.
98. Do not use sprays (e.g. insecticides, hair spray, etc.), it may damage the casing.
99. If any abnormal situations occur, immediately turn off the appliance, unplug it from the power supply and contact your dealer or service centre.
100. Do not use this appliance connected to a programmer, external timer, separate remote control system, timer or any other device that can turn it on automatically.
101. Do not use loose power sockets or damaged cables.
102. When removing the plug, hold it firmly to avoid electric shock, short circuit or fire.
103. Do not tape safety switches, as this may cause fire.
104. It is absolutely forbidden to disassemble or repair the appliance due to the risk of electric shock; if necessary, contact your dealer or service centre.
105. In case of failure or malfunction, contact the authorized Technical Assistance Service.
106. Do not place objects on the appliance due to fire hazard
107. Do not insert metal objects into the appliance slots.
108. The power cord plug must be removed from the socket before the tank is filled with water.
109. The filling opening must not be opened during use.
110. When placing the iron on its base, make sure that the surface on which the iron rest is placed is stable.
111. Do not use the unit with wet hands or when the floor is damp or the unit itself is not dry.
112. Do not touch the plug with wet or damp hands.

DESCRIPTION OF PARTS






1. Iron body
2. Iron anchoring system to the base
3. Button jet of steam
4. Knob check temperature
5. Indicator operating light
6. Ironing system base
7. Reservoir extractable
8. Continuous steam jet button
9. Cable clamp
10. Cable protection
11. XL Ceramic Plate

FIRST TIME USE

Before using the iron for the first time, remove all packaging elements.
Note : When using the iron for the first time, a slight odor and a small amount of smoke may be emitted. This is completely normal, and is caused by the removal of assembly trims during manufacturing. Make sure there is sufficient ventilation around the iron.

INSTRUCTIONS FOR USE

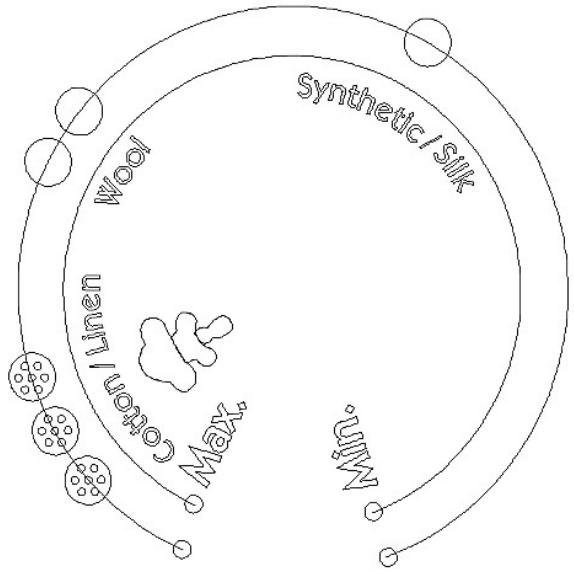

TEXTILE TABLE

Before each use, check the labels of the fabrics to be ironed so that you can correctly select the working temperature.


Fabric type	Knob check temperature	Steam ironing ?
Nylon, Synthetic (eg Acetate , Acrylic, Viscose, Polyamide , Polyester...), Silk	●	NO
Wool	● ●	YES
Cotton, Linen	● ● ●	YES

5) Place the product on a stable and safe surface
6) Make sure the iron is switched off and unplugged from the mains.
7) Check that the temperature control knob is set to the "MIN" position.
8) Make sure the iron is properly anchored to the base

DRY IRONING

- It is advisable to iron a normal cloth before using it for the first time to check that the iron is working at the correct temperature. Make sure that this is done without using the steam setting, by turning the thermostat to the " ● " position.
- It is not necessary to fill the water tank for dry ironing; if necessary, empty it of residual water.
- Plug the power cord into the electrical outlet and turn the temperature control knob clockwise to turn on the iron.
- To increase the temperature of the iron, turn the temperature control knob clockwise until the desired setting is selected. The operation light will illuminate to indicate that the temperature is increasing and will go out when the iron has reached the temperature for the desired thermostat position.
- After use, turn the temperature knob to the “MIN” position, then unplug the iron from the mains.

STEAM IRONING – FILL THE WATER TANK:

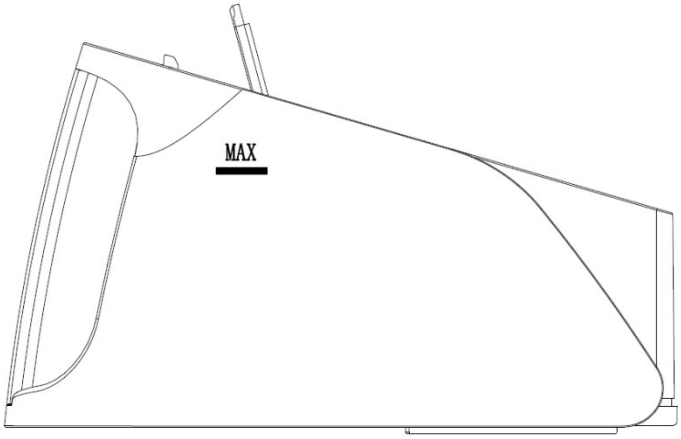

- Remove the water tank by gently pulling it outwards from the handle.
- Fill the water tank up to the MAX level

- **Caution** : Use tap water to fill the water tank rather than demineralized water, to prevent the internal sensors of the steam iron from preventing the correct functioning of the pump inside the product.
- **Caution** : Do not fill the tank with hot water.
- **Warning** : Never add descaling products, alcohol or detergents to the appliance, as this may damage the appliance or make it unsafe to use.
- Reinsert the water tank into the base until you hear a click.
- Connect the power cord to the electrical outlet and turn the temperature control knob clockwise to select the desired temperature.
- To increase the temperature of the iron, turn the temperature control knob clockwise until the desired setting is selected. The operation light will illuminate to indicate that the temperature is increasing and will go out when the iron has reached the temperature for the desired thermostat position.

- **Note** : The temperature control knob must be set to at least the " ● ● " position for the iron to emit steam.

- **STEAM JET:**
- To emit steam: press and hold the steam jet button (3)
- Steam emission can be stopped at any time by releasing the button.

- **CONTINUOUS STEAM:**
- To emit continuous steam, lock by moving the continuous steam jet button (8) forwards.
- To stop the continuous steam emission, release the button.
- After use, turn the temperature knob to the "MIN" position, then unplug the iron from the mains.

- **Note** : When the iron is not in use, make sure it is placed correctly on the base.
- **Caution** : Do not iron the same section of fabric for long periods of time as this may damage the fabric.

VERTICAL IRONING

- Hang the item to be ironed vertically, using a hanger or suitable accessory.
- Fill the water tank following the instructions in the STEAM IRONING section.
- **Note** : The temperature control knob must be set to at least the " ● ● " position for the iron to emit steam.

- Holding the iron approximately 20cm away from the garment, press and hold the steam button or use the continuous steam button to remove any creases.

IRON ANCHORING SYSTEM

The iron can be transported safely using the iron locking system located on the top of the base. With the iron placed on the base, lift the plastic ring so that it can lock the iron until you hear a click. To remove the iron from the base, lower the plastic ring.

HELPFUL TIPS

Always start ironing at the lowest temperature, then gradually increase to where necessary; the iron heats up much faster than the cooling time.

It is recommended to use the steam button for short bursts of use rather than for extended periods of time. This can prevent water from leaking out of the steam holes and can significantly reduce the need to refill the water tank.

Before each use, check the labels of the fabrics to be ironed so that you can correctly select the working temperature.

CLEANING AND MAINTENANCE

- Before any cleaning or maintenance, always unplug the iron from the power socket and let it cool for approximately 30 minutes.
- Drain any remaining water from the tank.
- Clean the body of the iron with a soft, damp cloth and dry thoroughly.
- To remove any residue from the ceramic plate, use cotton wool moistened with denatured alcohol.
- Remove any residue with a soft, damp cloth and dry thoroughly.
- Do not immerse the product in water or other liquids.

CONSERVATION

- Before putting your iron away, make sure it has cooled down and is completely dry.
- Check that the water tank is empty.
- Roll the power cord into the cord storage compartment, without crushing or bending it forcefully.
- Place the iron on the base; this will help prevent scratches on the ceramic plate.
- Store in a safe, dry place away from children.

CLEANING THE ANTI-LIMESCALE FILTER

- Before any cleaning or maintenance, always unplug the iron from the power socket and let it cool for approximately 30 minutes.
- Empty the tank and remove it from the base
- The limescale filter should be cleaned every 2-4 weeks, depending on the frequency of use and the hardness of the water in your area.
- Lift the base of the iron and remove the anti-scale cartridge



- Soak the limescale filter in white vinegar for at least 4 hours.
- Once the limescale filter is clean, rinse it with tap water and reinsert it into the base of the ironing station.

TROUBLESHOOTING

Warning: To reduce the risk of fire, electric shock, or injury, unplug the iron from the electrical outlet before troubleshooting.

ANOMALY	POSSIBLE CAUSE	RECOMMENDED SOLUTION
The iron does not heat up	The iron is not connected to the mains. The temperature is too low. The fuse is damaged.	Check the connection and try turning the iron on again. Increase the temperature using the temperature control knob, making sure to set the most correct working mode for the fabric to be ironed. If the fuse is damaged, contact technical assistance.
not coming issued steam	There is not enough water in the water tank. The pump still sucks water from the water tank.	Fill the water tank. Press and hold the steam button for about a minute.
Water is expelled from the holes in the ceramic plate	There is condensation inside the ceramic plate.	Allow the iron to heat up to the selected temperature before using it.
Excessive noise from the base – iron connection tube.	The connecting tube is tangled.	Untangle the connecting tube
The iron temperature indicator does not light up	The iron is not connected to the mains. The fuse is damaged.	Check the electrical connection and try to turn the iron on again; Increase the temperature using the temperature control knob. If the fuse is damaged, contact technical assistance.

TECHNICAL DATA

Power: 2000-2250W
Power supply: 220-240V~50-60Hz
Tank capacity: 1.3L
Steam max 60g/min

Italiano



Trattamento del dispositivo elettrico od elettronico a fine vita (Applicabile in tutti i paesi dell'Unione Europea e in quelli con sistema di raccolta differenziata)

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà pertanto conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno,oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25cm.

Assicurandovi che questo prodotto sia smaltito correttamente, voi contribuirete a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e per la salute che potrebbero altrimenti essere causate dal suo smaltimento inadeguato. Il riciclaggio dei materiali aiuta a conservare le risorse naturali. Per informazioni più dettagliate circa il riciclaggio di questo prodotto, potete contattare l'ufficio comunale, il servizio locale di smaltimento rifiuti oppure il negozio dove l'avete acquistato.

Chiunque abbandona o cestina questo apparecchio e non lo riporta in un centro di raccolta differenziata per rifiuti elettrici-elettronici è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla normativa vigente in materia di smaltimento abusivo di rifiuti di cui al D.Lgs n. Decreto Legislativo N°49 del 14 Marzo 2014.

English



Disposal of old electrical & electronic equipment (Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems)

This symbol on the product or in its packaging indicates that this product shall not be treated as household waste. Instead it shall be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. The recycling of materials will help to conserve natural resources. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Français



Traitement des appareils électriques et électroniques en fin de vie (Applicable dans les pays de l'Union Européenne et aux autres pays européens disposant de systèmes de collecte sélective)

Ce symbole, apposé sur le produit ou sur son emballage, indique que ce produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. En s'assurant que ce produit est bien mis au rebus de manière appropriée, vous aiderez à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine. Le recyclage des matériaux aidera à conserver les ressources naturelles. Pour toute information supplémentaire au sujet du recyclage de ce produit, vous pouvez contacter votre municipalité, votre déchetterie ou le magasin où vous avez achetez le produit.

Español



Tratamiento de los equipos eléctricos y electónnicos al final de su vida útil (Aplicable en la Unión Europea y en paises europeos con sistemas de recogida selectiva de residuos)

Este símbolo en su equipo o su embalaje indica que el presente producto no puede ser tratado como residuos domésticos normales, sino que deben entregarse en el correspondiente punto de recogida de equipos eléctricos y electrónicos. Asegurándose de que este producto es desechado correctamente, Ud. Está ayudando a prevenir las consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana que podrían derivarse de la incorrecta manipulación de este producto. El reciclaje de materiales ayuda a conservar las reservas naturales. Para recibir información detallada sobre el reciclaje de este producto, por favor, contacte con su ayuntamiento, su punto de recogida más cercano o el distribuidor donde adquirió el producto.

Deutsch



Entsorgung von gebrauchten elektrischen und elektronischen Geräten (Anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem für diese Geräte)

Das Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einer Annahmestelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden muss. Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses Produkts schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden durch falsches Entsorgen gefährdet. Materialrecycling hilft den Verbrauch von Rohstoffen zu verringern. Weitere Informationen über das Recycling dieses Produkts erhalten Sie von Ihrer Gemeinde, den Kommunalen Entsorgungsbetrieben oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

