AKAI

Enjoy Innovation.

SCOPA RICARICABILE LAVAPAVIMENTI 3IN1

ISTRUZIONI PER L'USO

WD200K-R



Barni Carlo Spa,
Via Arconate 63, 20038, Busto Garolfo (MI)
www. barni.it, info@barni.it
Fabbricato in Cina
Codice Di Fabrica : CL-2001-22.2V-A
100V - 240V ~ 50/60Hz
DC2 2.2V 180W

Manuale Disponibile Online Sul Sito www.barni.it

AVVERTENZE

Prima di utilizzare questo prodotto, leggere attentamente e interamente il contenuto di questo manuale e installare l'apparecchio secondo le istruzioni. Conservare questo manuale per riferimenti futuri. Se il prodotto viene consegnato a terzi, assicurarsi di trasferire anche il manuale. Qualsiasi operazione non conforme alle istruzioni può causare danni al prodotto o gravi lesioni personali. Questo prodotto è adatto solo per ambienti domestici convenzionali, non e' invece adatto per uso industriale o esterno.

- Questo prodotto non e' adatto a persone con capacita' fisiche, sensoriali o mentali ridotte o con mancanza di esperienza tecnica, a meno che non siano poste sotto supervisione.
- Non toccare direttamente la spina o qualsiasi parte del prodotto sotto tensione con le mani bagnate per evitare il rischio di incorrere in scosse elettriche.
- Se il caricatore o la spina sono danneggiati, non utilizzarli. Si prega di contattare un tecnico professionista per la sostituzione delle parti.
- Non fumare vicino all'apparecchio.
- Tenere questo apparecchio lontano da benzina, alcol e altre sostanze infiammabili.
- Tenerei capelli lunghi, gli indumenti larghi e altre parti del corpo lontano dalle aperture e dalle parti mobili di questo prodotto. Non puntare il tubo, la testina di aspirazione o gli accessori verso occhi, orecchie o bocca.
- Se questo apparecchio si surriscalda in modo anomalo, inizia a emettere suoni o odori particolari, interrompere immediatamente l'uso. Contattare il personale qualificato per risolvere il problema.
- Utilizzare esclusivamente il caricatore fornito dal produttore. Altri caricatori possono danneggiare permanentemente la batteria.
- Se il prodotto non viene utilizzato a lungo, spegnere e scollegare il prodotto.
- Dopo l'uso, pulire il contenitore della polvere per mantenere libera la bocca di ventilazione, e assicurarsi che il prodotto continui a funzionare correttamente.
- Dopo l'uso, conservare in un luogo asciutto. Le aree umide possono influire sull'isolamento e sulla durata degli apparecchi elettrici.
- La spazzola per pavimenti non deve essere lavata in acqua.
- Controllare regolarmente la scorrevolezza della bocchetta di aspirazione. Se si blocca, rimuovere le ostruzioni in modo da non ridurre le prestazioni.
- Non riparare l'apparecchio da soli. Si prega di contattare il reparto post vendita per ottenere assistenza.

IMPORTANTI CONSIGLI

Uso del prodotto

- Questo prodotto e' adatto per pavimenti interni duri, come pavimenti cerati, in pietra, gomma, marmo, granito, terrazze, legno massiccio, compositi e bambu'.

Può essere utilizzato anche su piastrelle a specchio, in gres porcellanato e altre superfici piane.


- Questo prodotto non performa al meglio su superfici irregolari.
- Non utilizzare questo prodotto vicino o direttamente su oggetti infiammabili o esplosivi - pericolo di incendio ed esplosione.
- Non utilizzare questo prodotto vicino a caminetti o stufe: potrebbe danneggiare l'alloggiamento dell'apparecchio.
- Non utilizzare questo prodotto per pulire cherosene, benzina, alcol, vernici, profumi, etc: questi liquidi comportano il rischio di incendi o esplosioni.

• Non utilizzare per aspirare oggetti appuntiti, come frammenti di vetro, piccoli giocattoli, spille, graffette, pietre, gesso, pezzi di carta, etc: questi oggetti potrebbero ostruire e danneggiare il prodotto.
• Non utilizzare per aspirare oggetti che bruciano o fumano, come mozziconi di sigarette o fiammiferi accesi.


Pulizia
• L'uso di grandi quantita' di detergente pue' danneggiare il motore.
• Seguire le istruzioni per miscelare il detersivo. Si consiglia di utilizzare detergenti prodotti dalla nostra azienda e da produttori a norma. Il detergente non deve contenere soluzioni alcaline o sostanze nocive per l'ambiente.
• Tenere il detergente fuori dalla portata dei bambini. Se la soluzione detergente viene a contatto con gli occhi, sciacquare abbondantemente con acqua pulita e consultare un medico. In caso di ingestione, consultare immediatamente un medico.
• Rispettare sempre le normative locali sull'ambiente.

Su apparecchio
• Non smontare questo apparecchio da soli. Nessuna parte di questo apparecchio puo' essere riparata direttamente dagli utenti finali.
• L'utilizzo di una tensione di corrente che non conforme alle specifiche di questo prodotto danneggera' il motore.
• La corretta tensione nominale e' indicata sulla targetta dei parametri.
• Quando si puliscono le scale, prestare attenzione per evitare di cadere.
• Non scuotere o far cadere questo apparecchio per evitare che i rifiuti fluiscano nel motore.
• Quando e' in funzione, non sollevare o inclinare l'apparecchio in modo che i rifiuti non fluiscano nel motore.
• Dopo l'uso, posizionare l'apparecchio contro il muro per evitare di inciamparvi.
• Non utilizzare se la soluzione detergente e il serbatoio non sono installati correttamente.
• Non ostruire la ventola dell'aria. Rimuovere tutti gli oggetti di piccole dimensioni che potrebbero ostruire le fessure, in modo che l'apparecchio non si surriscaldi.
• Non bagnare l'alloggiamento - pericolo di incendio ed elettrico.

IL PRODOTTO

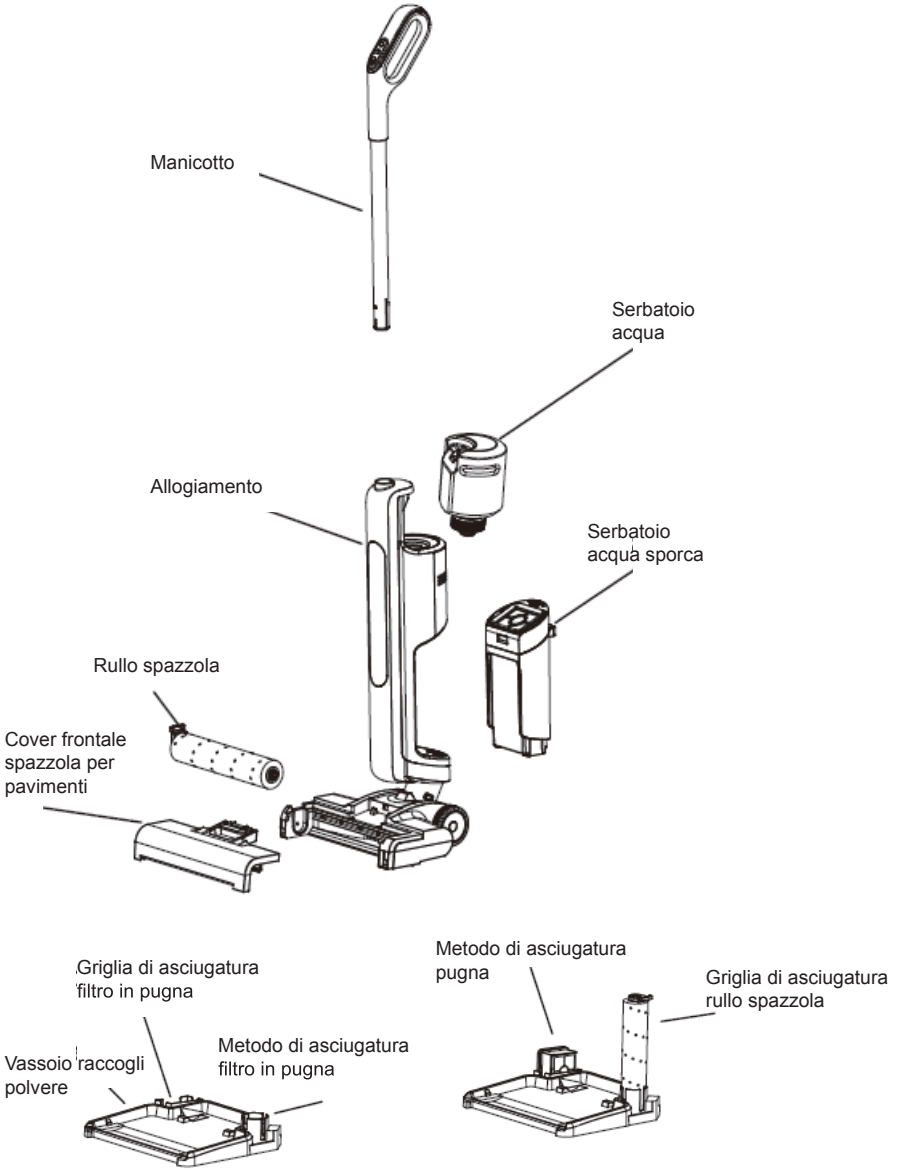


INTRODUZIONE AL PRODOTTO

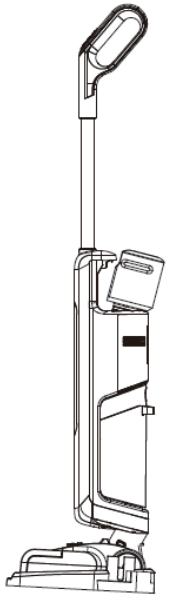


Motore principale



Caricatore

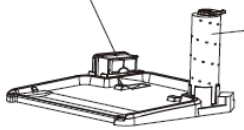



Contenuto confezione (vassoio + staffa di collegamento)

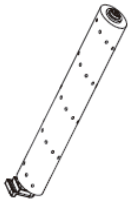


Rullo spazzola

SMONTAGGIO DEL PRODOTTO

Istruzioni di installazione manicotto

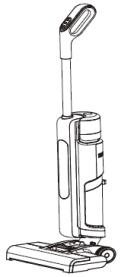	
Inserire l'estremità del manicotto nell'ingresso dell'alloggiamento lungo la direzione verticale del filo: la freccia sul retro deve inserirsi completamente dentro. Dopo aver sentito un clic, assicurarsi che il manicotto sia saldo in posizione. L'installazione è riuscita.	Per smontare, inserire uno il cacciavite nel foro di rimozione sul retro dell'alloggiamento. Premere con decisione, quindi tirare la maniglia verso l'alto per completare la rimozione.

Rimozione del serbatoio dell'acqua

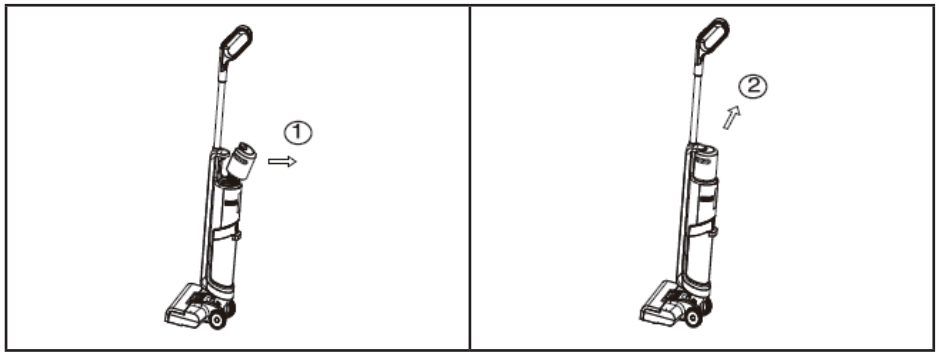


Per estrarre serbatoio, tenere fermo l'aspirapolvere con una mano e premere il serbatoio verso il basso con l'altra mano. Ruotarlo ed estrarlo nella direzione della freccia CD®.

Installazione del serbatoio




Per installare il serbatoio, tenerlo e allinearlo con il foro di rilascio del tappo. Per prima cosa, premerlo in direzione della freccia CD, quindi spingerlo con decisione in direzione della freccia®. Dopo aver sentito un clic, assicurarsi che sia ben saldo e stabile. L'installazione è riuscita.

ASSEMBLARE E SMONTARE LA PROTEZIONE DEL RULLO SPAZZOLA

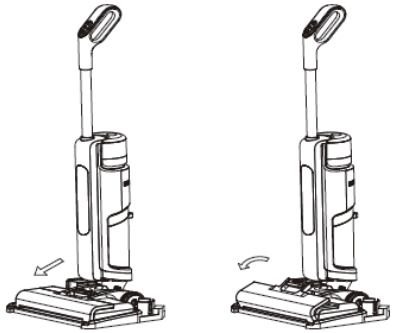

Per rimuovere il coperchio anteriore rullo spazzola, premere con il pollice il pulsante di sblocco anteriore, tirarlo verso l'alto ed estrarre il coperchio del rullo spazzola.

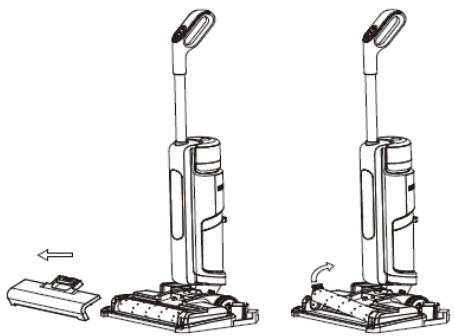

Per rimuovere il rullo spazzola, tirare verso l'alto la maniglia sinistra con le dita e rimuoverlo.

PARAMETRI TECNICI

Categoria	Parametri tecnici
Modello prodotto	WD180-KN/CL-2001-22.2V-A
Voltaggio (V)	22.2 ⎓
Tensione nominale (W)	180
Capacita' batteria (mAh)	2200
Tensione di ricarica	26.5V ⎓ 500mA
Modello batteria	18650 - 2200
Capacita' serbatoio (L)	0.6
Tempo di ricarica {h)	5~6
Tempo di funzionamento per ricarica (min)	≈23
Dimensioni (mm)	1089*280*237
Peso netto (kg)	≈3.7


ATTENZIONE

- I parametri sopra riportati provengono dal nostro laboratorio e l'uso effettivo varia in base all'ambiente di utilizzo del prodotto.
- A causa della necessita' di migliorare continuamente il prodotto, le informazioni esatte saranno soggette ai prodotti effettivi e la nostra azienda si riserva il diritto di aggiornare i prodotti.


DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Uso del prodotto


- Prima dell'uso, assicurarsi che il prodotto sia collegato alla corrente. In caso contrario, caricare il prodotto: utilizzarlo quando è completamente carico.
- Selezionare la modalita' in base alle necessita'
- Non usare schiuma liquida.
- Si consiglia di utilizzare getti d'acqua su larga scala per aree molto sporche.

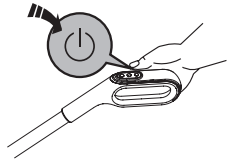

Il pulsante di accensione/spegnimento di questa macchina si trova sopra la maniglia, come mostrato nell'immagine. Premere brevemente questo pulsante una volta per avviare la macchina. Dopo l'avvio, la modalità predefinita sarà la modalità di lavaggio del pavimento con bassa pressione dell'acqua. Premere brevemente nuovamente questo pulsante per passare alla modalità di aspirazione predefinita senza erogazione di acqua. Premere brevemente una terza volta per fermare la macchina.

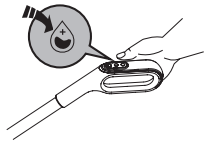

Il pulsante di controllo dell'erogazione dell'acqua si trova come mostrato nell'immagine. Premere una volta questo pulsante durante il funzionamento per l'erogazione ad alta pressione dell'acqua dal rullo del pavimento. Premere due volte questo pulsante per interrompere l'erogazione di acqua dal rullo spazzola.

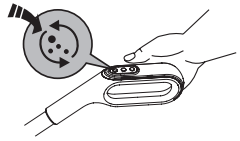


Il pulsante di auto-pulizia si trova sopra la maniglia (come mostrato nell'immagine). Premere e tenere premuto il pulsante di auto-pulizia per 1 secondo quando la macchina è spenta per avviare l'auto-pulizia. In questo momento, l'indicatore di livello di carica (tre barre blu) e l'indicatore di erogazione dell'acqua (bianco) entrano in modalità di scorrimento alternato. L'auto-pulizia viene completata attraverso due fasi (spruzzo dell'acqua - lavaggio - aspirazione) e richiede un totale di 2 minuti e 5 secondi. Premere brevemente nuovamente il pulsante di auto-pulizia per interrompere l'auto-pulizia. (Nota: 1. L'auto-pulizia della macchina deve essere effettuata sulla base di supporto. Durante l'auto-pulizia, la macchina non deve essere collegata all'alimentatore. È possibile interrompere l'auto-pulizia premendo il pulsante di auto-pulizia o il pulsante di accensione/spegnimento. 2. Prima di avviare l'auto-pulizia, riempire il serbatoio dell'acqua pulita con acqua e svuotare completamente il serbatoio dell'acqua sporca.)



Dopo l'uso della macchina, si consiglia di posizionarla in modo verticale sulla base di supporto appositamente fornita.

ISTRUZIONI




①

Aggiungere acqua del rubinetto
Quando si utilizza il getto d'acqua, assicurarsi che ci sia acqua nel serbatoio. Non aggiungere acqua quando la temperatura e' superiore a 40°C.
Non aggiungere liquidi detergenti non originali o sostanze chimiche sconosciute.



②


Stringere il tappo



③

1. Svitare il tappo
2. Aggiungere acqua del rubinetto (sotto 40°C) fino a capacita' massima.
3. Avvitare il tappo del serbatoio, assicurarsi che sia ben saldo (Fig. 3).

CARICATORE

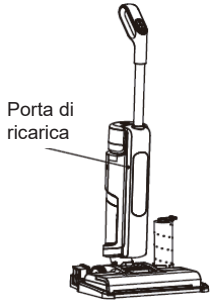

Collegare un'estremità del caricatore al prodotto e l'altra estremità a una presa di corrente. Durante la ricarica, tenere l'apparecchio in posizione verticale vicino al muro, in modo da non inciamparvi .

INDICATORI

Modalità di pulizia generale	Batteria insufficiente	Spazzola ostruita	Durante la ricarica	Quando è caricato completamente
Luce verde accesa normalmente	Luce verde lampeggiante	Luce rossa lampeggiante	Luce blu lampeggiante	Luce blu accesa normalmente

AVVERTENZE
Caricare con il caricatore in dotazione ogni tre mesi: il tempo di ricarica dovrebbe essere di tre ore (non è necessario caricare completamente).

SMALTIRE IN SICUREZZA LE BATTERIE SCARICHE


- La batteria può contenere materiali dannosi per l'ambiente - deve essere rimossa prima di smaltire l'apparecchio.
- Assicurarsi di interrompere l'alimentazione elettrica quando si rimuove la batteria.
- Smaltire la batteria in modo sicuro e corretto. Non smaltire nel fuoco, in acqua o sottoterra.
- Se una perdita della batteria viene a contatto con la pelle o gli indumenti, lavare con acqua pulita per evitare irritazioni cutanee. Consultare un medico.

MANUTENZIONE DEL PRODOTTO

Pulizia del motore principale (fusoliera)
- Effettuare regolarmente la manutenzione per ottenere un buon funzionamento.


Dopo la pulizia, posizionare l'apparecchio in posizione verticale sulla base. Conservare in un luogo asciutto, al riparo dalla luce solare diretta.

PULIRE IL CESTELLO PER LA POLVERE

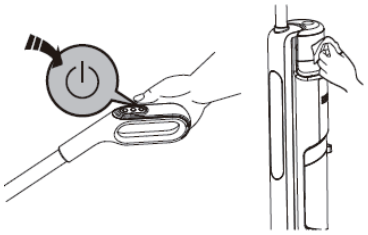

① ②

Spegnere prima della pulizia (Fig. 1). Strofinare con acqua o detersivo neutro. Assicurarsi che il panno sia asciutto prima di strofinarlo. Tenere l'acqua lontana dai componenti elettrici (Fig. 2).

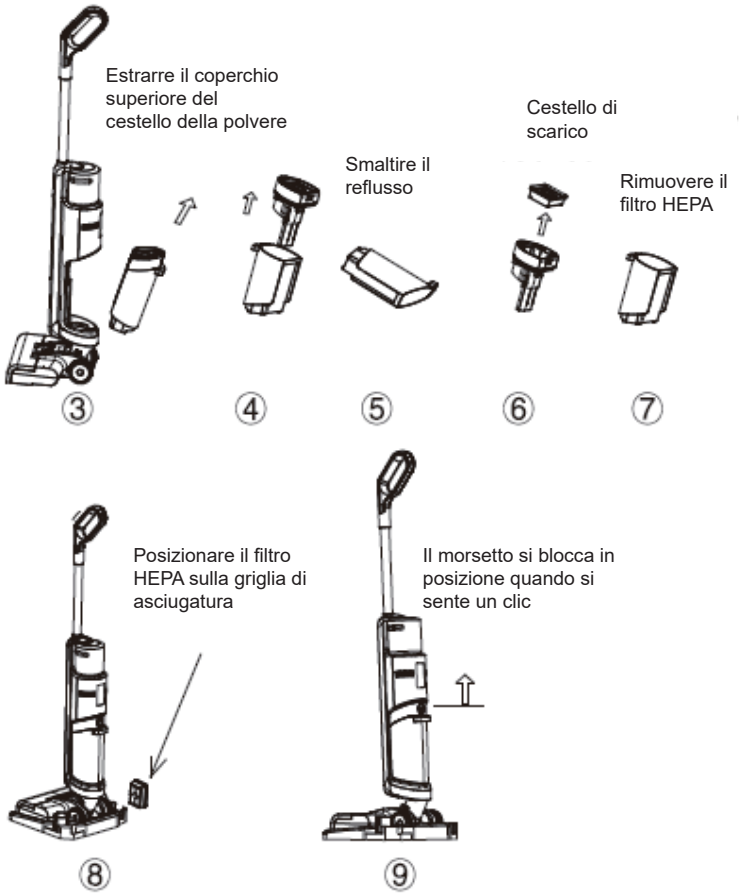

1. Quando il cestello della polvere è pieno e raggiunge la linea di livello massimo, la boa del livello dell'acqua salira': l'apparecchio si spegnera'. Svuotare il cestello non appena possibile.
2. Una volta spento, estrarre il cestello, smaltire i rifiuti e lavare con acqua (Fig. 3-7).
3. Inserire il filtro in spugna nella griglia di asciugatura (Fig. 8).
4. Dopo la pulizia, chiudere il coperchio del cestello, riposizionarlo nell'apparecchio: quando si sente un clic e' bloccato in posizione (Fig. 9).

AUTOPULIZIA DELL RULLO SPAZZOLA

• Dopo aver utilizzato il prodotto, utilizzare la funzione autopulente per mantenerlo pulito.
Rimuovere i rifiuti dal cestello prima e dopo l'utilizzo della funzione autopulente.


PULIRE IL COPERCHIO DEL RULLO SPAZZOLA


• Pulire il coperchio del rullo spazzola a intervalli regolari e dopo ogni utilizzo.



Tenere premuto per un secondo

Prima di azionare la funzione autopulente, posizionare il prodotto sulla base. Riempire il serbatoio con acqua. Tenere premuto il pulsante di autopulizia per un secondo per iniziare. Dopo l'autopulizia, l'aspirapolvere si spegnerà automaticamente. La durata della pulizia è di due minuti e cinque secondi

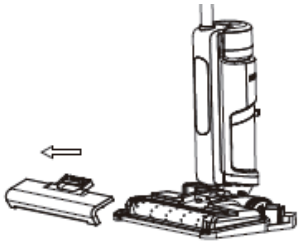


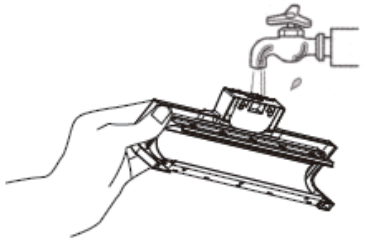


1. Premere il pulsante di rilascio anteriore con il pollice, spingere ed estrarre il coperchio del rullo spazzola.
2. Dopo la rimozione, risciacquare con acqua pulita (Fig. 2).

PULIZIA DEL RULLO SPAZZOLA


- Pulire il rullo spazzola dopo ogni uso.

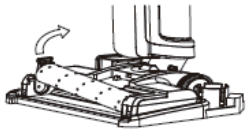

①

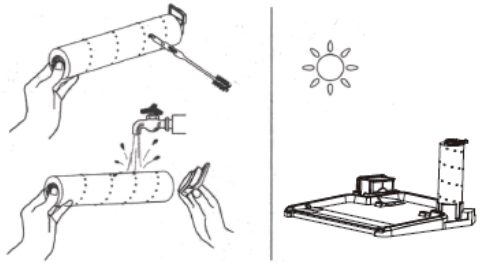

②

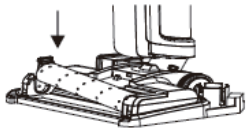

③

1. Sollevare il manicotto a sinistra del rullo spazzola e rimuoverlo (Fig. 1).
2. Il manicotto può ora essere rimosso. Rimuovere peli o detriti dalla testina, quindi sciaquare la spazzola con acqua pulita (Fig. 2).
3. Dopo la pulizia, installare l'impugnatura del rullo spazzola, quindi posizionare il rullo spazzola per pavimenti.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

- Si consiglia di pulire il rullo spazzola dopo ogni utilizzo.

Problema	Causa	Soluzione
Le quattro spie rosse rimangono accese.	Non viene usato il caricatore in dotazione.	Utilizzare il caricatore fornito con il prodotto.
L'indicatore di alimentazione verde lampeggia.	L'aspirapolvere viene usata con un livello di carica basso.	Assicurarsi che la batteria sia completamente carica
Le quattro spie rosse lampeggiano per tre secondi.	L'aspirapolvere è in stato di protezione da tensione minima.	Ricaricare l'aspiratore.
La prima spia rossa lampeggia per tre secondi.	La spazzola per pavimenti è ostruita.	Pulire la spazzola per pavimenti dopo l'uso.
Le altre spie rosse e blu lampeggiano.	Display a schermo generico o di guasto.	Contattare il nostro servizio post vendita.

- Se il prodotto continua a non funzionare normalmente dopo aver seguito i passaggi nella tabella a destra, contattare il nostro servizio di assistenza post vendita.

Problema	Causa	Soluzione
Prodotto non funziona.	- Batteria esaurita o insufficiente. - Capelli o detriti impigliati nel rullo spazzola.	- Ricaricare completamente il prodotto prima dell'uso. - Pulire il rullo spazzola.
Aspirazione ridotta.	- I rifiuti nel cestello della polvere hanno raggiunto la capacità massima. - Il coperchio o il cestello del rullo spazzola non sono installati correttamente. - Capelli o detriti impigliati nella spazzola. - L'ugello di aspirazione è ostruito. - Il filtro in spugna è sporco. - Batteria scarica.	- Estrarre il cestello e svuotare i rifiuti. - Reinstallare il coperchio e il cestello, assicurandosi che sia in posizione corretta. - Pulire il rullo spazzola. - Pulire l'ugello. - Pulire il filtro prima dell'uso. - Ricaricare completamente il prodotto prima dell'uso.
Suoni anomali durante il funzionamento.	- L'ugello di aspirazione è ostruito. - I rifiuti nel cestello della polvere hanno raggiunto la capacità massima.	- Pulire l'ugello di aspirazione. - Estrarre il cestello e svuotare i rifiuti prima dell'uso.
Prodotto non si ricarica.	- Il caricatore non è collegato correttamente. - Non viene utilizzato il caricatore in dotazione.	- Assicurarsi che il caricatore sia collegato correttamente. - Utilizzare il caricatore in dotazione.
La spazzola per pavimenti non emette il getto d'acqua.	- Mancanza d'acqua nel serbatoio. - Il serbatoio non è installato correttamente	- Riempire il serbatoio con acqua. - Reinstallare il serbatoio.
Perdita del coperchio ermetico.	- La spugna filtrante non e' installata. - La boa non è installata. - La spugna filtrante non e' asciutta. - I rifiuti hanno raggiunto la capacità massima.	- Installare la spugna filtrante. - Installare la boa. - Dopo aver lavato o utilizzato la spugna filtrante, asciugarla e riutilizzarla. - Prima dell'uso, estrarre il cestello e svuotare i rifiuti.



TRATTAMENTO DEL DISPOSITIVO ELETTRICO ED ELETTRONICO A FINE VITA

Informazione agli utenti per il corretto smaltimento del prodotto ai sensi della Direttiva Europea 2002/96/CE e del D.lgs N. 151/2005
Caro consumatore,
è importante ricordarti che, come buon cittadino, avrai l'obbligo di smaltire questo prodotto non come rifiuto urbano, ma di effettuare una raccolta separata. Il simbolo sopra indicato e riportato sull'apparecchiatura indica che il rifiuto deve essere oggetto di "raccolta separata". I dispositivi elettrici ed elettronici non devono essere considerati rifiuti domestici. Pertanto, il prodotto alla fine della sua vita utile, non deve essere smaltito insieme ai rifiuti urbani. L'utente dovrà conferire (o far conferire) il rifiuto ai centri di raccolta differenziata predisposti dalle amministrazioni locali, oppure consegnarlo al rivenditore contro l'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente. La raccolta differenziata del rifiuto e le successive operazioni di trattamento, recupero e smaltimento favoriscono la produzione di apparecchiature con materiali riciclati e limitano gli effetti negativi sull'ambiente e sulla salute eventualmente causati da una gestione impropria del rifiuto.
Grazie!

NOTE

WARNING

Before using this product, carefully read ali contents of this manual and install the machine according to its instructions. Keep this manual far future reference. If the product is handed to a third party, ensure the manual is with it. Any operation inconsistent with the instructions may cause product damage or serious persona! injury. This product is only suitable far operation in conventional households - not suitable far industriai or outdoor use.

- This product is not suitable far people with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience, unless under supervision.
- Do not touch the plug or any live part of the product with wet hands to avoid the risk of an electric shock.
- If the charger or plug is damaged, do not use. Please cali professional maintenance far replacing parts.
- Do not smoke near this appliance.
- Keep this appliance away from gasoline, alcohol and other flammable substances.
- Keep long hair, loose clothing and other parts of the body clear of the openings and moving parts of this product. Do not point the vacuum tube, accessory suction head or tool towards your eyes, ears or mouth.
- If this appliance gets abnormally hot, starts making peculiar sounds or smells, stop using immediately. Cali professional personnel to fix the issue.
- Only use the charger supplied by the manufacturer. Other chargers may permanently

damage the battery.
- If the product is not used far long periods, switch off and unplug the product.
- After use, clean the recycling bucket to keep the ventilation opening clear, ensuring the product keeps working properly.
- After use, stare in a dry piace. Wet areas could affect the insulation and service life of electrical appliances.
- The body and floor brush cannot be washed in water.
- Regularly check the smoothness of the suction nozzle. If there are blockages, remove it so it does not reduce the performance.
- Do not repair the machine by yourself. Please cali the after sales department far help.

IMPORTANT TIPS

Using this product
- This product is suitable far hard indoor floors, such as waxed, stone grinding, rubber, marble, granite, terrazzo, solid wood, composite and bamboo floors. Can also be used on mirror and porcelain tiles and other flat surfaces.
- This product does not work best on uneven surfaces.
- Do not use this product near or on flammable or explosive objects - this is a fire and explosion hazard.
- Do not use this product near fireplaces or heaters - this could damage the machine shell.
- Do not use this product to clean kerosene, gasoline, alcohol, paint, perfume etc - these liquids may cause a fire or explosion.
- Do not use to absorb sharp objects, such as glass fragments, small toys, pins, paper clips, stones, gypsum, large pieces of paper etc - these objects could block and damage the product.
- Do not use to absorb burning or smoking objects, such as burning cigarette butts or matches.


Cleaning

- Using large amounts of cleaning fluid can damage the motor.
- Follow the instructions to mix detergent. It is recommended to use cleaners made by our company and standard manufacturers. The cleaner should not contain, alkali solution or substances harmful to the environment.
- Keep the detergent out the reach of children. If the cleaning solution enters your eyes, rinse it thoroughly with clean water- seek medicai advice. In case of ingestion, seek medicai advice immediately.
- Locai environmental regulations must always be followed.


About this machine

- Do not disassemble this machine by yourself. No parts in this machine can be repaired by customers.
- Using a voltage that does not match the specifications of this product will damage the motor - this could also harm the user.
- The correct rated voltage is shown on the nameplate.
- When cleaning stairs, be cautious to prevent falling.
- Do not shake or drop this machine to prevent waste from flowing to the motor.
- When in use, do not lift or tilt the appliance so waste does not flow into the motor.
- After use, piace the machine against the wall to avoid tripping.
- Do not use if the solution and recovery tank are not properly installed.
- Do not block the air outlet. Remove all small objects that may block the openings, so the appliance does not overheat.
- Do not get the machine body wet - this is a fire and electrical hazard.

YOUR PRODUCT

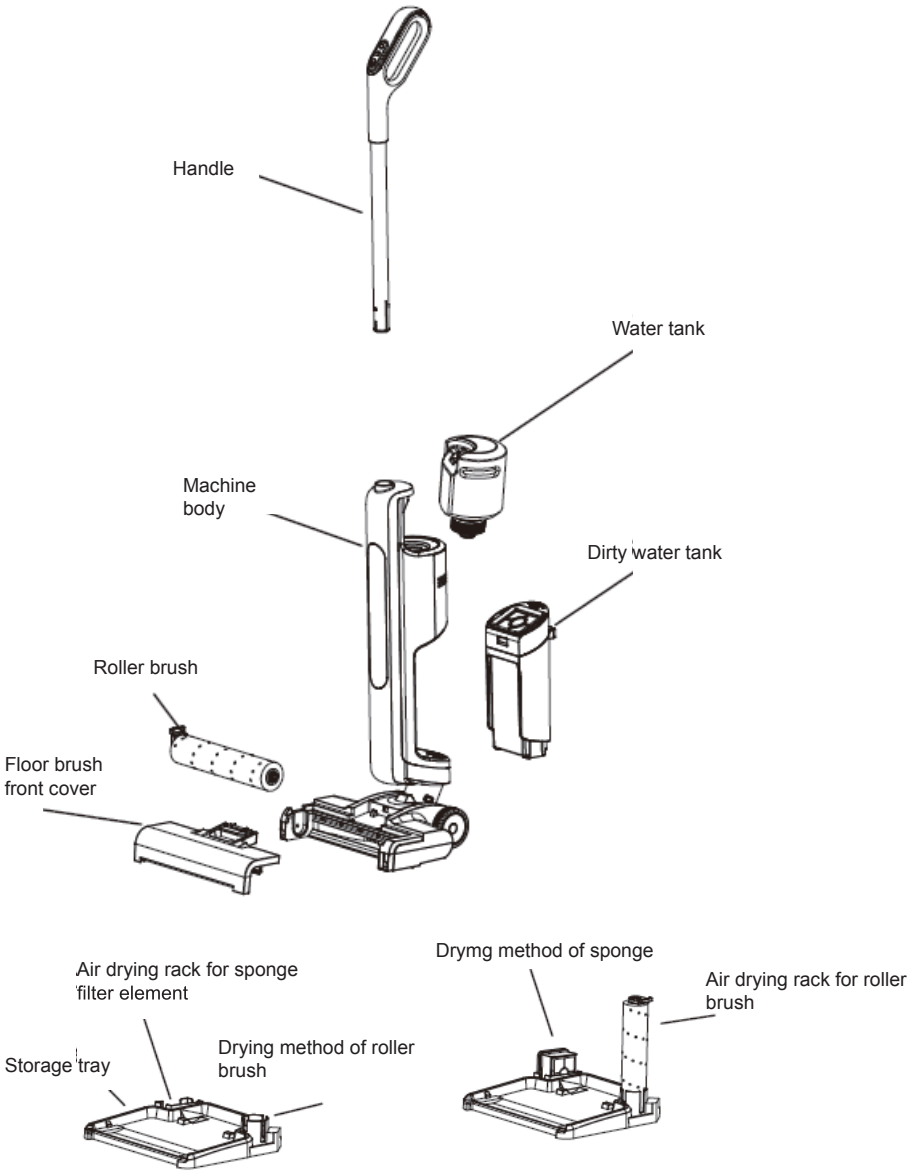


PRODUCT INTRODUCTION

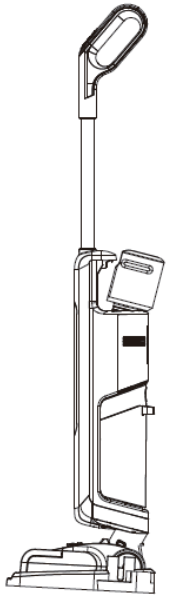


Main engine



Charger

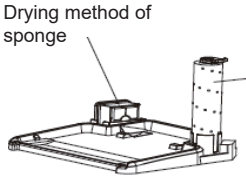



Receive package (Tray+ Attachment bracket)

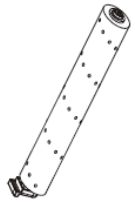


Roller brush

PRODUCT DISASSEMBLING

Handle installation instructions

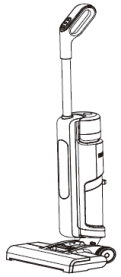
	
Insert the end of the handle into the port of the host along the vertical direction of the wire - the arrow mark on the back completely enters the body. After hearing the click, ensure the handle is tight. Installation is successful.	To disassemble, inserta tool into the removal hole on the back of the fuselage. Firmly press the top block, then pull the handle upward at the same time to complete the removal.

Take out the water tank

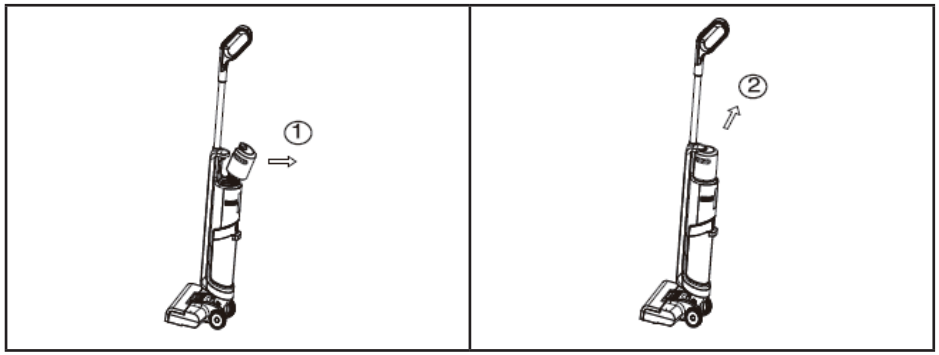


To take out the solution barrel, hold the body with one hand and press the barrel down with the other hand. Rotate and take it out in the direction ofthe arrow CD®.

Placing into the water tank

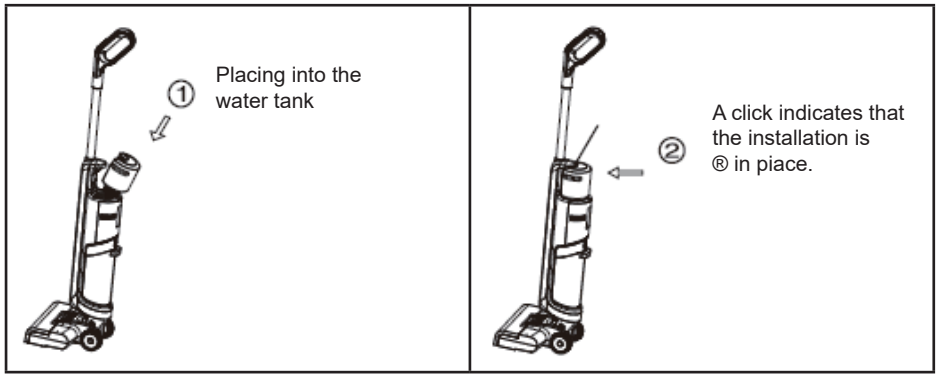


To install the solution barrel, hold and align it with the bottle cap drop hole. First, press it in the direction of the arrowCD, then push it tightly in the direction of the arrow®. After hearing the click, ensure the barrel is tight and stable. Installation is complete.

ASSEMBLING AND DISASSEMBLING THE ROLLER BRUSH COVER

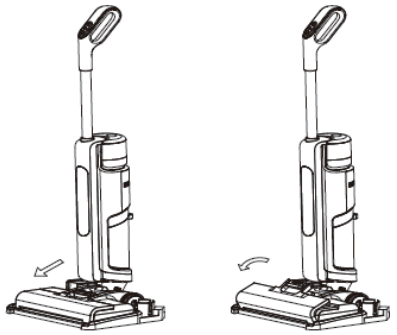

To remove the front cover of the roller bush, press the front release button with your thumb, pull it up and take out the roller brush cover.

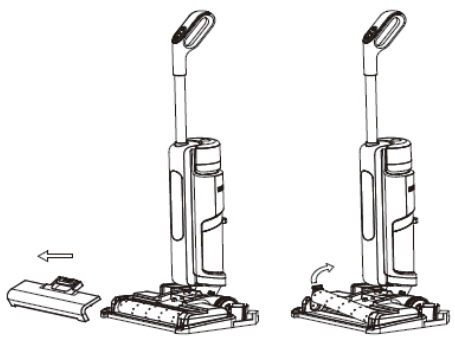

To remove the roller brush, pull up the left handle with your fingers and remove it.

TECHNICAL PARAMETERS

Category	Technical parameters
Product model	WD180-KN/CL-2001-22.2V-A
Operating voltage(V)	22.2 ⎓
Rated power(W)	180
Battery capacity (mAh)	2200
Charging voltage	26.5V ⎓ 500mA
Battery model	18650 - 2200
Solution barrel capacity(L)	0.6
Primary charging time(h)	5~6
Continuous working time tor one charge(min)	≈23
Overall dimension(mm)	1089*280*237
Net weight(kg)	≈3.7


CAUTION

- The above data are from our laboratory, and the actual use varies according to the change of use environment.
- Due to the need of continuous improvement of products, the information products shall be subject to the actual products, and our company reserves the right to update the products.


PRODUCT OVERVIEW\INSTRUCTIONS

Using the product

- Before use, ensure the product has power. If not, charge the product - use when fully charged.
- Select the mode according to needs.
- Do not use foam liquid.
- It is recommended to use large-scale water spray in heavily soiled areas.

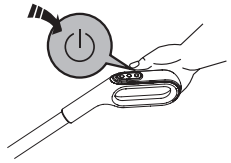

The on/off key of this machine is located at the top of the handle as shown in the figure. Short press this key for the first time and the machine starts to work. After turning on the machine, the default mode is the washing mode, and the default is low-speed water spray. Short press this key for the second time. The machine enters the vacuuming mode. No spray water at this model, short press this button for the third time, the machine stops working.

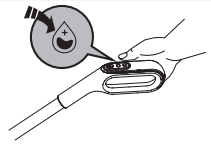

The button of water spray on is shown in the figure. Press this button when working, and the brush will start to spray water in small gear. Press this button twice, and the brush will start to spray water in largr gear.
Press this key three times and the brush will stop spraying water.




The self-cleaning button is located above the handle (as shown in the figure). When the machine is turned off, long press the self-cleaning button for 1 second, and the machine starts self-cleaning. At this time, the power indicator (three blue squares) and the water spray indicator (white) enter the running state. The self-cleaning is completed through two stages (spray water---washing--- spray water), total in 2 minutes and 5 seconds. Press the self-cleaning button again, and the machine will stop self-cleaning. (Note: 1. The self-cleaning of the machine must be completed on the base tray. Self-cleaning can only be done when the charger is not plugged in. Press the self-cleaning key and on key to stop self-cleaning. 2. Before starting self-cleaning, fill the cleaning tank with water, pour out the dirty water in the sewage tank, and then start self-cleaning.)




After using the machine, it is recommended to place it vertically on the tray specially equipped for you.

INSTRUCTIONS

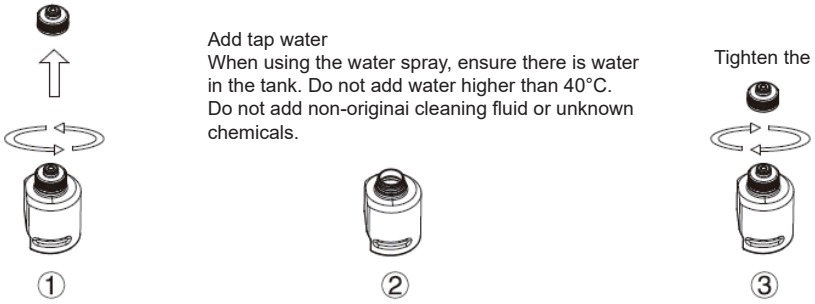

1. Unscrew the cap
2. Add tap water (below 40°C) to the water level.
3. Tighten the cap of the barrel, ensuring it is not loose (Fig. 3).

CHARGING

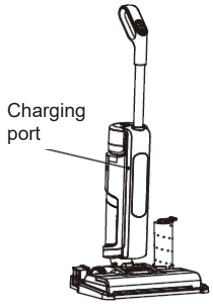

Connect one end of the charger to the product and the other end to a socket. When charging, keep the machine upright and close to the wall, so you do not trip aver.

INDICATORS

Generai cleaning mode	Insufficient power	Brush blocked	When charging the product	When fully charged
Green light normally on	Green light flashes	Green light flashes	Blue light is flashes	Blue light normally on

WARNING
Using the charger provided, charge this product every three months - charging time should be three hours (you do not
need to fully charge).


SAFELY DISCARDING A DEAD BATTERY

- The battery may contain materials harmful to the environment - it must be removed before throwing away the appliance.
- Ensure the power is off when removing the battery.
- Dispose of the battery safely and properly. Do not piace in fire, water or soil.
- If a battery leakage touches skin or clothing, wash with clean water to avoid skin irritation. Seek medicai advice.


CLEANING THE MAIN ENGINE (FUSELAGE)

- Maintain the parts regularly for good operation.
- After cleaning, piace the machine upright in the tray. Keep in a dry location, out of direct sunlight.

CLEAN THE DUST BUCKET

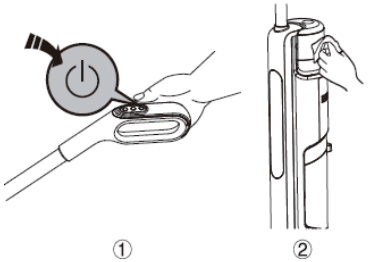

Turn the machine off before cleaning (Fig. 1).
Scrub with water or neutral detergent. Ensure the cloth is dry before scrubbing. Keep water away from electrical components (Fig. 2).

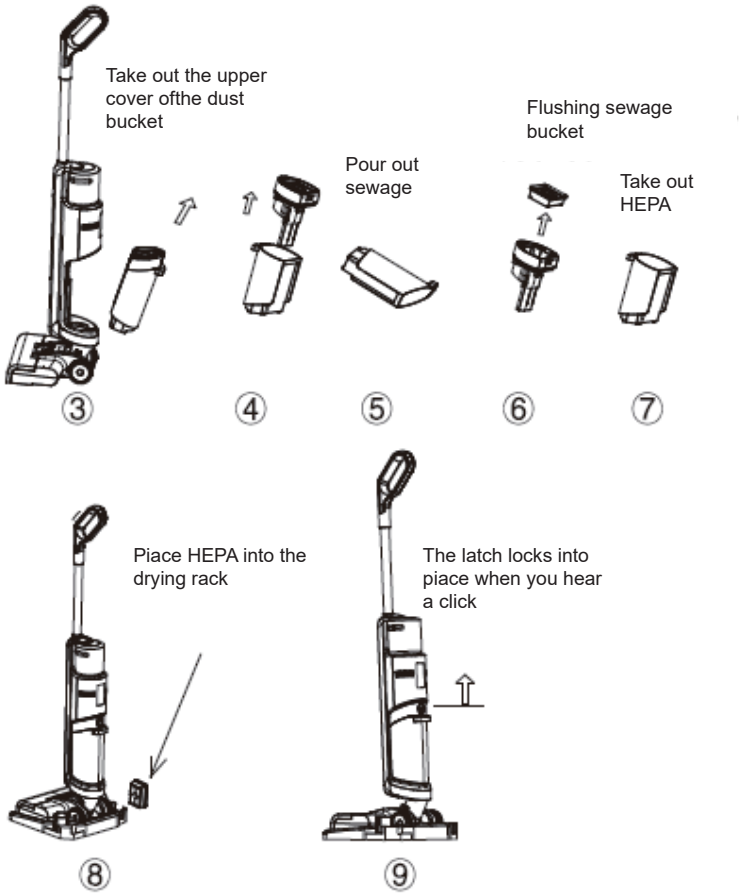

1. When the dust bucket is full and reaches the warning line, the water level buoy rises to its preset position - the machine stops working. Empty the bucket as soon as possible.
2. When off, take out the bucket, pour out the waste and wash it with water (Fig. 3-7).
3. Piace the sponge filter into the rack for drying (Fig. 8).
4. After cleaning, close the bucket cover, piace it back into machine - it is secure when you hear a click (Fig. 9).

ROLLER BRUSH SELF-CLEANING


• After using the product, use the self-cleaning function to keep it clean. Befare and after using the self-cleaning function, clear the waste from the bucket.

CLEAN THE ROLLER BRUSH COVER


• Clean the roller brush cover regularly and after each use.



Befare self-cleaning, piace the product in the tray. Fili the solution bucket with water. Hold the self-cleaning button far one second to begin. After self-cleaning, the machine will shut down automatically. Each cleaning time is two minutes and five seconds.

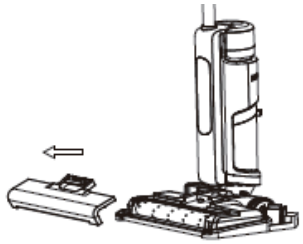

①

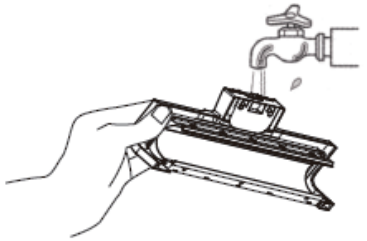


②


1. Press the front release button with your thumb, break it up and take out the roller brush cover.
2. After removal, rinse with clean water (Fig. 2).

CLEAN THE ROLLER BRUSH


• Clean the roller brush after each use.

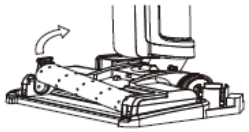

①

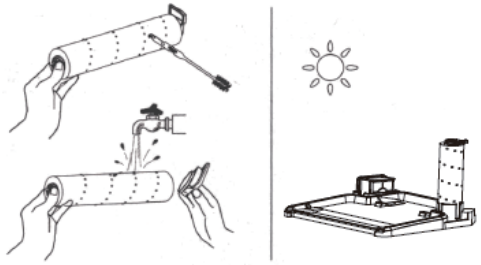

②

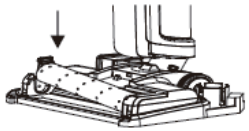

③

1. Pull up the handle at the left hand of the roller brush and remove it (Fig. 1).
2. The handle can be removed. Remove hair or debris from the brush head, then wash the brush with clean water (Fig. 2).
3. After cleaning, install the roller brush handle, then piace the roller brush into the floor brush.

TROUBLESHOOTING

• It is recommended to clean the roller brush after each use.

Faults	Causes	Solution
Four red lights are always on.	The provided charger is not being used.	Use the provided charger for this product.
The last green power indicator flashes.	The machine is on low power.	Ensure the product is fully charged.
Four red lights flash for three seconds.	The machine is in undervoltage protection.	Charge the machine in time
The first red light flashes for three seconds.	The floor brush is blocked.	Clean the floor bush after use.
Other red and blue lights flash.	Generai or fault prompt.	Contact our after sales department.

• If the product stili cannot work normally according to the steps in the right table, please contact our after sal es service department far help.

Faults	Causes	Solution
The product does not work.	- No or insufficient power. - Hair or debris entangled with the roller brush.	- Fully charge the product before use. - Clean the roller brush.
Reduced suction.	- Waste in the dust bucket has maxed its capacity. - Roller brush cover or bucket is not installed properly. - Hair or debris entangled with the brush. - Suction nozzle is blocked. - Filter screen of sponge is dirty. - Low battery.	- Take out the bucket and empty out the waste. - Reinstall the cover and bucket, ensuring it is piace. - Clean the roller brush. -Clean the nozzle. - Clean the filter screen before use. - Fully charge the product before use.
Abnormal sounds when on.	- Suction nozzle is blocked. - Waste in the bucket has reached its maximum capacity.	- Clean the suction nozzle. - Take out the bucket and empty the waste before use.
The product does not charge.	- The charger is not properly plugged in. - The provided charger is not being used.	- Ensure the charger is properly connected. - Use the provided charger.
The floor brush does not spray water.	- No water in the tank. - Tank is not installed properly.	- Fili the tank with water. - Reinstall the tank.
Air cover leakage.	- The filter sponge is not installed. - The buoy is not installed. - Filter sponges are not dry. - Waste has reached is maximum capacity.	- Install the filter sponge. - Install the buoy. - After washing or using the filter sponge, dry and use again. - Before use, take out the bucket and empty the waste.



INFORMATION FOR USERS OF DOMESTIC APPLIANCES

This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the rturn and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

NOTES

ACHTUNG

Bevor Sie dieses Produkt benutzen, lesen Sie bitte sorgfältig den gesamten Inhalt dieses Handbuchs durch und installieren Sie das Gerät gemäß den darin enthaltenen Anweisungen. Dieses Handbuch für ein späteres Nachschlagen aufbewahren. Wenn das Produkt an eine dritte Person weitergegeben wird, vergewissern Sie sich, dass auch das Handbuch dabei ist. Jede Bedienung, die nicht den Anweisungen entspricht, kann das Produkt beschädigen oder zu schweren Verletzungen führen. Dieses Produkt ist nur für den Betrieb in einem herkömmlichen Haushalt geeignet - nicht für den Einsatz in der Industrie oder im Freien.

- Dieses Produkt ist nicht für Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung geeignet, es sei denn, sie werden beaufsichtigt.
- Berühren Sie den Stecker oder andere stromführende Teile des Geräts nicht mit nassen bzw. feuchten Händen, um das Risiko eines Stromschlags zu vermeiden.
- Wenn das Ladegerät oder der Stecker beschädigt ist, dürfen Sie das Gerät nicht verwenden. Für den Austausch von Teilen wenden Sie sich bitte an professionelle Wartungsdienste.
- In der Nähe des Geräts nicht rauchen.
- Das Gerät von Benzin, Alkohol und anderen brennbaren Substanzen fernhalten.
- Lange Haare, flatternde Kleidung und andere Körperteile von den Öffnungen und beweglichen Teilen dieses Produkts fernhalten. Das Saugrohr, den zum

Zubehör gehörenden Saugaufsatz bzw. das Absaugtool nicht auf Augen, Ohren oder Mund richten.
- Wenn das Gerät ungewöhnlich heiß wird oder merkwürdige Geräusche oder Gerüche von sich gibt, den Betrieb sofort einstellen. Sich an professionelles Personal wenden, um das Problem zu beheben.
- Nur das vom Hersteller gelieferte Ladegerät verwenden. Andere Ladegeräte können die Batterie dauerhaft beschädigen.
- Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird, dieses ausschalten und den Netzstecker ziehen.
- Den Schmutzauffangbehälter nach dem Gebrauch reinigen, damit die Belüftungsöffnung frei bleibt und das Produkt weiterhin einwandfrei funktionieren kann.
- Nach Gebrauch an einem trockenen Ort aufbewahren. Nasse Bereiche können die Isolierung und Lebensdauer von Elektrogeräten beeinträchtigen.
- Das Gehäuse und die Bodenbürste können nicht mit Wasser gewaschen werden.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Saugdüse auf Gleichmäßigkeit. Beseitigen Sie eventuelle Verstopfungen, damit sie die Leistung nicht beeinträchtigen.
- Bitte reparieren Sie das Produkt nicht selbständig Rufen Sie bitte den Kundendienst an, um Hilfe zu erhalten.

WICHTIGE TIPPS

Verwendung dieses Produkts
- Dieses Produkt eignet sich für harte Böden im Innenbereich, wie gewachste Böden, geschliffene Steinböden, Gummiböden, Marmor-, Granit- und Terrazzoböden, Massivholz-, Verbundwerkstoff- und Bambusböden. Kann auch auf Spiegel- und Porzellanfliesen und anderen flachen Oberflächen verwendet werden.
- Dieses Produkt funktioniert nicht optimal auf unebenen Oberflächen.

- Dieses Produkt nicht in der Nähe oder auf brennbaren oder explosiven Gegenständen verwenden, es besteht Brand- und Explosionsgefahr.
- Dieses Produkt nicht in der Nähe von Kaminen oder Heizgeräten verwenden, dies könnte das Gehäuse des Geräts beschädigen.
- Dieses Produkt nicht zum Aufsaugen von Kerosin, Benzin, Alkohol, Farbe, Parfüm usw. verwenden, denn diese Flüssigkeiten könnten einen Brand oder eine Explosion verursachen.
- Das Gerät nicht zum Aufsaugen scharfer Gegenstände, wie z. B. von Glasscherben, kleinen Spielzeugen, Stecknadeln, Büroklammern, Steinen, Gips, großen Papierstücken usw. verwenden, denn diese Gegenstände könnten das Gerät blockieren und beschädigen.
- Nicht zum Aufsaugen brennender oder rauchender Gegenstände, wie z. B. von brennenden Zigarettenstummeln oder Streichhölzern verwenden.

Reinigung

- Die Verwendung großer Reinigungsflüssigkeitsmengen kann den Motor beschädigen.
- Die Anweisungen zum Mischen des Reinigungsmittels befolgen. Wir empfehlen die Verwendung von Reinigern unserer Firma und von Standardherstellern. Der Reiniger sollte keine Alkalilösung oder umweltschädliche Stoffe enthalten.
- Reinigungsmittel für Kinder unzugänglich aufbewahren. Wenn Reinigungslösung in die Augen gelangt, die Augen gründlich mit klarem Wasser ausspülen und einen Arzt aufsuchen. Im Falle des Verschluckens sofort einen Arzt aufsuchen.
- Örtliche Umweltvorschriften müssen immer beachtet werden.


Über dieses Gerät

- Nehmen Sie das Gerät nicht selbst auseinander. Keine Teile dieses Geräts können vom Kunden selbst repariert werden.
- Sollte das Gerät mit einer Spannung betrieben werden, die nicht mit dessen Spezifikationen übereinstimmt, hat das eine Beschädigung des Motors zur Folge und könnte auch für den Benutzer gefährlich werden.
- Die richtige Nennspannung ist auf dem Typenschild angegeben.
- Beim Reinigen von Treppen vorsichtig sein, um Stürze zu vermeiden.
- Das Gerät nicht schütteln und es nicht fallen lassen, um zu verhindern, dass Abfall in den Motor fließt.
- Das Gerät während des Betriebs nicht anheben und auch nicht kippen, damit keine Abfälle in den Motor fließen.
- Das Gerät nach dem Gebrauch an der Wand abstellen, um keine Stolperfallen zu schaffen.
- Nicht verwenden, wenn Reinigungslösungs- und


Schmutzwasserbehälter nicht ordnungsgemäß installiert sind.

- Der Luftauslass darf nicht blockiert werden. Alle kleinen Gegenstände entfernen, die die Öffnungen blockieren könnten, damit das Gerät nicht überhitzt.
- Das Gerätegehäuse darf nicht nass werden - dies stellt eine Brand- und Stromschlaggefahr dar.

IHR PRODUKT

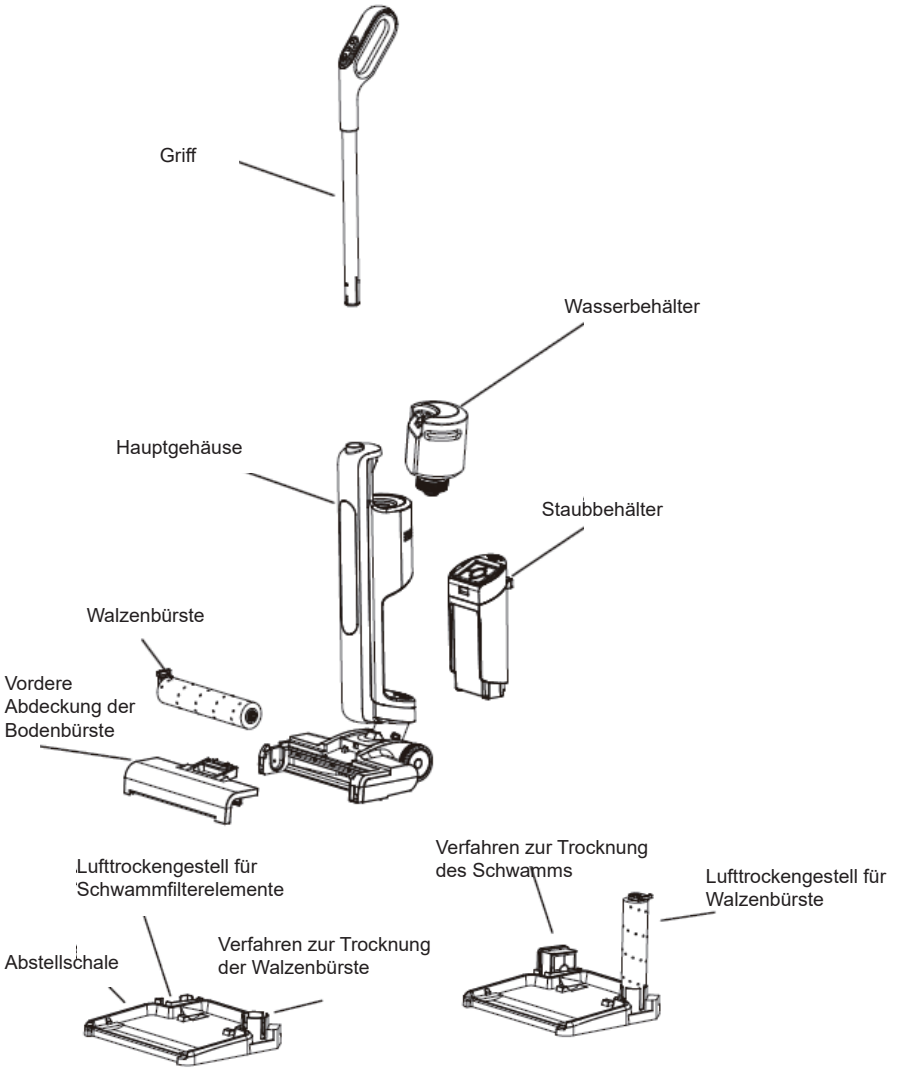

PRODUKTEINFÜHRUNG

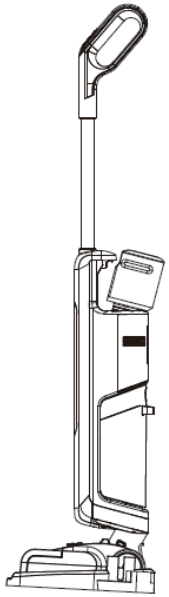


Hauptmotor




Ladegerät

Verfahren zur Trocknung des Schwamms

Verfahren zur Trocknung der Walzenbürste

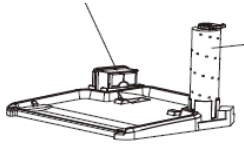



Aufnahmeset (Schale + Halterung)

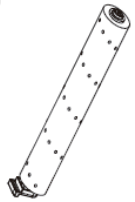


Walzenbürste

AUSEINANDERNEHMEN DES PRODUKTS

Anweisungen zum Anbringen des Griffs

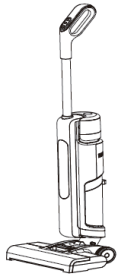
	
Das Griffende vertikal in die Öffnung der Aufnahme einführen - die Pfeilmarkierung auf der Rückseite verschwindet vollständig im Gehäuse. Wenn Sie den Klick gehört haben, vergewissern Sie sich, dass der Griff fest sitzt. Die Installation war erfolgreich.	Zum Auseinandernehmen führen Sie ein Werkzeug in die Öffnung auf der Rückseite des Rumpfes ein. Drücken Sie fest auf den oberen Block und ziehen Sie gleichzeitig den Griff nach oben, um das Auseinandernehmen abzuschließen.

Herausnehmen des Wasserbehälters

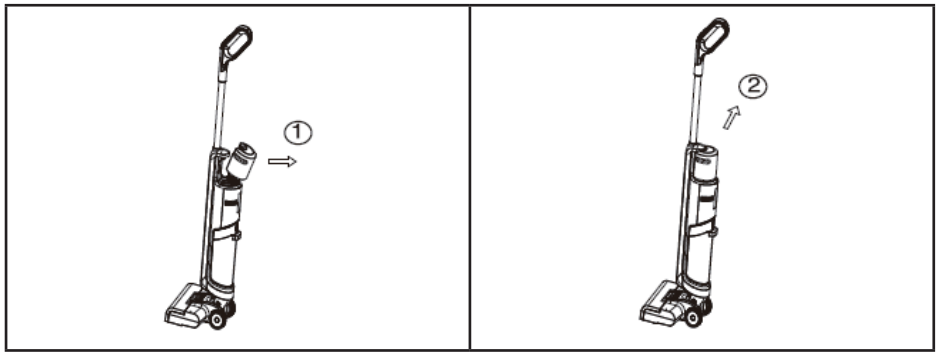



Um den Behälter mit der Reinigungslösung herauszunehmen, halten Sie das Gehäuse mit einer Hand und drücken Sie den Behälter mit der anderen Hand nach unten. Drehen und Herausnehmen in Richtung des Pfeils (1) (2).

Einsetzen des Wasserbehälters

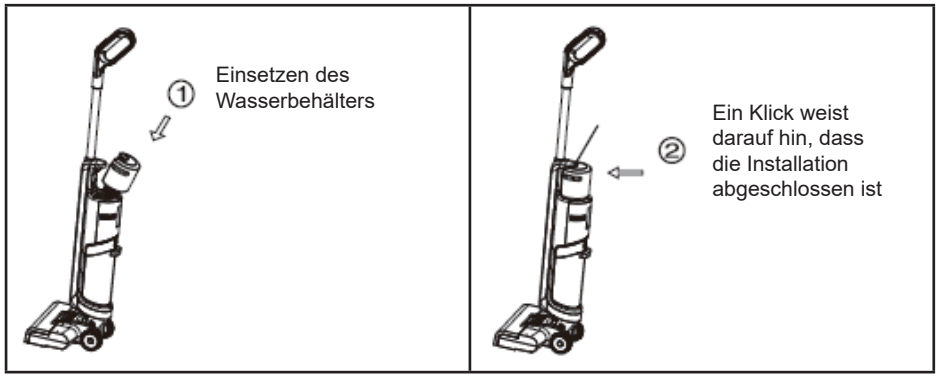

Um den Behälter mit der Reinigungslösung zu installieren, halten Sie ihn fest und richten Sie ihn mit der Öffnung des Flaschenverschlusses aus. Schieben Sie ihn zunächst in Pfeilrichtung (1), dann drücken Sie ihn fest in Pfeilrichtung (2). Vergewissern Sie sich nach dem Klicken, dass der Behälter fest und stabil sitzt. Die Installation ist abgeschlossen.

EIN- UND AUSBAU DER WALZENBÜRSTENABDECKUNG

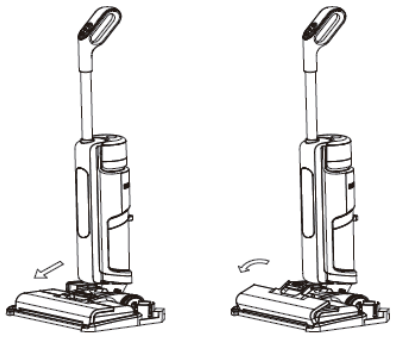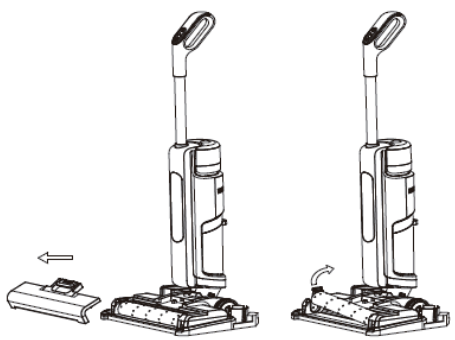	
Um die vordere Abdeckung der Walzenbürste zu entfernen, drücken Sie mit dem Daumen auf die vordere Entriegelungstaste, ziehen Sie sie nach oben und nehmen Sie die Abdeckung der Walzenbürste ab.	Um die Walzenbürste zu entfernen, ziehen Sie den linken Griff mit den Fingern nach oben und nehmen Sie die Bürste heraus.

TECHNISCHE DATEN

Kategorie	Technische Daten
Modell	WD180-KN/CL-2001-22.2V-A
Betriebsspannung (V)	22.2 ⎓
Nennleistung (W)	180
Batteriekapazität (mAh)	2200
Ladespannung	26.5V 500mA
Batteriemodell	18650 - 2200
Fassungsvermögen des Behälters für die Reinigungslösung (L)	0.6
Erste Ladezeit (h)	5~6
Dauerbetrieb pro Ladevorgang (min)	≈23
Gesamtabmessungen (mm)	1089*280*237
Nettogewicht (kg)	≈3.7




VORSICHT

- Die oben genannten Daten stammen aus unserem Labor, und die tatsächliche Verwendung variiert je nach Einsatzumgebung.
- Da die Produkte einer ständigen Verbesserung unterliegen, beziehen sich die Informationen auf aktuelle Produkte und unser Unternehmen behält sich das Recht vor, die Produkte zu aktualisieren.


ANWEISUNGEN

Verwendung des Produkts

- Vergewissern Sie sich vor der Verwendung, dass das Gerät mit Strom versorgt wird. Wenn nicht, laden Sie das Produkt auf und verwenden Sie es, wenn es vollständig aufgeladen ist.
- Wählen Sie je nach Bedarf die entsprechende Betriebsart.
- Verwenden Sie keinen flüssigen Schaum.
- Es wird empfohlen, stark verschmutzte Bereiche großzügig mit Wasser zu besprühen.

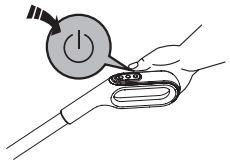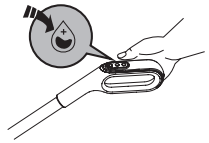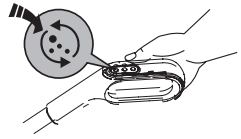
	Der einschalten/schlüssel befindet sich im oberen schaltwerk. Klicken sie auf diesen knopf, um zu starten. Nach dem start läuft die maschine als standard für die wäsche, wasser für kleine gänge sprühen. Drücken sie diese taste und halten sie die tastatur an, um erst einmal das saugsystem einzustellen.
	Wenn das Gerät eingeschaltet ist, drücken Sie einmal auf die Wassersprühtaste, um die Wasserzerstäubung im kleinen Maßstab zu starten. Zweimal drücken, um die großflächige Wasserzerstäubung zu erzeugen. Dreimal drücken, um die Wassersprühfunktion zu beenden.
	Sich saubere taste in und über (siehe bild), da. Zustand. Nach sich saubere taste. Computer läuft sich, und der aus iii, blau mit? Aus (weißen). Ärsche, ab jetzt in (Reingewaschen. - saugstark) bei. Sich, immer erwartet 2 minuten und fünf sekunden. Und drücken sie noch mal den knopf zum saubermachen. (anmerkung: 1. Die automatische reinigung ist auf dem anliegenden andocklett vollzogen. Sie darf sich nur selbst waschen, wenn kein ladegerät eingeworfen wird. Von der automatische reinigung kann auch die anzeige auf tastendruck und den schleuderschlüssel abgehalten werden. 2. Dieser reinigungsakt muss vor der reinigungsarbeit mit wasser gefüllt, das schmutzige becken ausgefüllt und dann eingeleitet werden.)
	Es wird empfohlen, das Produkt nach dem Gebrauch senkrecht auf der mitgelieferten Schale abzustellen.

BEFÜLLEN DES BEHÄLTERS MIT WASSER

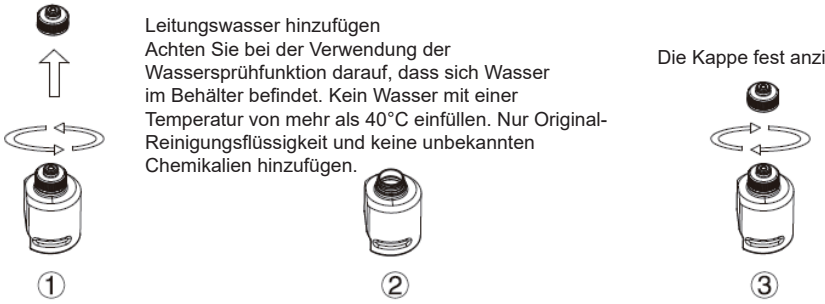

1. Schrauben Sie die Kappe ab
2. Füllen Sie den Wasserstand mit Leitungswasser (unter 40°C) auf.
3. Die Kappe des Behälters fest anziehen und darauf achten, dass sie nicht locker ist (Abb. 3).

AUFLADEN

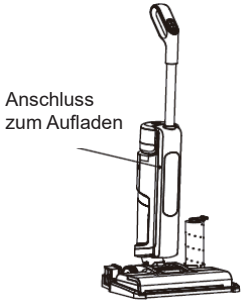

Schließen Sie ein Ende des Ladegeräts an das Produkt und das andere Ende an eine Steckdose an. Stellen Sie das Gerät beim Aufladen aufrecht und in der Nähe einer Wand ab, damit Sie nicht darüber stolpern.

ANZEIGEN

Allgemeiner Reinigungsmodus	Energieversorgung unzureichend	Bürste blockiert	Beim Aufladen des Produkts	Bei vollständiger Aufladung
Grünes Licht normalerweise ein	Grünes Licht blinkt	Rotes Licht blinkt	Blaues Licht ist wie ein Lauflicht	Blaues Licht normalerweise ein

ACHTUNG
Laden Sie dieses Produkt alle drei Monate mit dem mitgelieferten Ladegerät auf - die Ladezeit sollte drei Stunden betragen (Sie müssen es nicht vollständig aufladen).

SICHERES ENTSORGEN EINER LEEREN BATTERIE


- Die Batterie kann umweltschädliche Stoffe enthalten - sie muss vor der Entsorgung des Geräts entfernt werden.
- Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet ist, wenn Sie die Batterie herausnehmen.
- Entsorgen Sie die Batterie sicher und ordnungsgemäß. Nicht verbrennen, auch nicht im Wasser oder Erdboden entsorgen.
- Wenn eine ausgelaufene Batterie mit der Haut oder der Kleidung in Berührung kommt, waschen Sie sich mit klarem Wasser, um Hautreizungen zu vermeiden. Ärztlichen Rat einholen.

REINIGUNG DES HAUPTMOTORS (RUMPF)

- Warten Sie die Teile regelmäßig, damit sie gut funktionieren.


Stellen Sie das Gerät nach der Reinigung aufrecht in die Ablage. An einem trockenen Ort aufbewahren und vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.


STAUBBEHÄLTER REINIGEN

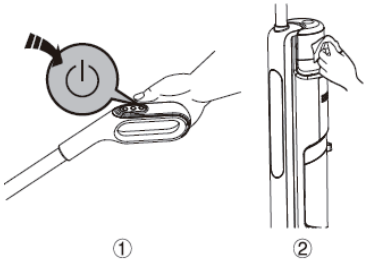

1. Schalten Sie das Gerät vor der Reinigung aus (Abb. 1).

Mit Wasser oder einem neutralen Reinigungsmittel säubern. Stellen Sie sicher, dass das Tuch vor dem Abwischen trocken ist. Halten Sie Wasser von den elektrischen Komponenten fern (Abb. 2).

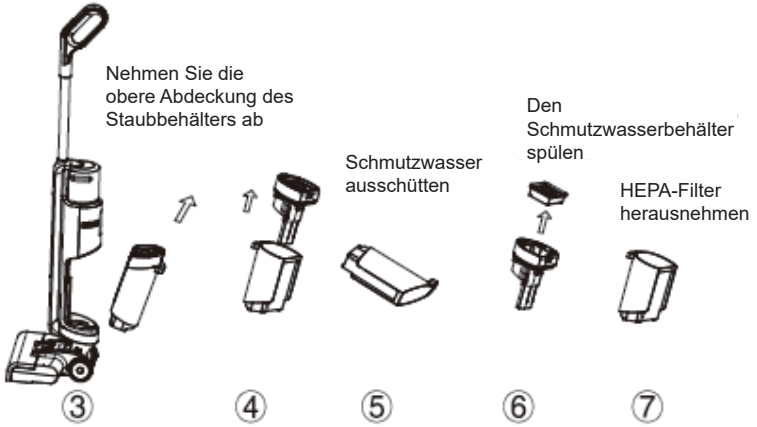

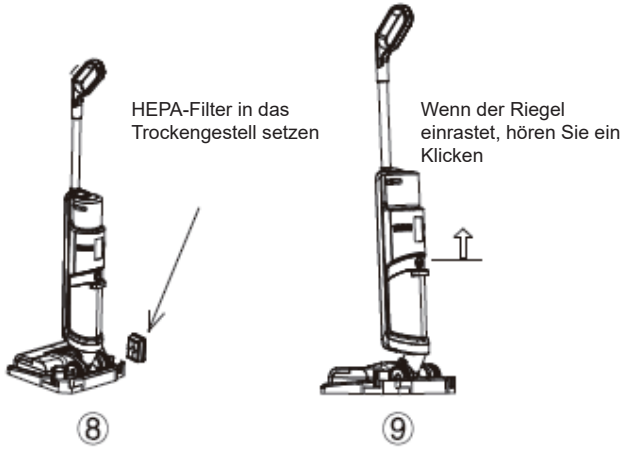


1. Wenn der Staubbehälter voll ist und die Warnlinie erreicht, erreicht der Wasserstandsanzeiger seine voreingestellte Position und das Gerät stellt den Betrieb ein. Den Behälter so schnell wie möglich ausleeren.
2. Bei abgeschaltetem Gerät den Behälter herausnehmen, den Abfall wegschütten und den Behälter mit Wasser spülen (Abb. 3-7).
3. Legen Sie den Schwammfilter zum Trocknen in das Gestell (Abb. 8).
4. Nach der Reinigung die Behälterabdeckung wieder schließen und den Behälter wieder ins Gerät einsetzen - wenn Sie ein Klicken hören, sitzt er wieder fest an seinem Platz (Abb. 9).

WALZENBÜRSTE MIT SELBSTREINIGUNGSFUNKTION


- Verwenden Sie nach einem Gebrauch des Produkts die Selbstreinigungsfunktion, um die Walzenbürste sauber zu halten. Beseitigen Sie den Abfall aus dem Behälter vor und nach der Verwendung der Selbstreinigungsfunktion.


DIE WALZENBÜRSTENABDECKUNG REINIGEN

- Reinigen Sie die Abdeckung der Walzenbürste regelmäßig und nach jedem Gebrauch.

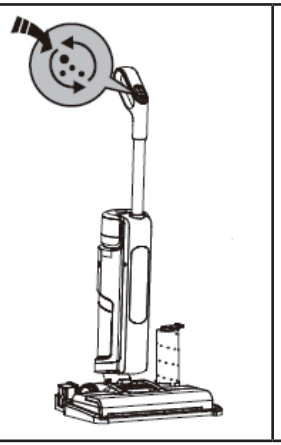

Stellen Sie das Produkt vor der Selbstreinigung in die Schale. Befüllen Sie den Behälter der Reinigungslösung mit Wasser. Halten Sie die Selbstreinigungstaste eine Sekunde lang gedrückt, um die Reinigung zu starten. Nach der Selbstreinigung schaltet sich das Gerät automatisch ab. Jeder Reinigungszyklus beträgt jeweils zwei Minuten und fünf Sekunden.

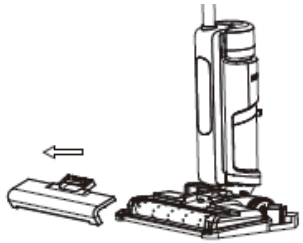


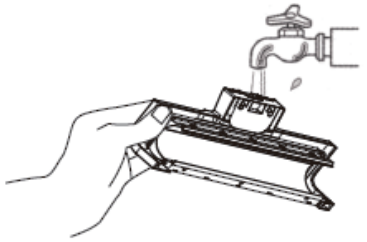


1. Drücken Sie mit dem Daumen auf die vordere Entriegelungstaste, ziehen Sie sie nach oben und nehmen Sie die Abdeckung der Walzenbürste ab.
2. Nach dem Abnehmen mit sauberem Wasser abspülen (Abb. 2).

DIE WALZENBÜRSTE REINIGEN

• Die Walzenbürste nach jedem Gebrauch reinigen.

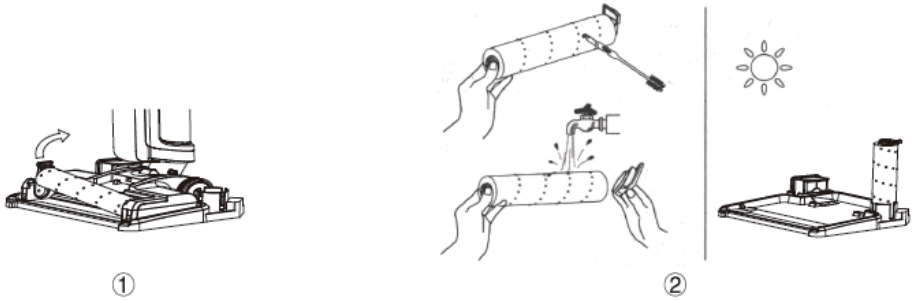

① ②

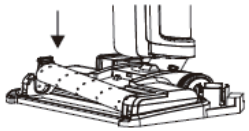

③

1. Ziehen Sie den Griff an der linken Seite der Walzenbürste nach oben und nehmen Sie die Bürste heraus (Abb. 1).
2. Der Griff kann abgenommen werden. Entfernen Sie Haare oder Verschmutzungen vom Bürstenkopf und waschen Sie die Bürste mit sauberem Wasser aus (Abb. 2).
3. Bringen Sie nach der Reinigung den Griff der Walzenbürste wieder an und setzen Sie die Walzenbürste in die Bodenbürste ein.

FEHLERBEHEBUNG

• Es wird empfohlen, die Walzenbürste nach jedem Gebrauch zu reinigen.

Störungen	Ursachen	Abhilfe
Es sind immer vier rote Lichter an.	Das mitgelieferte Ladegerät wurde nicht verwendet.	Verwenden Sie das mitgelieferte Ladegerät für dieses Produkt.
Die letzte grüne Betriebsanzeige blinkt.	Das Gerät arbeitet mit niedriger Leistung.	Stellen Sie sicher, dass das Gerät vollständig aufgeladen wird.
Vier rote Lichter blinken drei Sekunden lang.	Das Gerät befindet sich im Unterspannungsschutz.	Das Gerät rechtzeitig aufladen.
Das erste rote Licht blinkt drei Sekunden lang.	Die Bodenbürste ist blockiert.	Die Bodenbürste nach dem Gebrauch reinigen.
Andere rote und blaue Lichter blinken.	Allgemeine oder Störungsmeldung.	Wenden Sie sich an unsere Kundendienstabteilung.

• Wenn das Produkt nach den Schritten in der rechten Tabelle immer noch nicht normal funktionieren sollte, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst, um Hilfe anzufordern.

Störungen	Ursachen	Abhilfe
Das Produkt funktioniert nicht.	- Keine oder unzureichende Leistung. - Haare oder Verunreinigungen haben sich in der Walzenbürste verfangen.	- Das Produkt vor dem Gebrauch vollständig aufladen. - Die Walzenbürste reinigen.
Verminderte Saugfunktion.	- Der Staubbehälter ist voll. - Die Abdeckung der Walzenbürste oder der Behälter ist nicht richtig installiert. - Haare oder Verunreinigungen haben sich in der Bürste verfangen. - Die Saugdüse ist verstopft. - Das Filtersieb des Schwamms ist verschmutzt. - Schwache Batterie.	- Den Behälter herausnehmen und den Abfall ausleeren. - Abdeckung und Behälter wieder einsetzen und sicherstellen, dass sie richtig sitzen. - Die Walzenbürste reinigen. -Die Düse reinigen. - Das Filtersieb vor dem Gebrauch reinigen. - Das Produkt vor dem Gebrauch vollständig aufladen.
Ungewöhnliche Geräusche im eingeschalteten Zustand.	- Die Saugdüse ist verstopft. - Der Staubbehälter ist voll.	- Die Saugdüse reinigen. - Den Behälter herausnehmen und den Abfall vor dem Gebrauch ausleeren.
Das Produkt wird nicht aufgeladen.	- Das Ladegerät ist nicht richtig angeschlossen. - Das mitgelieferte Ladegerät wurde nicht verwendet.	- Stellen Sie sicher, dass das Ladegerät richtig angeschlossen ist. - Verwenden Sie das mitgelieferte Ladegerät.
Die Bodenbürste versprüht kein Wasser.	- Es ist kein Wasser im Behälter. - Der Behälter wurde nicht richtig eingesetzt.	- Wasser in den Behälter füllen. - Den Behälter wieder einsetzen.
Die Luftabdeckung leckt.	- Der Filterschwamm wurde nicht eingelegt. - Der Anzeiger ist nicht installiert. - Die Filterschwämme sind nicht trocken. - Der Abfall hat seine maximale Menge erreicht.	- Den Filterschwamm einsetzen. - Den Anzeiger installieren. - Nach dem Waschen oder der Verwendung des Filterschwamms diesen trocknen und erneut verwenden. - Den Behälter vor dem Gebrauch herausnehmen und den Abfall ausleeren.



INFORMATION FÜR BENUTZER VON HAUSHALTSGERÄTEN

Dieses Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist. Stattdessen wird es der entsprechenden Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten übergeben. Indem Sie sicherstellen, dass dieses Produkt ordnungsgemäß entsorgt wird, tragen Sie dazu bei, mögliche negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden, die ansonsten durch unsachgemäße Handhabung des Produkts verursacht werden könnten. Das Recycling von Materialien wird dazu beitragen, natürliche Ressourcen zu schonen. Für detailliertere Informationen zum Recycling dieses Produkts wenden Sie sich bitte an Ihre örtliche Stadtverwaltung, an Ihren Hausmüll-Entsorgungsdienst oder an das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

NOTIZEN

AVERTISSEMENT

Avant d'utiliser ce produit, lisez attentivement tout le contenu de ce manuel et installez la machine en suivant les étapes décrites dans ce manuel. Conservez ce manuel dans un endroit sûr. Si vous transmettez le produit à un tiers, veuillez inclure ce manuel avec la machine. Toute opération non conforme aux instructions peut entraîner des dommages au produit ou des blessures graves. Le produit ne peut être utilisé que dans un environnement domestique normal et ne convient pas à une utilisation industrielle ou extérieure.

- Le produit n'est pas destiné à être utilisé par des personnes souffrant de handicaps physiques, sensoriels ou mentaux ou par des personnes manquant d'expérience et de bon sens (y compris les enfants), à moins qu'elles ne soient surveillées ou qu'elles ne reçoivent des instructions pour garantir une utilisation sûre.
- Ne touchez pas la fiche ou toute autre partie sous tension du produit avec des mains mouillées pour éviter tout risque d'électrocution.
- Si le chargeur ou la fiche sont endommagés, cessez de les utiliser. Veuillez appeler notre personnel de service professionnel pour le remplacer afin d'éviter tout danger.
- Ne pas fumer de substances chaudes (cigarettes non éteintes, allumettes ou cendres chaudes), de substances superficielles (par exemple, chaux, ciment, copeaux de bois, poussière de plâtre, cendres, poudre de charbon de bois, etc.), de gros morceaux pointus (par exemple, clous en verre, épingles, etc.), de substances dangereuses (par exemple, solvants,

détartrants, etc.), de substances chimiques (par exemple, acides, produits de nettoyage, etc.), de liquides inflammables et explosifs (essence, produits à base d'alcool) et d'autres substances aux propriétés physiques incertaines.

- Maintenez les voies de circulation de l'air et les parties mobiles du produit à l'écart des cheveux longs, des vêtements amples, des doigts et d'autres parties du corps. Ne dirigez pas le tuyau de l'aspirateur, l'embout de l'accessoire ou l'outil vers vos yeux ou vos oreilles et ne le mettez pas dans votre bouche.
- Si vous constatez une fuite ou une température élevée du moteur ou un bruit anormal tel qu'une surchauffe, un son étrange, une odeur ou une faible puissance d'aspiration, veuillez cesser immédiatement d'utiliser l'appareil et appeler notre personnel de service professionnel.
- Lors de la recharge, veuillez utiliser le chargeur que nous vous fournissons. Les autres types de chargeurs peuvent provoquer une défaillance de la batterie ou des effets thermiques extrêmes.
- Si la machine n'est pas utilisée pendant une longue période, mettez-la hors tension et débranchez le socle de charge.
- Après l'utilisation de la machine, veuillez nettoyer le seau de recyclage à temps et maintenir le chemin de ventilation dégagé pour éviter tout blocage qui pourrait entraîner une baisse de la puissance d'aspiration et un échauffement du moteur, affectant ainsi la durée de vie de l'aspirateur.
- Veuillez conserver l'appareil dans un endroit sec après utilisation. Un endroit humide affectera l'isolation et la durée de vie de l'appareil.

- Le corps de la machine à laver et la brosse à plancher ont un réglage de puissance et ne peuvent pas être trempés dans l'eau.
- Veuillez vérifier régulièrement la fluidité de l'écoulement de la buse, si elle est bloquée, veuillez la dégager à temps pour éviter tout blocage qui affecterait les performances de la machine.
- Ne réparez pas la machine vous-même si elle tombe en panne, appelez notre service après-vente pour obtenir de l'aide.
- Toutes les données techniques et autres contenues dans cette spécification de produit sont obtenues par Notre société ou par une société d'essai tierce désignée, et le droit d'interprétation finale appartient à notre société.

CONSEILS IMPORTANTS

À propos du champ d'application du produit

- Ce produit s'applique aux planchers durs dans l'environnement intérieur, y compris les planchers cirés, les planchers en pierre, les planchers en caoutchouc, les planchers en marbre, les planchers en granit, les planchers en Terrazzo, les planchers en bois massif, les planchers composites, les planchers en bambou et toutes sortes de carreaux de miroir et de céramique. L'utilisation de ce produit sur des surfaces inégales peut ne pas être optimale.
- Ne pas utiliser ce produit à proximité ou à la surface d'objets inflammables et explosifs présentant un risque d'incendie et d'explosion.
- N'utilisez pas ce produit près de la cheminée ou du réchauffeur en service pour empêcher la déformation du boîtier de la machine.
- N'utilisez pas cette machine à laver pour aspirer le détergent kérosène, essence, alcool, peinture, parfum, etc. ces liquides peuvent causer un court - circuit à la machine, un incendie ou une explosion.
- N'utilisez pas cette machine à laver pour aspirer le toner et la poudre de couleur utilisés à l'intérieur de l'imprimante laser et de la photocopieuse, qui peuvent causer un incendie ou une explosion.
- N'utilisez pas cette machine pour aspirer des objets tranchants, tels

que des fragments de verre, de petits jouets, des épingles, des trombones, des pierres, du plâtre, de grands morceaux de papier, etc., qui peuvent causer des blocages et des dommages à la machine.

- N'utilisez pas cette machine à laver pour aspirer des objets qui brûlent ou fument, comme des bouts de cigarette ou des allumettes qui brûlent des cendres qui n'éteignent pas la source de chaleur.

À propos des solutions de nettoyage

- Danger si une grande quantité de liquide de nettoyage pénètre dans le moteur.
- Il est recommandé d'utiliser les produits de nettoyage produits par la Société et ses fabricants agréés conformément aux instructions d'utilisation et de ne pas contenir d'acides, de solutions alcalines ou de substances nocives pour l'environnement.
- La solution de nettoyage doit être tenue hors de portée des enfants. Si la solution de nettoyage entre accidentellement en contact avec les yeux, il faut la rincer abondamment à l'eau ; dans le cas peu probable d'une ingestion accidentelle, il faut immédiatement consulter un médecin.
- Éliminez les eaux usées et les solutions de nettoyage conformément aux réglementations environnementales locales.


À propos de la machine

- Ne démontez pas vous-même la machine fermée, la machine ne contient aucune pièce pouvant être réparée par le client et n'essayez pas de modifier les performances de la machine, car cela pourrait entraîner un danger.
- L'utilisation d'une tension qui ne correspond pas aux spécifications de ce produit endommagera le moteur et peut causer des blessures à l'utilisateur.
- La tension nominale correcte est indiquée sur la plaque signalétique.
- Lorsque vous balayez les escaliers, faites preuve d'une extrême prudence pour éviter les chutes.
- Ne secouez pas la machine de haut en bas et ne la heurtez pas violemment pour éviter que les eaux usées ne s'écoulent dans le moteur.
- Ne soulevez pas et ne portez pas l'appareil de haut en bas lorsque le moteur est en marche, et n'inclinez pas l'appareil sur le côté ou ne le posez pas à plat pour éviter tout reflux d'eau dans le moteur.
- Pour éviter de trébucher, l'appareil doit être placé contre un mur après utilisation.
- N'utilisez pas l'appareil si les tambours de solution et de récupération ne sont pas correctement installés.
- Ne placez pas de petits objets sur la sortie d'air et n'obstruez pas la sortie d'air. Retirez les petits objets susceptibles d'obstruer le flux d'air par la


sortie d'air pour éviter que la machine ne surchauffe.

• Ne mouillez pas la machine, sinon il y a un risque d'incendie et de choc électrique dû à un court-circuit.


VOTRE PRODUIT

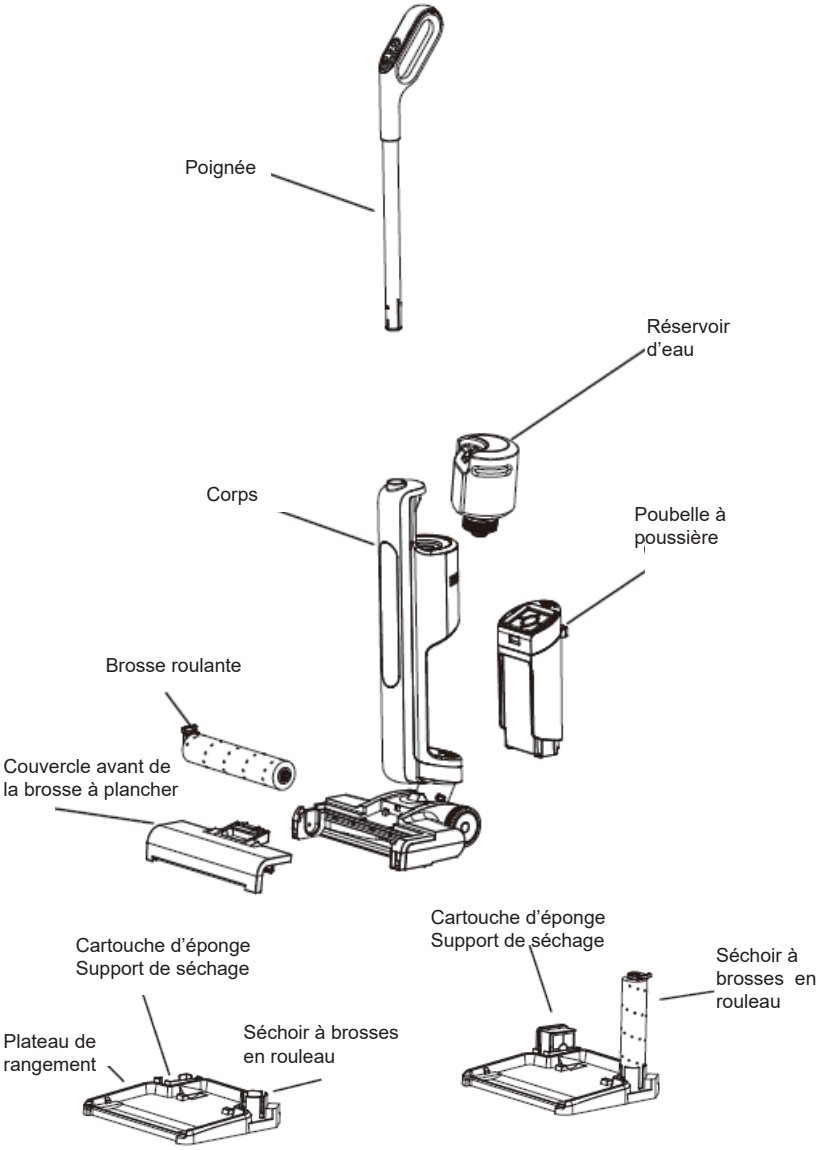


FICHE TECHNIQUE

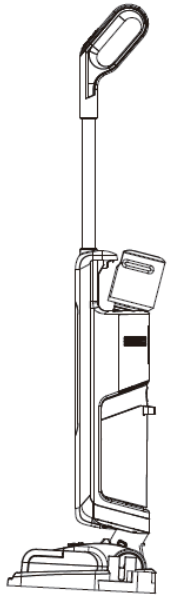
Corps principal


chargeur


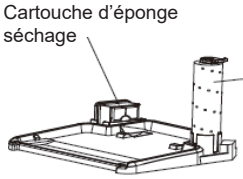


Kit de rangement (plateau + porte-accessoires)

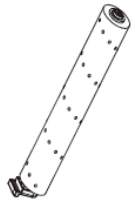

Brosse roulante

DÉMONTAGE ET ASSEMBLAGE DES PRODUITS

Instructions de montage de la poignée.

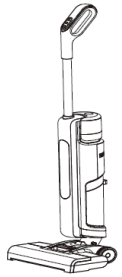
	
Insérez l'extrémité de la poignée dans le port de l'unité principale dans le sens vertical du fil, la flèche à l'arrière indiquant qu'elle est complètement immergée dans le corps, et assurez-vous que la poignée est bien serrée et non desserrée lorsque vous entendez le clic.	Pour le démontage, insérez l'outil dans le trou de démontage situé à l'arrière de l'appareil et appuyez fermement sur le bloc d'embouts tout en tirant la poignée vers le haut.Tirez la poignée vers le haut pour terminer le retrait.

Démontage du réservoir d'eau

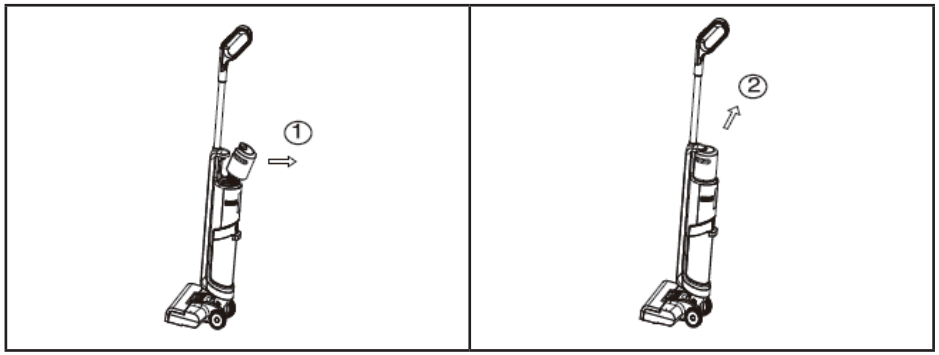


Pour retirer le réservoir de solution, tenez le corps d'une main et appuyez sur le réservoir de l'autre main.Retirez-la en la tournant dans le sens de la flèche (1) (2).

Chargement du réservoir d'eau

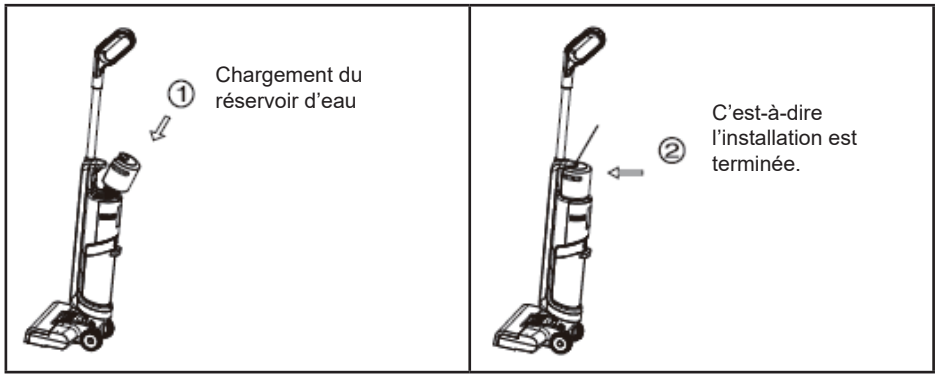

Pour installer le godet de solution, tenez le godet contre le trou de chute du bouchon et appuyez d'abord dans le sens de la tête (1). Appuyez ensuite sur la flèche dans la direction de (2) et poussez fermement. C'est-à-dire l'installation est terminée.

INSTRUCTIONS DE RETRAIT DU COUVERCLE DE LA BROSSE

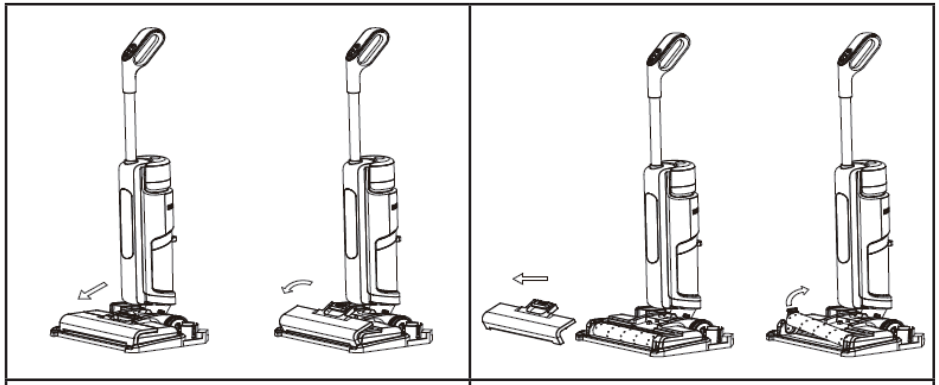

Pour retirer le couvercle de la brosse avant, appuyez sur le bouton de déverrouillage avant avec votre pouce et soulevez-le pour le retirer.	Pour retirer les rouleaux de brosses, tirez vers le haut avec vos doigts sur l'élévateur de brosse gauche. Pour retirer la brosse, tirez vers le haut le manche gauche de la brosse avec vos doigts pour la retirer.

PARAMÈTRES TECHNIQUES

Catégorie	Paramètres techniques
Type de produit	WD180-KN/CL-2001-22.2V-A
Tension de fonctionnement (V)	22.2 ⎓
Puissance nominale (W)	180
Capacité de la batterie (mAh)	2200
Tension de charge	26.5V ⎓ 500mA
Type de batterie	18650 - 2200
Capacité du réservoir de solution (L)	0.6
Temps de charge (h)	5~6
Temps de travail continu avec une seule charge (min)	≈23
Dimensions (mm)	1089*280*237
Poids net (kg)	≈3.7

NOTE

• Les données ci-dessus sont issues de notre laboratoire, l'utilisation réelle varie en fonction du changement d'environnement d'utilisation.

• En raison du besoin d'amélioration continue du produit, le produit est sujet au produit réel et nous nous réservons le droit de mettre à jour le produit.

MODE D'EMPLOI



Préparation/Commencement des travaux

• Avant toute utilisation, vérifiez que votre lave-linge est chargé. Si ce n'est pas le cas, chargez-le rapidement (voir "Chargement du produit") et utilisez-le lorsqu'il est complètement chargé.


• Choisissez votre propre mode d'utilisation en fonction de vos besoins réels.

• Ne pas absorber les liquides moussants.

• Il est recommandé d'utiliser un niveau élevé de pulvérisation d'eau pour les taches importantes.

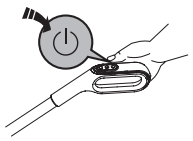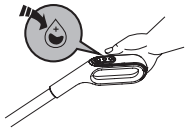	La touche marche/arrêt de cette machine est située en haut de la poignée, comme indiqué sur la figure. Appuyez brièvement sur cette touche une première fois et la machine commencera à fonctionner. Après avoir allumé la machine, le mode par défaut sera le mode de lavage et le mode le jet d'eau à basse vitesse. Appuyez brièvement sur cette touche une deuxième fois pour que la machine passe en mode aspiration. Aucun jet d'eau pour ce modèle, appuyez brièvement sur cette touche une troisième fois, la machine cessera de fonctionner.
	Appuyez sur le bouton marche/arrêt du jet d'eau comme indiqué, appuyez sur ce bouton lorsque vous travaillez.Lorsque vous travaillez, appuyez sur ce bouton, la brosse commence à pulvériser de l'eau en petite vitesse, appuyez deux fois sur ce bouton, la brosse commence à pulvériser de l'eau en grande vitesse. Commencez à pulvériser de l'eau dans de grands engins. Appuyez trois fois sur ce bouton et la brosse cesse de pulvériser de l'eau.
	Le bouton d'auto-nettoyage est situé sur le dessus de la poignée (comme indiqué sur l'image).Appuyez et maintenez le bouton d'auto-nettoyage pendant 1 seconde lorsque la machine est éteinte Entrez dans l'état de course de chevaux et terminez l'auto-nettoyage processus à travers un processus en deux étapes (pulvérisation d'eau-lavage-absorption d'eau), qui prend 2 minutes et 5 secondes au total. Appuyez à nouveau brièvement sur le bouton d'auto-nettoyage, la machine arrête l'auto-nettoyage. (Remarque : 1. L'auto-nettoyage de la machine doit être terminé sur le plateau de base. Pendant l'auto-nettoyage, il ne peut être auto-nettoyant que lorsque le chargeur n'est pas branché. Appuyez sur la touche d'auto-nettoyage et la touche de commutation pour arrêter. 2. Avant de commencer l'autonettoyage Remplissez le réservoir de solution avec de l'eau, videz le réservoir de récupération et lancez l'autonettoyage.)
	Après avoir utilisé la machine, il est recommandé de la placer verticalement sur le plateau prévu à cet effet.

REMPLIR LE RÉSERVOIR D'EAU




①

Ajouter de l'eau du robinet
Conserver l'eau dans le réservoir lors de l'utilisation de la fonction de pulvérisation d'eau
Ne pas ajouter d'eau à plus de 40 °C
L'ajout de détergents non originaux et de produits chimiques non identifiés est interdit.



②


Serrer le bouchon



③

1. Dévisser le bouchon.
2. Remplissez le réservoir avec de l'eau du robinet (inférieure à 40°C) jusqu'au niveau de l'eau.
3. Mettez le couvercle sur le seau à solution en veillant à ce qu'il soit bien serré et non desserré (Fig. 3).

CHARGEMENT DU PRODUIT

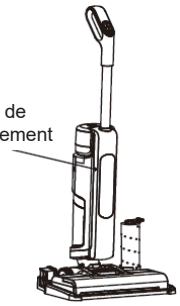 Trous de chargement	Connectez une extrémité du chargeur à l'unité principale et l'autre extrémité à une prise de courant à la maison. Lors du chargement, veuillez garder la machine en position verticale et près d'un coin pour éviter de trébucher et de se blesser.

À PROPOS DU TÉMOIN LUMINEUX

Mode de nettoyage normal	Batterie faible	Blocage des brosses	Le produit est en charge	La charge est complète
Lumière verte toujours allumée	Indicateur d'alimentation	Lumière rouge clignotante	Course à la lumière bleue	La lumière bleue toujours allumée

AVERTISSEMENT
Veuillez charger la batterie pendant 3 heures tous les 3 mois après l'achat (il n'est pas nécessaire de la charger complètement) en utilisant le chargeur fourni par notre société.


ÉLIMINATION SÛRE DES PILES JETABLES

- Si les piles de l'appareil contiennent des matériaux nocifs pour l'environnement, elles doivent être retirées de l'appareil avant sa mise au rebut.
- L'appareil doit être mis hors tension lorsque les piles sont retirées.
- Jetez les piles usagées de manière sûre et sécurisée, ne les mettez pas dans le feu, l'eau ou la terre.
- Si la pile fuit et entre en contact avec votre peau ou vos vêtements, rincez-les à l'eau pour éviter toute irrit
ation de la peau et portez-les immédiatement chez un médecin pour les soigner.

NETTOYAGE DE L'UNITÉ PRINCIPALE (CORPS)


- Afin de ne pas affecter les performances de la machine, il est recommandé que
Vous devez effectuer un entretien régulier de ses composants.
- Après le nettoyage, il est recommandé de placer la machine en position verticale dans un plateau, à l'abri de la lumière directe du soleil ou dans un endroit humide.

NETTOYER LE BAC À POUSSIÈRE

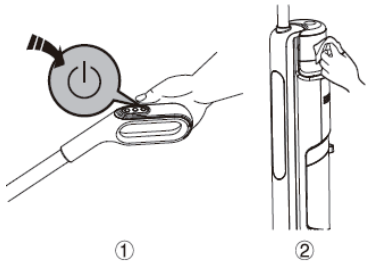

1.avant le nettoyage, arrêtez la machine (Fig. 1).
2.Frottez avec de l'eau ou un détergent neutre, en veillant à bien essorer le chiffon de nettoyage avant de frotter et à ne pas laisser l'eau pénétrer dans les composants électriques de la machine (Fig. 2).
Après le nettoyage, il est recommandé de placer l'ensemble de la machine en

position verticale.
L'ensemble de la machine doit être placé en position verticale à l'intérieur des composants (Fig. 2).

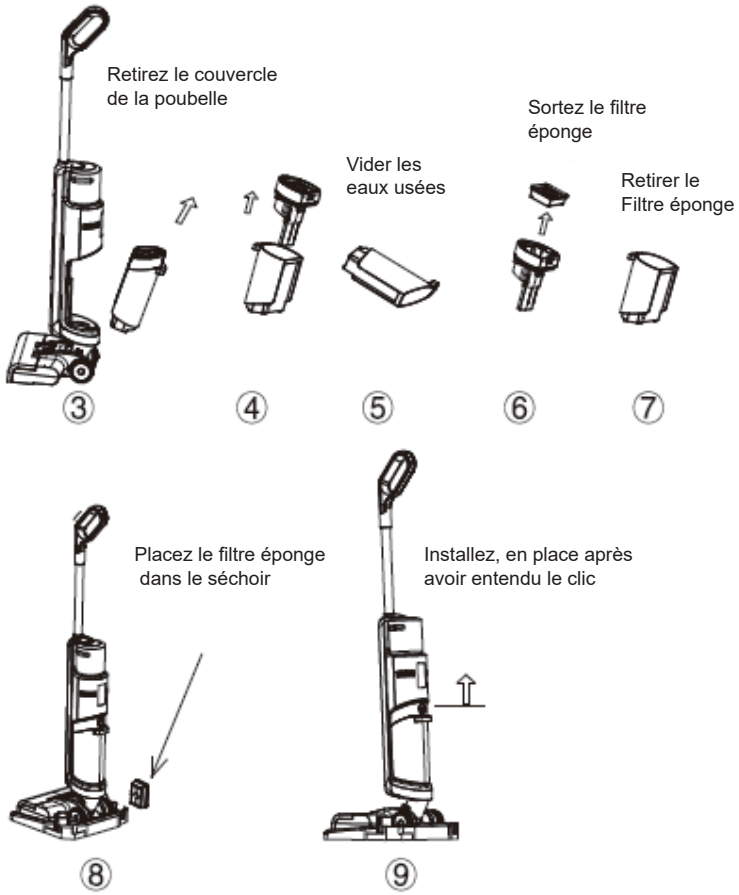

1.Orsque le bac à poussière est rempli d'eaux usées et atteint la ligne d'avertissement, la machine s'arrête de fonctionner lorsque la bouée de niveau d'eau atteint la position prédéfinie, veuillez vider le bac à poussière dès que possible.Videz le seau dès que possible.
2.Après l'arrêt, retirez le récipient à poussière et videz les eaux usées, puis rincez-le à l'eau (Fig. 3-7).
3.Placez la cartouche d'éponge sur le support de séchage pour la faire sécher (Fig. 8).

4.Après le nettoyage, fermez le couvercle de la poubelle et remettez-le dans la machine, lorsque vous entendez l'odeur, il sera en place (Fig. 9).

BROSSE À ROULEAU AUTONETTOYANTE


• Utilisez la fonction d'auto-nettoyage après l'utilisation de la machine pour la garder propre et bien rangée.
Avant d'utiliser la fonction d'autonettoyage et après le processus d'autonettoyage, veuillez nettoyer le bac à poussière.

NETTOYAGE DU COUVERCLE DE LA BROSSE

• Il est recommandé de nettoyer régulièrement le couvercle de la brosse après l'utilisation de la machine. Il est recommandé de nettoyer régulièrement le couvercle de la brosse après utilisation pour le garder propre et bien rangé.



Avant l'auto-nettoyage, placez la machine dans le bac, remplissez le réservoir d'eau propre avec de l'eau et versez l'eau dans le réservoir d'eaux usées. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton d'auto-nettoyage de la machine pendant 1 seconde pour démarrer le programme d'auto-nettoyage. Une fois l'autonettoyage terminé, la machine s'éteindra automatiquement. Chaque temps de nettoyage est de 2 minutes et 5 secondes.

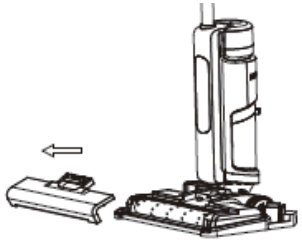

①




②

1.Retirez le couvercle de la brosse en maintenant votre doigt dans la position indiquée sur la (Fig.2).
2.et en appuyant sur le bouton de déverrouillage avant avec votre pouce pour


le soulever.
Une fois retiré, rincez à l'eau jusqu'à ce qu'il soit propre (fig. 2).

NETTOYAGE DE LA BROSSE DU ROULEAU


• Il est recommandé qu'après chaque utilisation de la machine, les brosses soient
Nettoyez la brosse après chaque utilisation pour la garder propre et bien rangée.

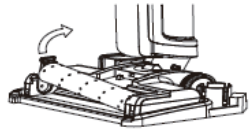

①

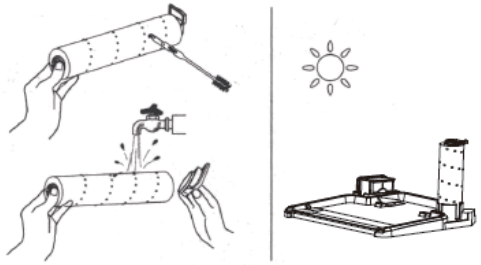

②

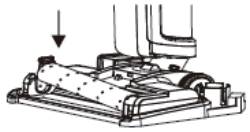

③

1. Retirez la brosse en tirant vers le haut l'extrémité gauche du manche de la brosse (Fig. 1).
2.retirez le manche de la brosse et utilisez un outil pour retirer les cheveux emmêlés ou les débris de la tête de la brosse, puis rincez et séchez la brosse à l'eau.
Rincez et séchez la brosse (fig. 2).
3.Après le nettoyage, fixez la poignée de transport de la brosse, puis fixez la brosse au sol. Pour installer la brosse, placez d'abord les dents concaves sur le côté droit de la brosse.
Ensuite, poussez le côté gauche (l'extrémité avec la poignée) dans la rainure le long du côté gauche (fig. 3).

ANALYSE ET TRAITEMENT DES DÉFAUTS COURANTS

• Si la machine ne fonctionne toujours pas correctement en suivant les étapes du tableau ci-contre, veuillez contacter notre service après-vente pour obtenir de l'aide.

Défauts courants	Causes possibles	Solution
Four red lig Les quatre feux rouges sont toujours allumés hts are always on.	Ne se charge pas avec le chargeur standard	La charge s'effectue à l'aide du chargeur fourni avec la machine
Le dernier indicateur de batterie clignote	La machine est faible en puissance	Chargez la machine à temps
Quatre feux rouges clignotant rapidement pendant 3 secondes	La machine est sous protection de tension	Rechargez la machine rapidement
Le premier voyant rouge de l'indicateur d'alimentation clignote rapidement pendant 3 secondes	Protection contre le blocage des brosses	Éteignez la machine et nettoyez la brosse à plancher à temps pour éliminer les corps étrangers avant l'utilisation
L'indicateur de pulvérisation d'eau clignote rapidement en blanc pendant 5 secondes	Réservoir de récupération plein	Le réservoir des eaux usées doit être nettoyé
D'autres lumières rouges et bleues clignotent en raffinage	Conseils de routine ou rappels de défauts	Veuillez contacter notre personnel après-vente

• Si le produit ne fonctionne pas correctement selon le tableau ci-contre, veuillez contacter notre service après-vente.

Défauts courants	Causes possibles	Solution
La machine à laver ne fonctionne pas	Le produit n'est pas alimenté ou est faiblement alimenté. La brosse est emmêlée avec des cheveux et d'autres objets.	Veuillez charger complètement le produit avant de l'utiliser. Nettoyer la brosse.
La puissance d'aspiration du produit est réduite	La poubelle a atteint sa capacité nominale. Le couvercle de la brosse et le seau ne sont pas bien fixés. Brosse emmêlée dans les cheveux ou d'autres objets. Ouverture de la buse bloquée. Tamis de la cartouche d'éponge sale. Niveau de batterie faible.	Retirez la poubelle et videz les eaux usées avant l'utilisation. Réinstaller. Nettoyer les rouleaux de la brosse. Retirez toute obstruction dans l'ouverture de la buse. Nettoyez le filtre avant de l'utiliser. Veuillez charger complètement le produit avant de l'utiliser.
Le moteur tourne avec un bruit étrange	Ouverture de la buse bloquée. La poubelle a atteint sa capacité nominale.	Nettoyer l'ouverture de la buse. Retirez la poubelle et videz les eaux usées avant l'utilisation.

Le produit ne peut pas être chargé	Le chargeur n'est pas utilisé pour la charge standard. L'unité principale n'est pas connectée au connecteur du chargeur.	Veuillez vérifier et le connecter correctement. Veuillez utiliser le chargeur fourni avec la machine pour la recharge.
La brosse à plancher ne produit pas d'eau	Pas d'eau dans le réservoir d'eau. Le réservoir d'eau n'est pas installé correctement.	Remplir le réservoir d'eau. Réservoir d'eau réinstallé.
Fuite d'eau par le couvercle de la sortie d'air	Pas d'éponge de filtration installée. Bouée non installée. L'éponge du filtre n'est pas sèche après le nettoyage et l'utilisation. L'effluent de la poubelle a atteint la capacité désignée.	Éponge de filtration installée. Bouée installée. Éponge filtrante nettoyée, séchée après usage et réutilisée. Retirer la poubelle et évacuer les eaux usées avant utilisation.

CE

INFORMATION POUR LES UTILISATEURS D'APPAREILS DOMESTIQUES

Ce symbole sur le produit ou dans son emballage indique que ce produit ne doit pas être traité comme un déchet ménager. Au lieu de cela, il doit être remis au point de collecte applicable pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. En vous assurant que ce produit est éliminé correctement, vous contribuerez à prévenir les conséquences négatives potentielles sur l'environnement et la santé humaine, qui pourraient être causées par une manipulation inappropriée des déchets de ce produit. Le recyclage des matériaux aidera à conserver les ressources naturelles. Pour plus d'informations sur le recyclage de ce produit, veuillez contacter votre mairie, votre service d'élimination des déchets ménagers ou le magasin où vous avez acheté le produit.

AVISO

Antes de utilizar este producto, lea atentamente todo el contenido de este manual e instale la máquina de acuerdo con los pasos de este manual. Guarde este manual correctamente. Si entrega el producto a un tercero para su uso, adjunte este manual junto con la máquina. Cualquier operación que no concuerde con las instrucciones del manual puede dañar el producto o causar lesiones personales graves. Este producto solo es adecuado para su funcionamiento y uso en un entorno doméstico normal, y no es adecuado para su uso en sitios industriales o al aire libre.

- El producto no es adecuado para personas con impedimentos físicos, sensoriales o intelectuales o personas con inexperiencia y sentido común (incluidos los niños), a menos que sean supervisados o guiados por otras personas para garantizar que se puedan utilizar de forma segura.
- No toque el enchufe ni ninguna parte activa del producto con las manos mojadas para evitar el riesgo de descarga eléctrica.
- Si el cargador o el enchufe están dañados, deje de usarlos. Llame al personal de mantenimiento profesional de nuestra empresa para que lo reemplacen y así evitar peligros.
- No utilice la aspiradora para aspirar sustancias de alta temperatura (colillas de cigarrillos sin apagar, fósforos o ceniza caliente, etc.), sustancias ultrafinas (como cal, cemento, astillas de madera, yeso en polvo, cenizas, carbón vegetal, etc.), grandes fragmentos cortantes (como vidrio, clavos de hierro, alfileres, etc.),

materiales peligrosos (como disolventes, agentes desincrustantes, etc.), sustancias químicas (como sustancias ácidas, detergentes, etc.), inflamables y explosivas. líquidos (gasolina, productos alcohólicos) y otras propiedades físicas que no tienen determinadas sustancias.

- Mantenga los canales de flujo de aire y las partes móviles de este producto lejos del cabello largo, ropa suelta, dedos y otras partes del cuerpo. No apunte el tubo de succión, la punta del accesorio o la herramienta a los ojos u oídos, ni se los meta en la boca.
- Durante el uso, si encuentra fugas o temperatura excesiva del motor y ruido anormal, como sobrecalentamiento, ruido anormal, olor, succión débil, etc., debe dejar de usarlo inmediatamente y llamar al personal de mantenimiento profesional de nuestra empresa.
- Al cargar, utilice el cargador especialmente equipado para usted por nuestra empresa; otros tipos de cargadores pueden causar fallas en la batería o efectos térmicos extremos.
- Si no usa este producto durante mucho tiempo, debe apagar la alimentación y desenchufar el soporte de carga.
- Después de usar la máquina, limpie la papelera de reciclaje a tiempo para mantener la vía de ventilación sin obstrucciones y evitar obstrucciones, lo que hará que la potencia de succión disminuya y el motor se caliente, lo que afectará la vida útil de la lavadora.
- Después de usar la máquina, guárdela en un lugar seco, ya que un lugar húmedo afectará el aislamiento y la vida útil del aparato.

- El cepillo para el cuerpo y el suelo de la lavadora está energizado y no se puede limpiar sumergiéndolo en agua.
- Compruebe la suavidad de la boquilla de succión con regularidad. Si hay una obstrucción, elimínela a tiempo para evitar que la obstrucción provoque una disminución de la succión y afecte el rendimiento de la máquina.
- Cuando la máquina se estropee, no la repare usted mismo, llame al departamento de posventa de nuestra empresa para obtener ayuda.
- Todos los datos técnicos y de otro tipo incluidos en este manual del producto son obtenidos por nuestra empresa o una empresa de pruebas externa designada, y el derecho de interpretación final pertenece a nuestra empresa.

INDICIO IMPORTANTE

Sobrel ámbito de uso del producto

- Este producto es adecuado para pisos duros en ambientes interiores, incluidos pisos encerados, pisos de piedra, pisos de caucho, pisos de mármol, pisos de granito, pisos de terrazo, pisos de madera maciza, pisos compuestos, pisos de bambú y varios azulejos de espejo y porcelanato. la superficie del suelo. Si este producto se usa en un terreno irregular, es posible que no se obtengan los mejores resultados.
- No utilice este producto cerca o sobre la superficie de objetos inflamables y explosivos, que pueden causar riesgos de incendio y explosión.
- No utilice este producto cerca de una chimenea o calentador que funcione para evitar la deformación de la carcasa de la máquina.
- No utilice esta lavadora para absorber detergente, queroseno, gasolina, alcohol, pintura, perfume, etc. Estos líquidos pueden provocar un cortocircuito, un incendio o una explosión en la máquina.
- No utilice esta máquina de limpieza para absorber el tóner que se utiliza dentro de las impresoras láser y fotocopiadoras,los agentes, tóners, estos objetos pueden provocar incendios o explosiones.
- No utilice esta máquina de limpieza para absorber el tóner que se

utiliza dentro de las impresoras láser y fotocopiadoras,los agentes, tóners, estos objetos pueden provocar incendios o explosiones.

- No utilice esta lavadora para absorber objetos afilados, como fragmentos de vidrio, juguetes pequeños, alfileres, clips, piedras, yeso, trozos de papel grandes, etc. Estos objetos pueden bloquear y dañar la máquina.

Información sobre soluciones de limpieza

- Si una gran cantidad de líquido limpiador penetra en el motor, será peligroso.
- Se recomienda utilizar el agente limpiador elaborado por la empresa y el fabricante homologado por la empresa de acuerdo con las instrucciones de limpieza, que no debe contener ácido, solución alcalina o sustancias nocivas para el medio ambiente.
- El agente limpiador debe mantenerse fuera del alcance de los niños. • Si la solución limpiadora entra accidentalmente en los ojos, enjuáguelos abundantemente con agua limpia, en caso de ingestión accidental, busque atención médica inmediatamente.
- Al manipular las aguas residuales y las soluciones de limpieza, siga las normativas locales de protección medioambiental.

Sobre la maquina

- No desmonte y monte la máquina cerrada usted mismo. No hay piezas que puedan ser reparadas por el cliente. No intente alterar el rendimiento de la máquina, de lo contrario puede causar peligro.
- El uso de un voltaje que no se corresponda con las especificaciones de este producto dañará el motor y es más probable que cause daños al usuario.
- El voltaje nominal correcto está marcado en la placa de identificación.
- Al limpiar las escaleras, tenga mucho cuidado para evitar caídas.
- No utilice esta lavadora para absorber ningún objeto en llamas o humeantes, como hollín de fuentes de calor no apagadas, colillas o fósforos encendidos.
- No sacuda ni golpee violentamente la máquina hacia arriba y hacia abajo para evitar que las aguas residuales fluyan hacia el motor.
- Cuando el motor esté funcionando, no levante ni transporte el aparato hacia arriba y hacia abajo, y no incline la máquina hacia un lado ni la coloque en posición horizontal para evitar que las aguas residuales entren en el motor.
- Para evitar tropiezos, la máquina debe colocarse contra la pared después de su uso.


Si el tanque de solución y el tanque de reciclaje no están instalados correctamente, no los use.


- No coloque ningún objeto pequeño en la salida de aire ni bloquee


la salida de aire Retire todos los objetos pequeños que puedan obstaculizar el flujo de aire suave de la salida de aire para evitar que la máquina se sobrecaliente.

• No moje el cuerpo, de lo contrario, pueden producirse incendios y descargas eléctricas debido al cortocircuito de la máquina.


TU PRODUCTO

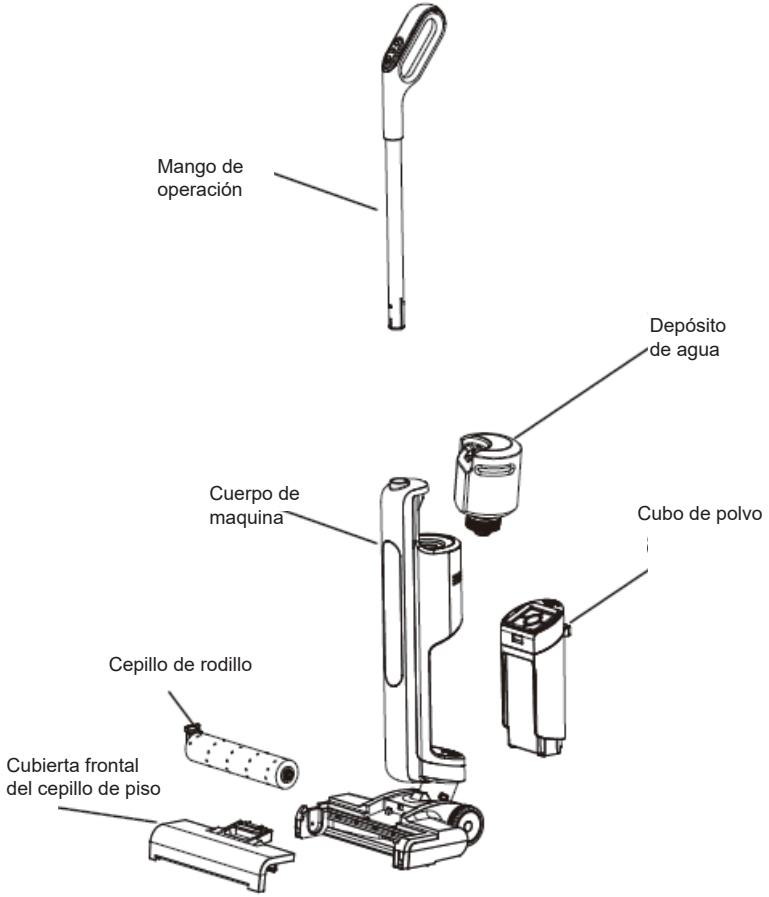

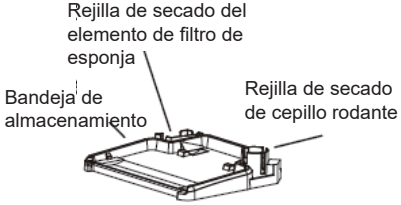

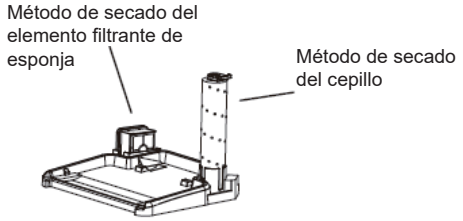

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

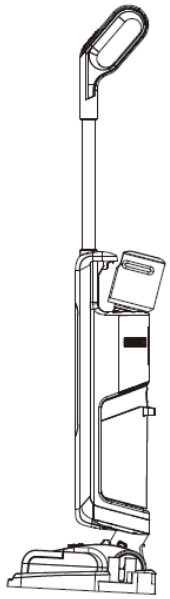


Anfitrión



cargador





Componentes de almacenamiento (bandeja + soporte accesorio)

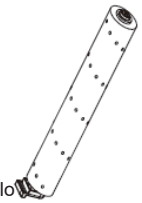


Cepillo de rodillo

DESMONTAJE DEL PRODUCTO

Instrucciones De Instalación Del Mango

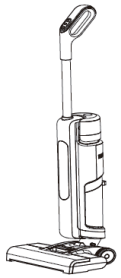	
Inserte el extremo del mango en el puerto del host a lo largo de la dirección vertical del cable y la marca de flecha en la parte posterior se sumerge completamente en el cuerpo. Después de escuchar el clic, asegúrese de que el mango esté apretado sin soltarlo, es decir, que la instalación sea exitosa.	Si desea desmontar, inserte una herramienta en el orificio de extracción en la parte posterior del fuselaje, presione firmemente el bloque de tope y tire de la manija hacia arriba al mismo tiempo para completar la extracción.

Saca el tanque de agua


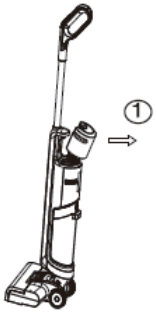
Para quitar el tanque de solución, sostenga el cuerpo con una mano y presione el tanque de solución hacia abajo con la otra mano.
Gire en la dirección de las flechas 1, 2 y sáquelo.

Cargue el tanque de agua

Para instalar el tanque de solución, sostenga el tanque de solución y apúntelo al orificio de posición de la tapa de la botella, primero presione en la dirección de la flecha 1 y luego empújelo firmemente en la dirección de la flecha 2, después de escuchar el sonido del olor, asegúrese de que el tanque de solución esté estanco y estable. La instalación se ha completado.

INSTRUCCIONES PARA EL DESMONTAJE Y MONTAJE DE LA TAPA DEL CEPILLO.

	
Para quitar la tapa del cepillo, primero presione el botón de liberación frontal con el pulgar, levántelo y saque la tapa del cepillo.	Para quitar el cepillo giratorio, levante el mango del extremo izquierdo del cepillo giratorio con los dedos y podrá quitarlo.

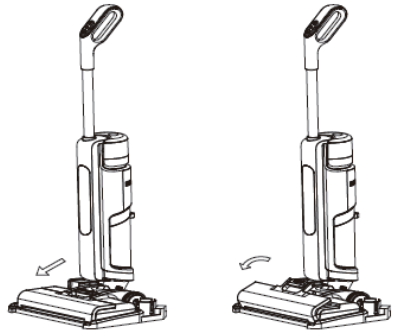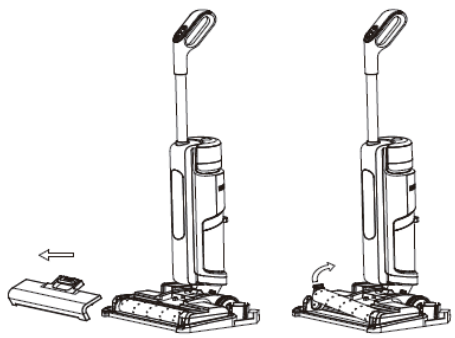PARÁMETROS TÉCNICOS

Categoría	Parámetro Técnico
Número de Producto	WD180-KN/CL-2001-22.2V-A
Voltaje de trabajo (V)	22.2 ⎓
Potencia nominal (W)	180
Capacidad de la batería (mAh)	2200
Voltaje de carga	26.5V ⎓ 500mA
Modelo de batería	18650-2200
Capacidad del tanque de solución (L)	0.6
Tiempo de una vez de carga (h)	5~6
Tiempo de trabajo continuo por una vez de carga (min)	≈23
Dimensiones (mm)	1089*280*237
Peso neto (kg)	≈3.7



AVISO

- Los datos anteriores son del laboratorio de nuestra empresa y la situación de uso real varía según el cambio del entorno de uso.
- Debido a la necesidad de mejora continua del producto, el producto en esta información está sujeto al producto real y nuestra empresa se reserva el derecho de actualizar el producto.


INSTRUCCIONES DE USO

Trabajo de preparación / Inicio de trabajo

- Antes de usarla, verifique si su lavadora tiene electricidad; si de lo contrario, cárguela a tiempo (consulte “Carga del producto” para obtener más detalles) antes de usarla después de que esté completamente cargada.
- De acuerdo con las necesidades de uso reales, elija el modo de uso usted mismo.
- No absorba líquido espumoso.
- Se recomienda utilizar agua pulverizada a gran escala para entornos con mucha suciedad.

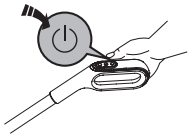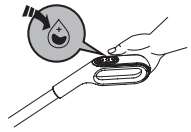	La tecla de encendido/apagado de esta máquina está ubicada en la parte superior del asa tal y como se muestra en la imagen. Presione brevemente esta tecla por primera vez y la máquina comenzará a funcionar. Después de encender la máquina, el modo predeterminado es el modo de lavado y el predeterminado es el rociado de agua a baja velocidad. Presione brevemente esta tecla por segunda vez. La máquina entrará en modo aspiración. No rociar agua, presione brevemente este botón por tercera vez, la máquina dejará de funcionar.
	La tecla de la llave para rociar agua se muestra en la figura. Cuando presiona esta tecla cuando está trabajando, el cepillo para piso comenzará a rociar agua pequeña. Presione esta tecla dos veces y el cepillo para piso comenzará a rociar agua grande. Presione esta tecla tres veces, el cepillo para pisos deja de rociar agua.
	El botón de autolimpieza se encuentra en la parte superior del mango (como se muestra en la imagen). Cuando la máquina esté apagada, mantenga presionado el botón de autolimpieza durante 1 segundo para iniciar la autolimpieza. En este momento, el El indicador de encendido (tres azules) y el indicador de agua (blanco) están juntos Ingrese al estado de carrera de caballos y complete el proceso de autolimpieza a través de un proceso de dos etapas (rociado de agua-lavado-absorción de agua), con un tiempo total de 2 minutos y 5 segundos. Presione brevemente el botón de autolimpieza nuevamente, la máquina deja de autolimpiarse. (Nota: 1. La autolimpieza de la máquina debe completarse en la bandeja base. Durante la autolimpieza, solo se puede autolimpiar cuando el cargador no está enchufado. Presione la tecla de autolimpieza y la tecla de interruptor para detener la autolimpieza. 2. Antes de iniciar la autolimpieza Llene el tanque de solución con agua, vacíe el tanque de recuperación y comience la autolimpieza.)
	Después de usar la máquina, se recomienda colocarla verticalmente sobre un palet especialmente equipado para usted.


TANQUE PARA AGUA



Agregue agua del grifo
Si utiliza la función de rociado, mantenga el agua en el tanque.
Está prohibido añadir agua por encima de 40°.
Prohibir la adición de líquidos de limpieza no originales y productos químicos desconocidos.




Apriete la tapa



① ② ③

1. Desatornille la tapa.
2. Vierta agua del grifo (por debajo de 40 ° C) al nivel del agua.
3. Cubra la tapa superior del tanque de solución herméticamente para asegurarse de que esté apretada y no suelta (Figura 3).

CARGA DE PRODUCTO

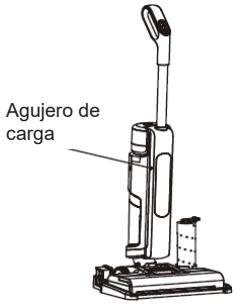

Conecte un extremo del cargador al host y el otro extremo al enchufe doméstico. Al cargar, coloque la máquina en posición vertical y cerca de la esquina de la pared para evitar tropiezos y otras lesiones.

SOBRE EL INDICADOR

Modo De Limpieza Normal	Batería Baja	Bloqueo De Cepillo	Cuando El Producto Se Está Cargando	Cuando Está Completamente Cargada
Verde fijo	Verde intermitente	Rojo intermitente	Carreras de caballos de luz azul	La luz azul siempre está encendida

AVISO
Cada 3 meses después de la compra del producto, utilice el cargador especialmente equipado por nuestra empresa para cargar la batería durante 3 horas (no es necesario cargarla por completo).


MÉTODOS SEGUROS DE ELIMIN ACIÓN DE BATERÍAS USADAS

• Cuando la batería contenida en el electrodoméstico contiene materiales dañinos para el medio ambiente, la batería debe retirarse del electrodoméstico antes de desecharlo.
• Al retirar la batería, el aparato debe estar apagado.
• Deseche las baterías usadas de manera segura y adecuada, y no las arroje al fuego, al agua o al suelo.
• Si la batería de desecho gotea y toca la piel o la ropa, enjuáguela con agua limpia para evitar molestias en la piel y envíela de inmediato al médico para su eliminación.


LIMPIEZA DE LA UNIDAD PRINCIPAL (CUERPO)


• Para no comprometer el funcionamiento de la máquina, se recomienda que realice un mantenimiento regular de sus componentes. •
• Después de la limpieza, se recomienda colocar toda la máquina vertical en la bandeja, teniendo cuidado de no ponerla a la luz solar directa o en un lugar húmedo.

LIMPIEZA DEL CUBO DE POLVO

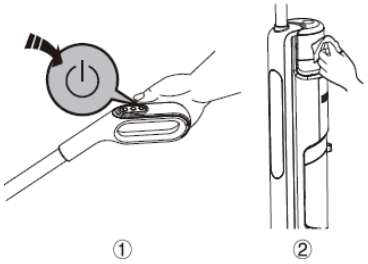

1.Antes de limpiar, deje la máquina para trabajar primero por favor (Figura 1).
2.Enjuague con agua o detergente neutro. Asegúrese de retorcer el paño de limpieza antes de enjuagar. Nunca infiltre agua en el interior de los componentes eléctricos de la máquina (figura 2).

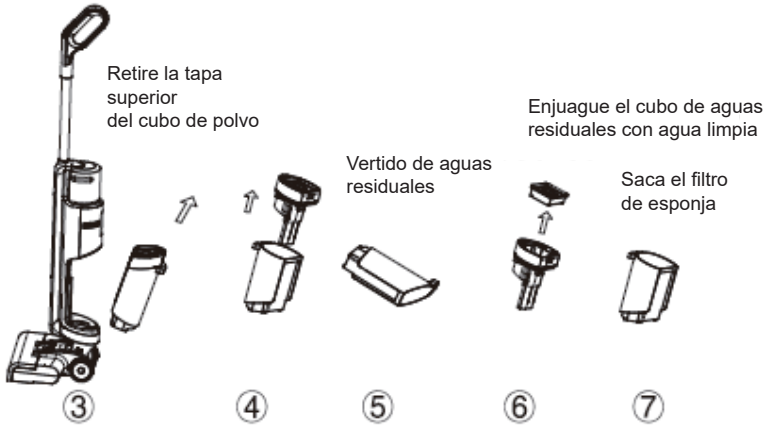

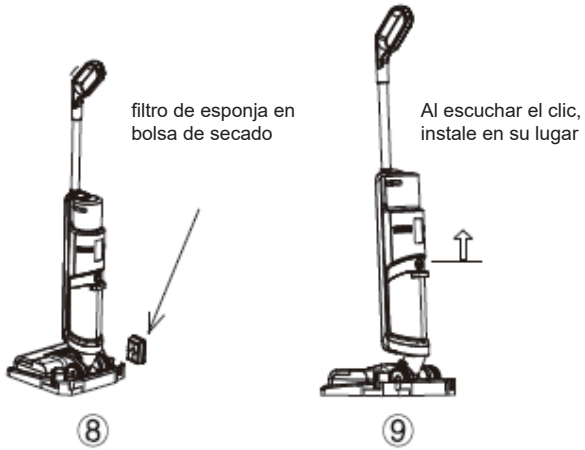

⑧ ⑨


1.Después de que el cubo de polvo sugue el agua de alcantarillado hasta el cordón de advertencia, la máquina dejará de funcionar después de que la boya de nivel de agua suba hasta la posición preestablecida. Vacie el cubo de polvo cuanto antes.
2.Después de detener el trabajo, retire el cubo de polvo para verter el agua sucia y enjuague con agua (Figura 3-7).
3.Ponga el filtro de esponja en el soporte de secado (figura 8)
4.Después de la limpieza, cierre la tapa del cubo de polvo y vuelva a cargar al fuselaje. Al escuchar el clic, instale en su lugar (figura 9).

CEPILLO DE RODILLO AUTOLIMPIANTE

• Después de usar toda la máquina, utilice la función de autolimpieza para mantenerla limpia y ordenada.
Antes de usar la función de autolimpieza y después de la autolimpieza, limpie las aguas residuales en el cubo de polvo.

LIMPIAR LA TAPA DEL CEPILLO DE RODILLO

• Se recomienda limpiar la cubierta del cepillo giratorio con regularidad después de utilizar toda la máquina para mantenerla limpia y ordenada.

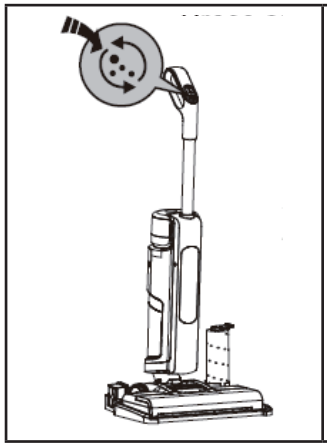

Coloque la máquina en la bandeja antes de la autolimpieza. El depósito de agua limpia está lleno de agua. El depósito de aguas residuales está vacío. Mantenga presionado el botón de autolimpieza durante 1 segundo para iniciar el programa de autolimpieza. Después de la autolimpieza, la máquina se apaga automáticamente. Cada tiempo de limpieza es de 2 minutos y 5 segundos.




① ②


1.Primero coloque el dedo en la posición que se muestra en la (Figura 1) y presione el botón de liberación frontal con el pulgar para romper, y luego saque la cubierta del cepillo.
2. Después de sacarlo, enjuague con agua limpia hasta que esté limpio (Figura 2)

LIMPIAR EL CEPILLO GIRATORIO


• Se recomienda limpiar el cepillo giratorio después de cada uso de toda la máquina para mantenerla limpia y ordenada.

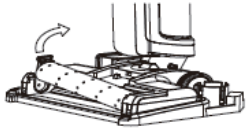

①

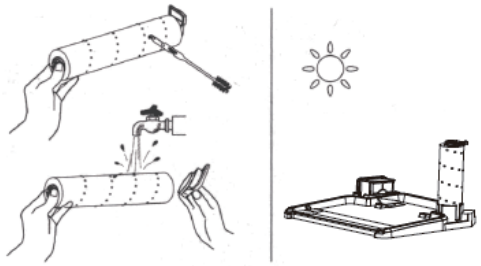

②

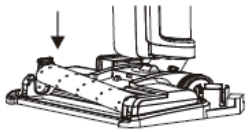

③

1.Levante el mango en el extremo izquierdo del cepillo giratorio y retire el cepillo giratorio (Figura 1)
2.El mango del cepillo giratorio se puede quitar. Utilice una herramienta para eliminar el pelo enredado o la suciedad del cabezal del cepillo giratorio y luego enjuague el cepillo giratorio con agua limpia y séquelo (Figura 2).
3.Después de limpiar, instale primero el mango del cepillo giratorio y luego instale el cepillo en el cepillo para pisos. Al instalar, primero alinee la estructura de dientes cóncavos en el lado derecho del cepillo de rodillo con la estructura de dientes que sobresalen a la derecha, y luego empuje el lado izquierdo (el extremo con el mango) a lo largo de la ranura izquierda (Figura 3).

FALLOS NORMALES RAZONES POSIBLES

• Si aún no puede hacer que el producto funcione normalmente de acuerdo con los pasos de la tabla de la derecha, comuníquese con el departamento de servicio posventa de nuestra empresa para obtener ayuda.

Fallos normales	Razones posibles	Solución
Cuatro luces rojas siempre están encendidas	Cargue sin usar el cargador estándar de la máquina	Utilice el cargador estándar de la máquina para cargar
El último indicador de batería parpadea	La máquina tiene poca batería	Cargue la máquina a tiempo
Cuatro luces rojas parpadean durante 3 segundos	La máquina está bajo protección de voltaje.	Cargue la máquina a tiempo

La primera luz roja del indicador de batería parpadea rápidamente durante 3 segundos	Recordatorio regular de fallas	Apague y limpie el cepillo para pisos a tiempo, y utilícelo después de eliminar objetos extraños
Indicador de pulverización de agua blanco flash 5S	Depósito lleno de recuperación	Las aguas residuales en el tanque de aguas residuales deben limpiarse
Otras luces rojas y azules parpadeando	Consejos generales o recordatorios de fallas	Póngase en contacto con el personal de posventa de nuestra empresa

• Si el producto no funciona correctamente siguiendo los pasos de la tabla de la derecha, póngase en contacto con el departamento de servicio postventa de nuestra compañía para obtener ayuda.

Fallos normales	Razones posibles	Solución
La lavadora no funciona	Producto está muerto o bajo El cepillo está rodeado de cabello y de otros objeto	Cargue completamente el producto antes de usarlo Limpiar el cepillo giratorio
Reducción de la succión del producto	El cepillo está rodeado de cabello y de otros objetos Las aguas residuales del cubo de polvo han alcanzado la capacidad designada Cubierta del cepillo rodante, la instalación del cubo de polvo no está en su lugar La boca de la boquilla está bloqueada. El filtro del elemento de filtro de esponja está sucio Baja Poder de Batería	Saque el cubo de polvo, vierta las aguas residuales y reutilícelo Reinstalar Limpiar el cepillo giratorio Elimina obstáculos en la boca de la boquilla. Usa después de limpiar el filtro Cargue completamente el producto antes de usarlo
Hay un sonido extraño cuando el motor gira.	La boca de la boquilla está bloqueada. Las aguas residuales del cubo de polvo han alcanzado la capacidad designada	Elimina obstáculos en la boca de la boquilla. Saque el cubo de polvo, vierta las aguas residuales y reutilícelo
El producto no se puede cargar	La interfaz de host y cargador no están bien conectados No se ha cargado con el cargador estándar	Por favor revise y conecte Utilice el cargador estándar de la máquina para cargar
El suelo no puede conseguir agua	No hay agua en el tanque de agua. El tanque de agua no está instalado	Agregue agua al tanque de agua Reinsta el tanque de agua

Tapa de salida de aire con fugas	Esponja de filtro no instalada Boya no instalada La esponja de filtro se limpia y no se seca después de su uso. Las aguas residuales del cubo de polvo han alcanzado la capacidad designada	Insta la esponja de filtro Instala boya La esponja de filtro se limpia y no se seca después de su uso. Saque el cubo de polvo, vierta las aguas residuales y reutilícelo



INFORMACIÓN PARA LOS USUARIOS DE PARATOS DOMÉSTICOS

Este símbolo en el producto o en su embalaje indica que este producto no debe tratarse como basura doméstica. En su lugar, se entregará al punto de recolección correspondiente para el reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos. Al asegurarse de que este producto se elimine correctamente, ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana, que de lo contrario podrían ser causadas por el manejo inapropiado de este producto. El reciclaje de materiales ayudará a conservar los recursos naturales. Para obtener información más detallada sobre el reciclaje de este producto, comuníquese con la oficina local de su ciudad, el servicio de eliminación de desechos domésticos o la tienda donde compró el producto.

NOTAS

AKAI

CONDIZIONI DI GARANZIA

Il prodotto è coperto da garanzia per il primo utente sulla base delle norme di legge vigenti.
I componenti che risultassero difettosi per accertate cause di fabbrica verranno riparati o sostituiti gratuitamente dal servizio assistenza interno all'azienda, si riserva il diritto , in alcuni casi, di decidere la sostituzione di questo apparecchio con un altro uguale o simile nel caso il modello non sia disponibile.
Nei prodotti con alimentatore esterno e telecomando la garanzia sugli stessi è pari a 60gg dalla data di acquisto.
E' esclusa la sostituzione dell' apparecchio ed il prolungamento della garanzia in seguito ad un guasto avvenuto a causa dell'errato utilizzo e/o di danni evidenti.
Le spese di trasporto ed i rischi connessi ad esso, smarrimenti relativi a spedizioni da e per i centro autorizzato sono a carico del cliente.
Non sono coperti da garanzia : le parti estetiche e tutte le parti elettriche ed elettroniche danneggiate a causa di negligenza nell' uso, per manutenzione effettuata da personale non autorizzato, a causa di trasporti effettuati senza le dovute cautele e per circostanze che non possono imputarsi a difetti di fabbrica dell' apparecchio. In ogni caso sono assolutamente da escludersi interventi in garanzia per guasti provocati da fulmini , o da sovratensioni istantanee, inversioni di polarità, acqua, areazione inadeguata. DOVENDO MUOVERE L' APPARECCHIO è obbligatorio l' utilizzo dell' imballo originale (e del materiale dell' imballo), quindi CONSERVARE ACCURATAMENTE L' IMBALLO.
Sono esclusi dalla garanzia interventi a domicilio per controlli di comodo o presunti difetti.
La garanzia non copre l' uso professionale del prodotto.
La presente garanzia non comporta alcun risarcimento a danni diretti o indiretti di qualsiasi natura verso persone o cose dovute al periodo di eventuale inefficienza dell' apparecchio.
Il presente certificato deve sempre accompagnare l' apparecchio in caso di riparazione ed è valido solo se correlato di scontrino fiscale o fattura e compilato in tutte le sue parti .

Si prega inoltre di conservare gli imballi originali fino alla scadenza della garanzia.

Qualora il prodotto risultasse difettoso o non funzionante si prega di rivolgersi al rivenditore presso il quale è stato effettuato l'acquisto .

D ATI PROPRIETARIO

Cognome, nome, indirizzo

_____
_____
_____
_____
_____

DATI DEL PRODOTTO

Marca

_____

Modello

_____

Matricola

_____