AKAI

Enjoy Innovation.

AIR FRYER

ISTRUZIONI PER L'USO

AIR-GLASS/FRY



Barni Carlo Spa,
Via Arconate n.63 20038, Busto Garolfo (Mi),
www.akai-electronics.it
www.barni.it info@barni.it
Fabbricato In Cina
Codice Di Fabbrica : LQ-4004T
220-240V ~ 50/60Hz
1300 - 1500W

- SOLO PER USO DOMESTICO INTERNO -

INTRODUZIONE

Questa friggitrice ad aria offre un alternativa semplice e salutare per la preparazione dei tuoi cibi preferiti. Utilizzando una rapida circolazione dell'aria calda e una griglia superiore, permette di realizzare un gran numero di ricette. Il vantaggio migliore è che la friggitrice ad aria riscalda il cibo da tutte le direzioni quasi senza olio.

IMPORTANTE

Prima dell'uso iniziale, leggi con attenzione questo manuale, e prima di ogni uso futuro ispeziona con cura l'apparecchio, compresi il cavo e la spina, per eventuali segni di danni. NON UTILIZZARE il prodotto se presenta danni visibili.

Questo prodotto è adatto solo per l'uso su superfici piane in spazi ben ventilati.

Prima dell'uso, rimuovi tutti i materiali di imballaggio, gli adesivi e le etichette. Ricordati di controllare l'interno del cestello per rimuovere eventuali materiali di imballaggio.

Pulisci il cestello e il vassoio con acqua calda e un po' di detersivo, usando una spugna non abrasiva. Accertati che il cestello ed il vassoio siano completamente asciutti prima dell'uso.

Il cestello e il vassoio della griglia sono lavabili in lavastoviglie.

L'apparecchio principale **NON** è lavabile in lavastoviglie. Pulisci l'interno e l'esterno dell'apparecchio principale con un panno umido morbido e non abrasivo.

NON versare acqua, olio o altri liquidi nell'apparecchio durante la cottura, poiché l'aria calda in rapido movimento potrebbe causare schizzi che rischierebbero di provocare dei cortocircuiti.

NOTA: quando utilizzi la friggitrice ad aria per la prima volta, questa potrebbe emettere del fumo e del cattivo odore. Si tratta di un evento normale che dovrebbe cessare in breve tempo. Durante l'uso, lascia abbastanza spazio attorno alla friggitrice per garantirne l'adeguata ventilazione. Prima dell'uso iniziale ti consigliamo di far funzionare la friggitrice ad aria a vuoto per circa dieci minuti, in modo da impedire che il fumo e il cattivo odore emessi alterino il sapore del cibo.

ATTENZIONE: se devi spostare la friggitrice, accertati di afferrarla saldamente dal basso. Non trasportarla tenendola solo per la maniglia del contenitore del cibo.

L'apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore agli otto anni anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive della perizia ed esperienza necessarie, purché siano supervisionate ed istruite sull'uso sicuro dell'apparecchio, e dimostrino di comprendere i pericoli inerenti a tale uso. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione assegnate all'utente non devono essere eseguite da bambini senza supervisione.

ATTENZIONE: Questa friggitrice ad aria è composta da più parti. Quando si sposta la friggitrice ad aria, è consigliabile spostare ogni parte separatamente e assicurarsi di tenerla saldamente. NON trasportare afferrando solo la maniglia del contenitore del cibo o solo la maniglia dell'unità principale della friggitrice ad aria. NON maneggiare finché l'unità non si è raffreddata.

Una volta terminato l’utilizzo, attendere sempre qualche minuto prima di riporre il prodotto. Così che si possa raffreddare in tutte le sue parti.

PERICOLO

- Non immergere l'alloggio dell’apparecchio in acqua o sciacquarlo sotto il rubinetto, per non rischiare di danneggiare le parti elettriche e gli elementi riscaldanti.
- Per prevenire il rischio di scosse elettriche o cortocircuiti, evita l’ingresso di qualsiasi liquido nell'apparecchio .
- Accertati che i cibi siano tutti nel cestello, per evitare che entrino in contatto con gli elementi riscaldanti.
- Non coprire l'ingresso e l'uscita dell'aria quando l'apparecchio è in funzione.
- Non toccare l'interno dell'apparecchio mentre è in funzione.

AVVERTENZE

- Accertati che la tensione indicata sull'apparecchio corrisponda alla tensione disponibile sulla rete locale.
- Non utilizzare l'apparecchio se presenta danni visibili alla spina, al cavo di alimentazione o ad altre parti.
- Non rivolgerti a persone non autorizzate per sostituire o riparare un cavo di alimentazione danneggiato.
- Tieni l'apparecchio e il cavo di alimentazione fuori dalla portata dei bambini.
- Tieni il cavo di alimentazione lontano da superfici calde.
- Accertati sempre che la spina sia inserita correttamente nella presa elettrica.
- Non collegare l'apparecchio ad un timer esterno.
- Non posizionare l'apparecchio o il cestello, se caldi, sopra o vicino a materiali combustibili come tende o tovaglie.
- Non posizionare l'apparecchio appoggiandolo a pareti o altri apparecchi. Lascia almeno 10cm di spazio libero sul retro e sui lati e 10cm di spazio libero sopra l'apparecchio.
- Non appoggiare nulla sopra l'apparecchio.
- Non utilizzare l'apparecchio per scopi diversi da quelli descritti nel presente manuale.
- Non lasciare l'apparecchio incustodito durante l’uso.
- Durante l'uso, l'aria calda viene rilasciata attraverso le apposite aperture. Tieni mani e viso a distanza di sicurezza da tali aperture e dal getto di aria calda. Fai attenzione al vapore e all'aria calda anche quando rimuovi il cestello dall'apparecchio.
- Alcune parti di questo apparecchio si riscaldano notevolmente durante l'uso e potrebbero causare ustioni se maneggiate in modo errato. Maneggia con cura e lasciare raffreddare l’apparecchio.
- Stacca immediatamente la spina dell'apparecchio nel caso emetta del fumo scuro. Attendi che l'emissione di fumo cessi prima di rimuovere il cestello dall'apparecchio.

ATTENZIONE


- Accertati che l'apparecchio sia posizionato su una superficie orizzontale, uniforme e stabile.
- Questo apparecchio è progettato solo per uso domestico in ambienti interni.
- La garanzia si considera inficiata se l'apparecchio viene utilizzato per scopi professionali o semi-professionali o non viene utilizzato secondo le istruzioni.
- Stacca sempre la spina dell'apparecchio quando non lo utilizzi.
- Non avvolgere il cavo troppo strettamente, o potrebbe danneggiarsi.
- Una volta terminato l’utilizzo, attendere sempre qualche minuto prima di riporre il prodotto. Così che si possa raffreddare in tutte le sue parti.
- L'apparecchio necessita di circa 30 minuti per raffreddarsi e poter essere maneggiato e pulito in modo sicuro.

SPEGNIMENTO AUTOMATICO

- Quando il timer raggiunge lo zero, l'apparecchio si spegne automaticamente.
- Quando l'unità principale della friggitrice ad aria viene sollevata dal recipiente di cottura, la cottura dell'apparecchio si interrompe. La cottura riprende quando l'unità principale della friggitrice ad aria viene riposizionata sul recipiente di cottura.


DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

(Il prodotto effettivo potrebbe non corrispondere all'illustrazione)

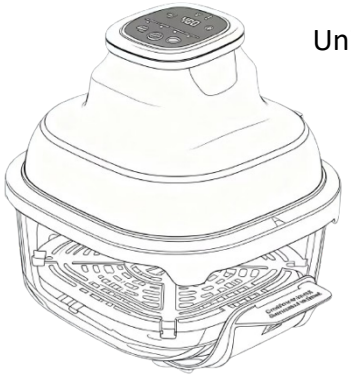

Unità completa per friggitrice ad aria

Unità principale della friggitrice ad

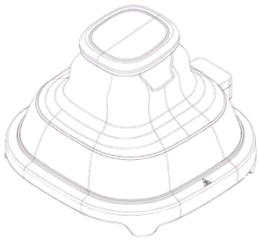


Vassoio di cottura





Coperchio di stoccaggio

Pentola di vetro

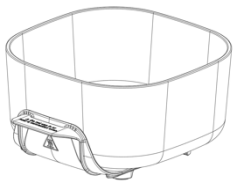

L’immagine potrebbe presentare differenze rispetto al prodotto finito.
Salvo modifiche di produzione.

DESCRIZIONE DEL PANNELLO DI CONTROLLO



1. **Indicatore del tempo**
2. **Indicatore della temperature**
3. **Controllo di diminuzione**
4. **Controllo di aumento**
5. **Display**
6. **Indicatore preimpostato**
7. **Selettore tempo/temperature**
8. **Selettore preimpostato**
9. **Potenza / Avvio**
   **Per spegnere il prodotto premere per qualche istante l'icona di Potenza/Avvio*

FUNZIONI DI COTTURA PREIMPOSTATE

Funzione Preimpostata	Temperatura (°C)		Timer (min.)	
	Default	Gamma	Default	Gamma
RECRISP	180	60~200	10	1~60
BAKE	195	60~200	20	1~60
AIR FRY	200	60~200	20	1~60
MAX CRISP	200	200	15	1~60

UTILIZZO DELLA FRIGGITRICE AD ARIA

- Posizionare la pentola su una superficie piana, stabile e resistente al calore.
- Inserire il vassoio di cottura all'interno della pentola.
- Disporre gli ingredienti sul vassoio di cottura. Seguire la ricetta per la preparazione degli ingredienti prima della cottura.

- Posizionare l'unità principale della friggitrice ad aria sopra la pentola. Assicurarsi che l'unità sia posizionata saldamente sopra la pentola, senza spazi vuoti. Assicurarsi che ci sia uno spazio tra la parte superiore degli ingredienti e l'elemento di cottura sul fondo dell'unità della friggitrice ad aria.

- Collegare la friggitrice ad aria alla presa di corrente.
- Si sentirà un segnale acustico e il display e le spie si accenderanno per indicare che l'unità è pronta all'uso.
- Premere il selettore di preselezione (8) per selezionare la preselezione desiderata. L'indicatore di preselezione (6) indicherà la preselezione attualmente selezionata.
- Se è necessario regolare la temperatura o il tempo di cottura rispetto alla preselezione,
    - Premere il selettore Tempo/Temperatura (7) per selezionare la funzione che si desidera regolare. La funzione selezionata sarà indicata dall'indicatore Tempo (1) o Temperatura (2).
    - Utilizzare i comandi Diminuisci (3) o Aumenta (4) per regolare la funzione selezionata. La temperatura/tempo impostati verranno visualizzati sul display (5).
- Premere il pulsante di accensione/spegnimento (9) per iniziare la cottura.
- Durante la cottura, è possibile regolare la temperatura/il tempo di cottura seguendo i comandi sopra indicati.
- Al termine del tempo selezionato, la cottura terminerà automaticamente. La friggitrice ad aria emetterà 5 segnali acustici e l'elemento riscaldante si spegnerà.
- Se è necessaria un'ulteriore cottura, ripetere le istruzioni sopra indicate.

NOTA: se è necessario agitare gli ingredienti durante la cottura, è possibile sollevare l'unità principale della friggitrice ad aria durante il processo di cottura. La friggitrice ad aria si fermerà automaticamente quando viene sollevata. La friggitrice ad aria riprenderà la cottura quando viene riposizionata sulla pentola. Maneggiare con cura poiché la superficie della friggitrice ad aria principale e della pentola si riscaldano durante la cottura.

- La friggitrice ad aria si spegnerà automaticamente dopo 3 minuti di inutilizzo al termine della cottura.
- Sollevare l'unità principale della friggitrice ad aria e posizionarla con cura su una superficie piana, stabile e resistente al calore. Si noti che l'unità è progettata in modo che l'elemento riscaldante non tocchi il tavolo con sufficiente spazio per evitare danni. Tuttavia, olio e altri liquidi caldi potrebbero essere schizzati sull'elemento riscaldante. Assicurarsi che la superficie sia facile da pulire se olio o altri liquidi caldi dovessero gocciolare sulla superficie.
- Utilizzare i manici della pentola per servire il piatto finito. Si noti che i manici sono progettati per resistere al calore, ma un po' di calore residuo potrebbe provenire dalla superficie in vetro. Maneggiare con cura.
- È possibile utilizzare il coperchio incluso per conservare facilmente il cibo nella stessa pentola. Una volta che la pentola e il cibo si sono raffreddati, chiudere saldamente il coperchio sulla pentola e conservare come indicato nella ricetta.

ATTENZIONE: Prestare attenzione quando si rimuove il cibo cotto dalla pentola. Non inclinare la pentola per versare direttamente il cibo, poiché l'olio in eccesso o i liquidi caldi potrebbero accumularsi sul fondo del cestello.

NOTA: Seguendo la ricetta, potrebbe essere necessario regolare il tempo e la temperatura di cottura effettivi in base al modello di friggitrice ad aria utilizzato. Ricordare che è necessario un tempo di cottura inferiore quando si cuoce meno cibo nel cestello.

ATTENZIONE: Quando si cucina carne, pollame o pesce, assicurarsi che il cibo sia ben cotto prima di consumarlo. Si consiglia di utilizzare un termometro per carni per assicurarsi che il cibo sia cotto a puntino.

ATTENZIONE: Alcuni piatti potrebbero richiedere un preriscaldamento. Seguire la ricetta come indicato. È possibile sollevare l'unità principale della friggitrice ad aria e inserire il cibo dopo aver impostato la friggitrice ad aria per iniziare la cottura. La friggitrice inizialmente si preriscalda, quindi continua con il programma selezionato.

- FOR INDOOR HOUSEHOLD USE ONLY -

INTRODUCTION

This Air Fryer provides an easy and healthy way of preparing your favourite ingredients. By using hot rapid air circulation and a top grill, it is able to make numerous dishes. The best part is that the Air Fryer heats food at all directions and little or no oil is needed.

IMPORTANT

Please read this manual carefully before use. Before use you must inspect the appliance including its cable and plug for any signs of damage. DO NOT USE if the product is damaged.

This product is only suitable for use in well ventilated spaces on a level surface.

Remove all packaging materials, stickers and labels before use. Remember to check inside the basket for any packaging materials.

Clean the glass cooking pot, cooking tray with hot water and some washing liquid with a non-abrasive sponge. Make sure pot and tray are completely dry before use.

The cooking pot and cooking tray are dishwater safe.

The main air fryer unit is NOT dishwasher safe. Use a soft, non-abrasive damp cloth to clean the inside and outside of the main appliance with a cloth.

DO NOT pour water, oil or other liquids during cooking as the rapid hot air will cause splashing and may cause a short circuit.
NOTE: When using the air fryer for the first time, a slight smoke or odour may be emitted. This is normal and will soon subside. Allow for sufficient ventilation around the air fryer during use. It is advised to run the air fryer without food for approx.10 minutes before first use; this will prevent the initial smoke or odour from affecting the taste of the food.

CAUTION: This air fryer is in multiple parts. When moving the Air Fryer, it is best to move each part separately and make sure that you hold it securely. DO NOT carry by holding only the food pot handle or only the handle of the main air fryer unit. DO NOT handle until unit is cooled.

The appliance can be used by children aged from 8 years and above and by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience or knowledge, provided they are supervised or have received instructions on how to use the appliance safely and understand the hazards involved. Children must not play with the appliance. Cleaning and maintenance intended to be carried out by the user must not be carried out by children without supervision.

DANGER

- Do not immerse the housing in water or rinsing under the tap due to the multi electrical and heating components.
- Avoid any liquid enter the appliance to prevent from electric shock or short-circuit.
- Keep all ingredients in the basket to prevent any contact from heating elements.
- Do not cover the air inlet and the air outlet when the appliance is working.
- Do not touch the inside of the appliance while it is operating.

WARNING

- Check if the voltage indicated on the appliance fits the local mains voltage.
- Do not use the appliance if there is any damage on plug, main cord or other parts.
- Do not go to any unauthorized person to replace or fix damaged main cord.
- Keep the appliance and its mains cord out of the reach of children.
- Keep the mains cord away from hot surfaces.
- Always make sure that the plug is inserted into the wall socket properly.
- Do not connect appliance to an external timer switch.
- Do not place the appliance or basket, when hot, on or near combustible materials such as a tablecloth or curtain.
- Do not place the appliance against a wall or against other appliance. Leave at least 10cm free space on the back and sides and 10cm free space above the appliance.
- Do not place anything on top of the appliance.
- Do not use the appliance for any other purpose than described in this manual.
- Do not use the appliance unattended.
- During use, hot air is released through the air outlet openings. Keep your hands and face at a safe distance from the hot air and form the air outlet openings. Also be careful of hot steam and air when you remove the basket from the appliance.
- Some parts of this appliance will become very hot during use and may cause burns if handled incorrectly. Handle with care and allow time to cool down.
- Immediately unplug the appliance if you see dark smoke coming out of the appliance. Wait for the smoke emission to stop before you remove the basket from the appliance.


CAUTION

- Ensure the appliance in placed on a horizontal, even and stable surface.
- This appliance is designed for indoor household use only.
- The guarantee is invalid if the appliance is used for professional or semi-professional purposes, or it is not used according to instructions.
- Always unplug the appliance while not using.
- Do not wrap the cord too tightly as this may damage the cord.
- Make sure the appliance is clean and cooled down when storing.
- The appliance needs approximately 30 minutes to cool down for handling or cleaning safely.

AUTOMATIC SHUT OFF


- When the timer reaches zero, the appliance will turn off automatically.
- When the main air fryer unit is lifted off the cooking pot, the appliance’s cooking will pause. Cooking will continue when the main air fryer unit is placed back on the cooking pot.

PRODUCT LAYOUT
(Actual product may vary from illustration)

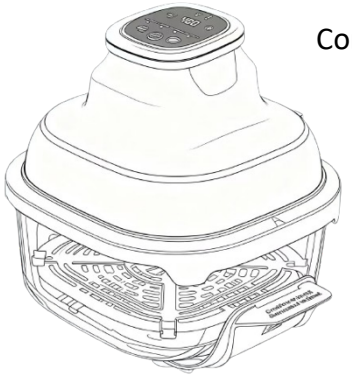

Complete Air Fryer Unit

Main Air Fryer Unit

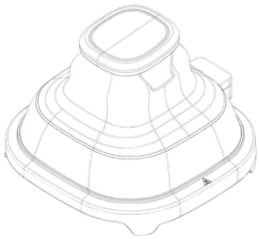


Cooking Tray





Storage Lid

Glass Cooking Pot

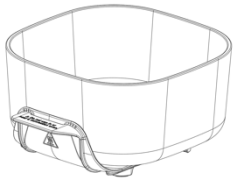

CONTROL PANEL LAYOUT



1. **Time Indicator**
2. **Temperature Indicator**
3. **Decrease Control**
4. **Increase Control**
5. **Display**
6. **Preset Indicator**
7. **Time / Temperature Selector**
8. **Preset Selector**
9. **Power / Start**

*To turn off the air fryer. Press and hold the Power/Start control for a few seconds.

COOKING PRESETS

Preset Function	Temperature (℃)		Timer (Min)	
	Default	Range）	Default	Range
RECRISP	180	60~200	10	1~60
BAKE	195	60~200	20	1~60
AIR FRY	200	60~200	20	1~60
MAX CRISP	200	200	15	1~60

USING THE AIR FRYER

- Place the cooking pot on a flat, stable, heat-resistant surface.
- Place the cooking tray inside the cooking pot.
- Place your ingredients onto the cooking tray. Please follow the recipe on how the ingredients need to be prepared before cooking.
- Place the main air fryer unit on top of the cooking pot. Make sure the unit is securely placed on top of the pot with no gaps. Make sure there is a gap between the top of the ingredients and the cooking element at the bottom of the air fryer unit.

- Plug the air fryer to the power socket.
- There will be a beep sound with the display and indicator lights turning on to show unit is ready to use.
- Press the Preset Selector (8) control to select the desired preset. The Preset Indicator (6) will show which preset is currently selected.
- If you need to adjust the cooking temperature or time settings from the preset,
    - Press the Time / Temperature Selector control (7) to switch which function you can adjust. The selected function will be indicated with the Time (1) or Temperature (2) Indicator.
    - Use the Decrease (3) or Increase (4) Controls to adjust the selected function. The set temperature / time will be displayed on the Display (5).
- Press the Power / Start Control (9) to begin cooking.
- During cooking, you can adjust the cooking temperature / time by following the controls as above.
- When the selected time finishes, the cooking will finish automatically. The air fryer will buzz 5 times and the heating element will turn off.
- If further cooking is needed, repeat instructions as above.

NOTE: If you need to shake the ingredients during cooking, you can lift the main air fryer unit during the cooking process. The air fryer will automatically pause when lifted. Air Fryer will resume cooking when placed back on the cooking pot. Handle with care as surface of the main air fryer and cooking pot will get hot during cooking.

- The air fryer will automatically power off after 3 minutes of non-use after cooking has finished.
- Lift the main air fryer unit and place carefully on a flat, stable, heat resistant surface. Note that the unit is designed so the heating element will not touch the table with enough gap to prevent any damage. However, some oil and other hot liquids may have splashed onto the heating element. Make sure surface is easy to clean if any oil or other hot liquids may drip onto the surface.
- Use the handles on the cooking pot to serve the finished dish. Note that the handles are designed to resist heat, but some residual heat may come from the glass surface. Please handle with care.
- You can use the included storage lid to easily store your food in the same cooking pot. Once the cooking pot and food has cooled down, securely put the lid on top of the pot and store as directed by the recipe.

CAUTION : Be careful when removing cooked food from the cooking pot. Do not tip the cooking pot to pour the food directly as excess oil / hot liquids may collect at the bottom of the basket.

NOTE : When following the cooking recipe, actual cooking time and temperature may need to be adjusted for use in a specific air fryer model. Remember that a shorter cooking time is needed when cooking less food in the basket.

CAUTION : When cooking meat, poultry or fish, make sure that the food is cooked thoroughly before eating. We advise using a meat thermometer to ensure food is cooked thoroughly.

CAUTION : Some dishes may require pre heating. Please follow the recipe as directed. You can lift the main air fryer unit and insert the food after you have already set the air fryer to begin cooking. The fryer will initially preheat, then continue the selected program.



INFORMAZIONI AGLI UTENTI

ai sensi del Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014

"Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)"

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n. Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014.



Il prodotto funziona con batterie che rientrano nella Direttiva Europea 2013/56/EU e che non possono essere smaltite con i normali rifiuti domestici. Informarsi sulle normative locali relative alla raccolta differenziata delle batterie: un corretto smaltimento permette di evitare conseguenza negative per l'ambiente e la salute.
La batteria è incorporata, da smaltire al termine della vita utile del prodotto, non può essere rimossa dall'utente. In questo caso, i centri di recupero e riciclaggio possono eseguire lo smontaggio del prodotto e la rimozione della batteria

CONDIZIONI DI GARANZIA

Il prodotto è coperto da garanzia per il primo utente sulla base delle norme di legge vigenti.

I componenti che risultassero difettosi per accertate cause di fabbrica verranno riparati o sostituiti gratuitamente dal servizio assistenza interno all'azienda, si riserva il diritto , in alcuni casi, di decidere la sostituzione di questo apparecchio con un altro uguale o simile nel caso il modello non sia disponibile.

Nei prodotti con alimentatore esterno e telecomando la garanzia sugli stessi è pari a 60gg dalla data di acquisto.

E' esclusa la sostituzione dell' apparecchio ed il prolungamento della garanzia in seguito ad un guasto avvenuto a causa dell'errato utilizzo e/o di danni evidenti.

Le spese di trasporto ed i rischi connessi ad esso, smarrimenti relativi a spedizioni da e per i centro autorizzato sono a carico del cliente.

Non sono coperti da garanzia : le parti estetiche e tutte le parti elettriche ed elettroniche danneggiate a causa di negligenza nell' uso, per manutenzione effettuata da personale non autorizzato, a causa di trasporti effettuati senza le dovute cautele e per circostanze che non possono imputarsi a difetti di fabbrica dell' apparecchio. In ogni caso sono assolutamente da escludersi interventi in garanzia per guasti provocati da fulmini , o da sovratensioni istantanee, inversioni di polarità, acqua, areazione inadeguata. DOVENDO MUOVERE L' APPARECCHIO è obbligatorio l' utilizzo dell' imballo originale (e del materiale dell' imballo), quindi CONSERVARE ACCURATAMENTE L' IMBALLO.

Sono esclusi dalla garanzia interventi a domicilio per controlli di comodo o presunti difetti.

La garanzia non copre l' uso professionale del prodotto.

La presente garanzia non comporta alcun risarcimento a danni diretti o indiretti di qualsiasi natura verso persone o cose dovute al periodo di eventuale inefficienza dell' apparecchio.

Il presente certificato deve sempre accompagnare l' apparecchio in caso di riparazione ed è valido solo se correlato di scontrino fiscale o fattura e compilato in tutte le sue parti .

Si prega inoltre di conservare gli imballi originali fino alla scadenza della garanzia.

Qualora il prodotto risultasse difettoso o non funzionante si prega di rivolgersi al rivenditore presso il quale è stato effettuato l'acquisto .

DATI PROPRIETARIO

Cognome, nome, indirizzo

DATI DEL PRODOTTO

Marca

Modello

Matricola