
AKAI

Microwave Oven
Instructions

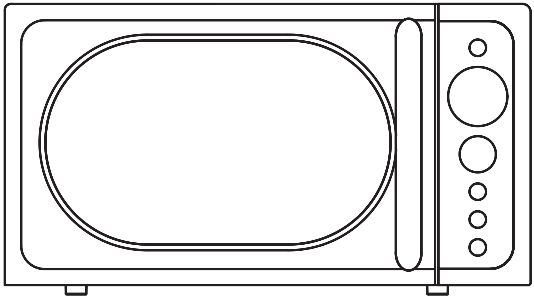

Model: AKMW205WC Cream
AKMW205WB Blue

Please read these instructions carefully before installing and operating the oven.

Barni Carlo Spa , via Arconate 63 20038 Busto Garolfo (Mi)
www.barni.it

CE Prodotto in Cina

L’apparecchio può essere utilizzato da bambini di età non inferiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza o della necessaria conoscenza, purché sotto sorveglianza oppure dopo che le stesse abbiano ricevuto istruzioni relative all’uso sicuro dell’apparecchio e alla comprensione dei pericoli ad esso inerenti. I bambini non devono giocare con l’apparecchio. La pulizia e la manutenzione destinata ad essere effettuata all’utilizzatore non deve essere effettuata da bambini senza sorveglianza

CONTENUTO

PRECAUZIONI PER EVITARE UNA ECCESSIVA ESPOSIZIONE ALLE ONDE 2
IMPORTANTI INFORMAZIONI DI SICUREZZA 2
SPECIFICHE TECNICHE 4
GUIDA ALL’INSTALLAZIONE 5
MESSA A TERRA 5
INTERFERENZA RADIO 6
PRIMA DI CHIAMARE SERVIZIO CLIENTI 6
MODALITA’ DI COTTURA 6
GUIDA ACCESSORI PER LA COTTURA 6
PRODOTTO 7
PANNELLO DI CONTROLLO 8
ISTRUZIONI ALL USO 9
SETTAGGIO OROLOGIO 9
AVVIO VELOCE 9
COTTURA MICROONDE 9
SCONGELAMENTO AUTOMATICO 10
SCONGELAMENTO VELOCE 10
COTTURE A STEP 11
COTTURA GRILL 11
COTTURA COMBINATA 11
BLOCCO BAMBINI 12
COTTURA AUTOMATICA 12
PULIZIA 13

PRECAUZIONI PER EVITARE UNA ECCESSIVA ESPOSIZIONE ALLE ONDE

1. Non tentare di far funzionare il forno con la porta aperta in quanto il funzionamento della porta aperta può comportare un'esposizione dannosa all'energia a microonde. E 'importante non vanificare o manomettere i blocchi di sicurezza.
2. Non collocare alcun oggetto tra il pannello anteriore del forno e la porta e non fare accumulare residui di detergente sulle superfici di tenuta.
3. Non utilizzare il forno se è danneggiato. E 'molto importante che la porta del forno chiuda bene e che non vi sia alcun danno a :
a) porta (comprese le eventuali ammaccature),
b) Cerniere e chiusure (rotte o allentate),
c) guarnizioni della porta e le superfici di tenuta.
4. Il forno deve essere regolato o riparato solo da personale qualificato.

IMPORTANTI INFORMAZIONI DI SICUREZZA

Quando si utilizza un apparecchio elettrico devono essere seguite alcune precauzioni di sicurezza , tra cui le seguenti:
ATTENZIONE - Per ridurre il rischio di ustioni, scosse elettriche, incendi, danni alle persone o l'esposizione a un'eccessiva energia a microonde!:
1. Leggere tutte le istruzioni prima di utilizzare l'apparecchio.
2. Utilizzare questo apparecchio solo per l'uso previsto, come descritto nel manuale. Non usare prodotti chimici corrosivi o vapori in questo apparecchio. Questo tipo di forno è specificamente progettato per riscaldare, cucinare o cibo secco. Non è progettato per uso industriale o di laboratorio.
3. Non utilizzare il forno quando è vuoto.
4. Non utilizzare l'apparecchio se ha un cavo o una spina danneggiati, se non funziona correttamente, o se è stato danneggiato o caduto. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal costruttore o dal suo rappresentante o da una persona qualificata, al fine di evitare rischi.
5. ATTENZIONE: Quando l'apparecchio viene azionato in modalità combinata, i bambini dovrebbero usare solo il forno sotto supervisione di un adulto a causa delle alte temperature generate.
6. AVVERTENZA: permettere ai bambini di utilizzare il forno senza supervisione solo quando adeguate istruzioni sono state date in modo che il bambino sia in grado di utilizzare il forno in modo sicuro e capisca i rischi di un uso improprio.
7 Per ridurre il rischio di incendio nella cavità del forno.:
¬ Durante il riscaldamento di alimenti in contenitori di plastica o carta, assicurarsi che all' interno del forno non si possano generare fiamme o incendi
¬ Rimuovere i lacci di chiusura di carta o sacchetti di plastica prima di metterli in forno.
¬ Se si nota del fumo, spegnere o staccare la spina e tenere la porta chiusa per soffocare eventuali fiamme. Non usare la cavità a fini di stoccaggio. Non lasciare prodotti di carta, utensili da cucina, o cibo nella
cavità quando non in uso.
8. ATTENZIONE: liquido o altri alimenti non devono essere riscaldati in contenitori sigillati che potrebbero esplodere.

9. Riscaldamento a microonde di bevande potrebbe causare un ebollizione eruttiva quindi prestare massima attenzione prima di toccare la maniglia del contenitore
10. Non friggere il cibo nel forno. L'olio caldo può danneggiare le parti e gli utensili da forno e addirittura provocare ustioni cutanee.
11. Uova con il guscio o uova sode non devono essere riscaldate nel forno a microonde perché potrebbero esplodere, anche a cottura ultimata.
12. Incidere alimenti con bucce pesanti come patate, zucche intere, mele e castagne prima della cottura.
13. Il contenuto di biberon e vasetti bambino dovrebbe essere mescolato o agitato e la temperatura dovrà essere controllata prima di servire in modo da evitare ustioni.
14. Gli Utensili da cucina potrebbero surriscaldarsi a causa del calore trasferito dal cibo riscaldato. Presine potrebbero essere necessarie per gestire l'utensile.
15. Gli Utensili dovrebbero essere controllati per assicurarsi che siano adatti per l'utilizzo in forno a microonde.
16. ATTENZIONE: È pericoloso per chiunque non sia una persona qualificata a svolgere qualsiasi servizio o riparazione che comporti la rimozione di qualsiasi copertura che fornisca una protezione contro l'esposizione alle microonde.
17. Questo prodotto è di Classe B apparecchiature Gruppo 2 ISM. La definizione del gruppo 2 che contiene tutti ISM (Industrial, Scientific and Medical) macchine in cui l'energia di radio-frequenza è generata e / o utilizzata sotto forma di radiazione elettromagnetica per il trattamento di materiale e attrezzature elettroerosione. Le apparecchiature di classe B sono un equipaggiamento adatto per l'uso in ambienti residenziali e in strutture direttamente collegate ad una rete di alimentazione a bassa tensione che alimenta edifici utilizzati per uso domestico.
18. Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (bambini compresi) con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che non siano controllati o istruiti all'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.
19. I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.
20. Il forno a microonde deve essere utilizzato solamente all'interno della sua scocca
21. AVVERTENZA: Non installare il forno su un piano di cottura o altri elettrodomestici che producono calore. Lo stesso potrebbe essere danneggiato e la garanzia decadrebbe.
22. La superficie del forno potrebbe essere calda durante il funzionamento.
23. Il forno a microonde non deve essere collocato all'interno di armadi
24. La porta o la superficie esterna potrebbero diventare molto calde quando l'apparecchio è in funzione.
25. La temperatura delle superfici accessibili potrbbe essere elevata quando l'apparecchio è in funzione.
26. L'apparecchio non deve essere collocato contro una parete.
27. L'apparecchio non deve essere utilizzato da bambini o persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che non siano controllati o istruiti ad un corretto utilizzo.
28. Bambini senza supervisione non possono giocare con la macchina.
29. ATTENZIONE: Se la porta o le guarnizioni sono danneggiate, il forno non deve essere utilizzato fino quando non è stato riparato da una persona competente.
30. Le istruzioni devono indicare che gli apparecchi non sono destinati ad essere gestiti per mezzo di un timer esterno o un sistema di comando a distanza separato.
31. Questo apparecchio è concepito per il solo utilizzo domestico e non per quello industriale o commerciale.
32. Non rimuovere il supporto spessore nella parte posteriore o ai lati, in quanto garantisce una distanza minima dalla parete per la circolazione dell'aria.
33. Si prega di fissare il piatto girevole presente all'interno del forno prima di spostarlo per evitare la sua rottura

34. Attenzione: È pericoloso riparare o effettuare la manutenzione dell'appa recchio se non si è uno specialista, perché in queste circostanze il coperchio che assicura protezione contro le radiazioni a microonde andrebbe rimosso e quindi è molto pericoloso . Questo vale anche per la modifica del cavo di alimentazione e della lampadina di illuminazione. In questi casi inviare l'apparecchio presso un centro assistenza autorizzato.
35. Il forno a microonde è destinato allo scongelamento e alla cottura di solo cibo .
36. Usare guanti se si rimuove qualsiasi cibo riscaldato.
37. Attenzione! Del vapore potrebbe fuoriuscire durante la rimozioni di coperchi in alluminio.
38. Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età compresa dagli 8 anni in su e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o mancanza di esperienza e conoscenza, solo se siano controllati o istruiti all'uso dell'apparecchio in modo sicuro e capire i rischi del caso. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. Pulizia e manutenzione da parte dell'utente non devono essere svolte da bambini a meno che non siano di età compresa tra 8 anni e sopra e sorvegliati.
39. Se dovesse generarsi del fumo all'interno dell'appaercchio, spegnere o staccare la spina e tenere la porta chiusa in modo da soffocarlo

Specifiche Tecniche

Consumo	230V/50Hz, 1200W(microonde);900W(griglia)
Uscita	700W
Frequenza di funzionamento	2450MHz
Dimensioni esterne	262mm(H)x452mm(W)x361mm(D)
Dimensioni interne	198mm(H)x315mm(W)x297mm(D)
Capacità del forno	20 L
Metodo per uniformità di cottura	Sistema Girevole
Peso netto	Circa 11.3 kg

GUIDA ALL'INSTALLAZIONE

1. Assicurarsi che tutti gli imballaggi siano rimossi dall'interno della cavità.
2. ATTENZIONE: Controllare il forno per eventuali danni, come la porta allineata o piegata, guarnizioni danneggiate e la superficie di tenuta, cerniere rotte o allentate porte e serrature e ammaccature all'interno della cavità o sulla porta. Se vi fosse qualsiasi danno, non azionare il forno e contattare il personale qualificato.
3. Questo forno a microonde deve essere posizionato su una superficie piana e stabile
4. Non posizionare il forno dove possono essere generati calore o elevata umidità , o vicino a materiali infiammabili.
5. Per un corretto funzionamento, il forno deve avere un flusso d'aria sufficiente. Lasciare 20cm di spazio sopra il forno, 10 cm sul retro e 5 cm su entrambi i lati. Non coprire o bloccare le aperture sull'apparecchio. Non togliere i piedi d'appoggio.
6. Non utilizzare il forno senza vassoio di vetro, supporto del rullo, o l'albero di trasmissione nelle loro posizioni corrette.
7. Accertarsi che il cavo di alimentazione non sia danneggiato e che l'apparecchio non venga manomesso da personale non autorizzato.
8. La presa deve essere facilmente accessibile, in modo che sia possibile scollegare facilmente in caso di emergenza.
9. Non utilizzare il forno all'aperto.

Istruzioni per

MESSA A TERRA

Questo apparecchio deve essere collegato a terra. Questo forno è dotato di un cavo con un filo di terra e con un polo di terra. Deve essere inserito in una presa a muro che sia correttamente installata e messa a terra. In caso di un corto circuito elettrico, La messa a terra riduce il rischio di scosse elettriche fornendo un filo di fuga per la corrente elettrica. Si raccomanda un circuito separato che serva solo per il forno. Utilizzando una tensione elevata si potrebbe provocare un incendio o altro incidente causando danni al forno.
AVVERTENZA --- L'uso improprio della spina di messa a terra può causare un rischio di scossa elettrica.
Nota:
1.Se avete domande circa la messa a terra o istruzioni elettriche, consultare un elettricista o un centro assistenza con personale qualificato.
2.Né il produttore né il rivenditore si assumono alcuna responsabilità per danni che possano pregiudicare il corretto funzionamento del forno o personali derivanti dalla mancata osservanza delle procedure di collegamento elettrico.

INTERFERENZA RADIO

Il funzionamento del forno a microonde potrebbe causare interferenze radio, TV, o apparecchiature simili. In caso di interferenza , la stessa potrebbe essere ridotta o eliminata adottando le seguenti misure:

1. Pulire la porta e gli elementi sigillanti del forno
2. Riorientare l'antenna di ricezione di radio o televisione.
3. Spostare il forno a microonde rispetto al ricevitore.
4. Spostare il forno a microonde lontano dal ricevitore.
5. Collegare il forno a microonde in una presa diversa in modo che il forno a microonde e ricevitore si trovino su circuiti diversi.

PRIMA DI CHIAMARE SERVIZIO CLIENTI

Prima di richiedere assistenza, si prega di controllare ogni punto elencato di seguito:

λ Verificare che il forno sia collegato correttamente. In caso contrario, rimuovere la spina dalla presa di corrente, attendere 10 secondi e ricollegarlo saldamente.

λ Verificare la presenza di un fusibile del circuito bruciato o un interruttore principale scattato. Se questi sembrano funzionare correttamente, verificare la presa con un altro apparecchio.

λ Verificare che il pannello di controllo sia programmato correttamente ed il timer impostato.

λ Verificare che lo sportello sia chiuso correttamente, l'innesto del sistema di serratura. Nel caso in cui la porta non sia chiusa correttamente il forno non entrerà in funzione

Se nessuno dei sopra citati consigli sarà efficace , allora contattare un tecnico qualificato. NON TENTARE DI REGOLARE O RIPARARE IL FORNO DA SOLI

MODALITA' DI COTTURA

1. Disporre il cibo con attenzione. Posizionare le aree più spesse verso l'esterno del piatto.
2. Controllare il tempo di cottura. Cuocere per il più breve lasso di tempo indicato e aggiungere di più se necessario. Cibo cotto troppo a lungo potrebbe produrre fumo o infiammarsi.
3. Coprire i cibi durante la cottura. Coprire il cibo per evitare schizzi e distribuirlo per una cottura uniforme.
4. Girare gli alimenti una volta durante la cottura a microonde per velocizzare ed ottimizzare il processo di cottura di tali alimenti come pollo e hamburger. Cibarie di grandi dimensioni come arrosti devono essere girati
almeno una volta.
5. Riorganizzare la disposizione di alimenti come polpette a metà cottura sia dall'alto verso il basso che dal centro
del piatto verso l'esterno.

GUIDA ACCESSORI PER LA COTTURA


1. Il materiale ideale per un utensile microonde è trasparente alle microonde e permette all'energia di passare attraverso il contenitore e riscaldare il cibo.
2 Nel microonde non possono essere introdotti contenitori in metallo

3. Non utilizzare prodotti di carta riciclati durante la cottura a microonde in quanto potrebbero contenere piccoli frammenti di metallo che potrebbero causare scintille e / o incendi.
4. Utilizzare piatti ovali, piuttosto che quelli quadrati / allungati sarebbero raccomandati perchè il cibo negli angoli tende a cuocere troppo.
5. Sottili strisce di alluminio possono essere usate per impedire una cottura eccessiva n elle zone esposte,ma attenzione a non usarne troppo e mantenere ad una distanza di 1 pollice (2,54 centimetri) tra strisce e cavità.

La guida sottostante è un aiuto all'utilizzo di contenitori ed accessori idonei


Cookware	Microwave	Grill	Combination
Heat–Resistant Glass	Yes	Yes	Yes
Non Heat–Resistant Glass	No	No	No
Heat–Resistant Ceramics	Yes	Yes	Yes
Microwave–Safe Plastic Dish	Yes	No	No
Kitchen Paper	Yes	No	No
Metal Tray	No	Yes	No
Metal Rack	No	Yes	No
Aluminum Foil & Foil Containers	No	Yes	No

PRODOTTO

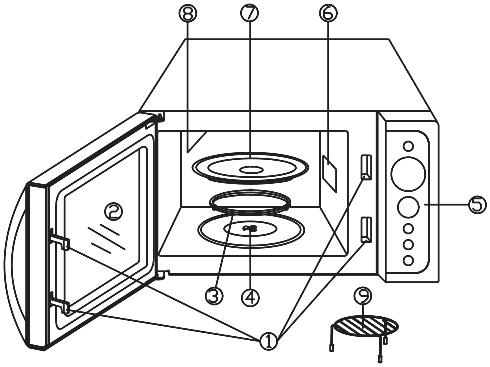

1. Chiusura di sicurezza porta
2. Vetro forno
3. Supporto girevole
4. Bottone di apertura porta
5. Pannello di controllo
6. Guida onde (non rimuovere la placca di protezione per nessuna ragione)
7. Vassoio in vetro
8. Elementi riscaldanti Grill
9. Griglia in metallo

PANNELLO DI CONTROLLO

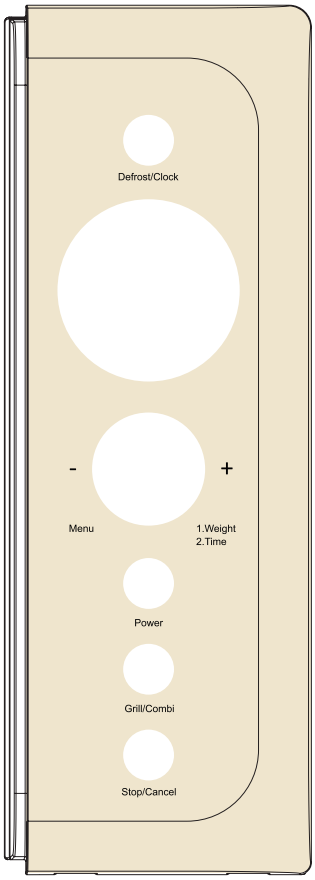

- **DISPLAY**

Vengono visualizzati tempo di cottura, alimentazione, indicatori e ora dell'orologio.

- **SBRINAMENTO / OROLOGIO**

Toccare una volta per impostare il programma di sbrinamento rapido.
Toccare due volte per impostare il programma di scongelamento peso. Il tempo di scongelamento e il livello di potenza vengono impostati automaticamente una volta programmata la categoria di alimenti e il peso.
Tocca per impostare l'orologio del forno.

- **MENU / PESO / TIME (+, -) Ruotare il quadrante per inserire il** peso del cibo, l'ora di cottura o l'ora dell'orologio. Tocca per avviare i programmi di cottura o scongelamento. Tocca per impostare il programma di avvio rapido. Girare per selezionare il menu auto cook.

- **POTENZA**

Usalo per selezionare la Potenza desiderata. Per controllare la Potenza durante la cottura premere POWER PAD

- **GRILL/COMBI.**

Seleziona cottura Grill
Seleziona cottura microonde e grill combinati

- **STOP/CANCEL**

Toccare per cancellare il livello di potenza selezionato, cucinare o scongelare i tempi precedentemente programmati.

ISTRUZIONI ALL USO

Quando il forno viene collegato per la prima volta, viene emesso un segnale acustico e sul display viene visualizzato "1:00" e.

- Durante la modalità di impostazione, il sistema tornerà in modalità di attesa se non ci sono operazioni entro 20 secondi.
- Durante la cottura, se si preme il tasto STOP / CANCEL una volta o si apre la porta, il programma verrà messo in pausa, quindi premere il dial MENU / WEIGHT / TIME per riprendere, ma se si preme il tasto STOP / CANCEL due volte, il programma verrà annullato.
- Al termine della cottura, il sistema emetterà un segnale acustico per ricordare all'utente ogni due minuti finché l'utente non preme un pad o apre la porta.
- Questo sistema del forno a microonde ha la funzione di raffreddamento. Come per qualsiasi modalità di cottura con tempi di cottura superiori a 2 minuti, mentre si apre la porta o il programma di cottura si ferma, la ventola del forno funzionerà automaticamente per circa 3 minuti per raffreddare il forno per prolungare la vita del forno.

SETTAGGIO OROLOGIO

Questo è un orologio a 24 o 12 ore, e puoi selezionarlo premendo il tasto DEFROST / CLOCK.
1. In modalità standby, tenere premuto DEFROST / CLOCK pad per 3 secondi per scegliere 12 ore. (Se si desidera scegliere l'orologio a 24 ore, premere nuovamente il tasto.)
2. Ruotare la manopola MENU / WEIGHT / TIME per impostare la cifra dell'ora.
3. Toccare il tasto DEFROST / CLOCK per confermare.
4. Ruotare la manopola MENU / WEIGHT / TIME per impostare la cifra dei minuti.
5. Toccare nuovamente il pannello DEFROST / CLOCK per confermare.

NOTA: durante la cottura è possibile controllare l'orologio corrente toccando il tasto DEFROST / CLOCK.

AVVIO VELOCE

In modalità standby, premere ripetutamente la manopola MENU / WEIGHT / TIME per immettere il tempo di cottura, il tempo massimo è 10 minuti e il forno si avvierà automaticamente al 100% dell'alta potenza.

COTTURA MICROONDE

Per cucinare con la sola potenza a microonde, premere il tasto POWER un numero di volte per selezionare un livello di potenza di cottura, quindi utilizzare il dial MENU / WEIGHT / TIME per impostare il tempo di cottura desiderato. Il tempo di cottura più lungo è di 60 minuti. Il forno inizierà la cottura dopo aver premuto la manopola MENU / WEIGHT / TIME. Seleziona il livello di potenza premendo il pulsante ACCENSIONE:

Press POWER button	Cooking power
Once	100%
Twice	80%
3 times	60%
4 times	40%
5 times	20%
6 times	0%

Ad esempio, supponiamo di voler cucinare per 5 minuti al 60% della potenza del microonde.
1. Premere più volte il tasto POWER fino a visualizzare 60.
2. Ruotare MENU / WEIGHT / TIME su 5:00.
3. Premere la manopola MENU / WEIGHT / TIME per confermare.

NOTA: durante la cottura, è possibile verificare la potenza di cottura attuale premendo il pulsante POWER.

SCONGELAMENTO AUTOMATICO

Il forno permette di scongelare carne, pollame e frutti di mare. Il tempo di scongelamento e il livello di potenza vengono regolati automaticamente una volta programmato il peso. Il peso della gamma di alimenti surgelati varia tra 100 ge 1800 g.

1. In modalità standby, premere due volte il tasto DEFROST / CLOCK.
2. Ruotare il dial MENU / WEIGHT / TIME per selezionare il peso del cibo.
3. Toccare la manopola MENU / WEIGHT / TIME per confermare.

NOTA: durante il programma di sbrinamento, il sistema si interromperà e verrà emesso un segnale acustico per ricordare all'utente di girare il cibo, quindi premere il dial MENU / WEIGHT / TIME per riprendere.

SCONGELAMENTO VELOCE

1. In modalità standby, premere una volta il tasto DEFROST / CLOCK.
2. Ruotare la manopola MENU / WEIGHT / TIME per inserire il tempo di scongelamento. Il tempo di scongelamento più lungo che puoi impostare è di 60 minuti.
3. Toccare la manopola MENU / WEIGHT / TIME per confermare.

NOTA: durante il programma di sbrinamento, il sistema si interromperà e verrà emesso un segnale acustico per ricordare all'utente di rovesciare il cibo, quindi premere MENU / WEIGHT / TIME pad per riprendere

COTTURE A STEP

First stage	Microwave cooking / Grill cooking / Combination cooking
Second stage	Microwave cooking / Grill cooking / Combination cooking
Third stage	Microwave cooking / Grill cooking / Combination cooking

1. Impostare il programma di cottura del primo stadio. NON TOCCARE MENU / PESO / ORA.
2. Impostare il programma di cottura del secondo stadio. NON TOCCARE MENU / PESO / ORA.
3. Impostare il programma di cottura del terzo stadio.
4. Toccare il dial MENU / WEIGHT / TIME.

NOTA: l'avvio rapido, lo sbrinamento automatico, lo sbrinamento rapido e la cottura automatica non possono essere impostati nella cottura multistadio.

COTTURA GRILL

La cottura alla griglia è particolarmente utile per fette sottili di carne, bistecche, braciole, keb ab, salsicce e pezzi di pollo. Il tempo di cottura più lungo è di 60 minuti.

1. Toccare GRILL / COMBI. pad una volta.
2. Ruotare la manopola MENU / WEIGHT / TIME per immettere il tempo di cottura.
3. Toccare la manopola MENU / WEIGHT / TIME per confermare.

COTTURA COMBINATA

CONBINIO 1

Utilizzare per pesce o gratinato.

PER ESEMPIO: Supponiamo di voler impostare la combinazione 1 per 25 minuti.

1. Toccare GRILL / COMBI. pad due volte per selezionare la modalità di combinazione 1.
2. Ruotare la manopola MENU / WEIGHT / TIME per immettere il tempo di cottura. Il tempo più lungo è di 60 minuti.
3. Toccare il dial MENU / WEIGHT / TIME.

CONBINAZIONE 2

Utilizzare per omelette al pudding, patate al forno e pollame.

PER ESEMPIO: Supponiamo di voler impostare la combinazione 2 di cottura per 12 minuti.

1. Premere GRILL / COMBI. pad tre.
2. Ruotare MENU / WEIGHT / TIME su 12:00. Il tempo di cottura più lungo che puoi impostare è di 60 minuti.
3. Premere MENU / WEIGHT / TIME.

BLOCCO BAMBINI

Il blocco impedisce il funzionamento non sorvegliato da parte dei bambini.
λ Per impostare il blocco bambini: In modalità standby, non c'è alcuna operazione entro 1 minuto che il forno entrerà in modalità blocco bambini. Nello stato di blocco, il forno non può essere utilizzato.
λ Per annullare il blocco bambini: Nella modalità blocco bambini, aprire e chiudere la porta una volta per annullare la sicurezza bambini.

COTTURA AUTOMATICA

Per il cibo o la seguente modalità di cottura, non è necessario programmare la durata e la potenza di cottura. È sufficiente indicare il tipo di cibo che si desidera cucinare e il peso di questo alimento. Per fare ciò, ruotare la manopola MENU / WEIGHT / TIME in senso antiorario per selezionare una categoria di cibo / modalità di cottura, premere una volta il manopola MENU / WEIGHT / TIME, quindi ruotare MENU / WEIGHT / TIME per indicare il peso del cibo a essere cucinato Il forno inizia a cuocere quando il pulsante MENU / WEIGHT / TIME è attivato.

Ad esempio: per cucinare 400 g di pesce.

1. Ruotare la manopola MENU / WEIGHT / TIME in senso antiorario fino alla visualizzazione del codice A-6.
2. Premere una volta il manopola MENU / WEIGHT / TIME.
3. Ruotare il dial MENU / WEIGHT / TIME per indicare un peso di 400g.
4. Premere il tasto MENU / WEIGHT / TIME.

Auto cook menus:

Code	Menu
A-1	Milk/Coffee (200ml/cup)
A-2	Rice (g)
A-3	Pasta (g)
A-4	Potato (230g/unit)
A-5	Reheat (g)
A-6	Fish (g)
A-7	Pizza (g)
A-8	Popcorn (g)
A-9	Toast(baking tray /unit)

- λ Per latte / caffè e patate, il display mostrerà i numeri di servizio al posto del peso. λ Il risultato della cottura automatica dipende da fattori quali la fluttuazione della tensione, la forma e le dimensioni del cibo, le preferenze personali in merito alla cottura di determinati alimenti e anche il modo in cui ti capita di mettere il cibo nel forno. Se il risultato non è del tutto soddisfacente, regolare leggermente il tempo di cottura.

PULIZIA

1. Spegnere il forno e scollegare il cavo di alimentazione dal muro durante la pulizia.
2. Mantenere l'interno del forno pulito. Quando schizzi di cibo o liquidi rovesciati aderiscono alle pareti del forno, pulire con un panno umido. Detergenti delicati possono essere utilizzati se il forno è sporco. Evitare l'uso di spray o altre detergenti aggressivi poichè potrebbero macchiare, strisciare o opacizzare la superficie della porta.
3. L'esterno del forno va pulito con un panno umido. Per evitare di danneggiare le parti operative all'interno del forno, l'acqua non dovrebbe essere utilizzata nelle aperture di ventilazione.
4. Pulire la porta e finestra su entrambi i lati, le guarnizioni della porta e le parti adiacenti frequentemente con un panno umido per rimuovere eventuali colate o schizzi. Non utilizzare detergenti abrasivi.
5. Evitare che il pannello di controllo si bagni. Pulire con un panno morbido e umido. Durante la pulizia del pannello di controllo lasciare porta del forno aperta per evitare che il forno si accenda involontariamente.
6. Se del vapore si dovesse accumulare all'interno o intorno alla parte esterna della porta del forno, pulire con un panno morbido. Questo si può verificare quando il forno è in funzione in condizioni di elevata umidità. Ed è normale.
7. Talvolta è necessario rimuovere il vassoio di vetro per la pulizia. Lavare il vassoio con acqua insaponata calda o in lavastoviglie.
8. Il piatto rotante ed il pavimento del forno devono essere puliti regolarmente per evitare un rumore eccessivo. Basta pulire la superficie del fondo del forno con detergente delicato. Il piatto rotante può essere lavato in acqua leggermente insaponata o in lavastoviglie. Quando si rimuove il piatto dalla rotaia accertarsi di rimetterlo nella posizione corretta.
9. Per rimuovere gli odori dal vostro forno posizionare all'interno una tazza di acqua con il succo e la buccia di un limone in una ciotola ed accendere il microonde per 5 minuti. Pulire accuratamente e asciugare con un panno morbido.
10. Se la lampadina si dovesse bruciare, si prega di contattare il servizio clienti per la sostituzione.
11. Il forno deve essere pulito regolarmente e gli eventuali depositi di cibo devono essere rimossi. L'incapacità di mantenere il forno in condizioni pulite potrebbe portare a un deterioramento della superficie che potrebbe influenzare negativamente la vita dell'unità e potrebbe causare situazioni di pericolo.
12. Si prega di non smaltire questo apparecchio nella spazzatura domestica; esso deve essere smaltito presso gli appositi centri di smaltimento previsti dai comuni.
13. Quando il forno a microonde con funzione grill viene utilizzato per la prima, potrebbe produrre un leggero fumo e odore. Questo è un fenomeno normale, perché il forno è costituito da una piastra di acciaio rivestito con olio lubrificante ed il nuovo forno potrebbe generare fumi ed odori dovuti alla combustione dell'olio lubrificante. Questo fenomeno scomparirà dopo pochi utilizzi.



INFORMAZIONI AGLI UTENTI

ai sensi del Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014

"Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)"


Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n. Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014.

Barni Carlo Spa
Via Arconate 63 20038 Busto Garolfo (Milano)
Codice di fabbrica: D70H20EL-KJ(E17)
Fabbricato in Cina
Numero di lotto: 202408

CE

AKAI

Microwave Oven Instructions

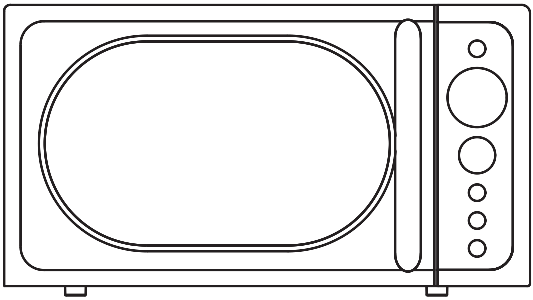

Model: AKMW205WC Cream
AKMW205WB Blue

Please read these instructions carefully before installing and operating the oven.

Content

Precautions to Avoid Possible Exposure to Excessive Microwave Energy 2
Important Safety Instructions 2
Specifications 4
Installation Guide 5
Grounding Instructions 5
Radio Interference 6
Before Calling For Service 6
Cooking Techniques 6
Cooking Utensils Guide 7
Product Diagram 7
Control Panel 8
Operation Instructions 9
Setting Clock 9
Quick Start 9
Microwave Cooking 9
Auto Defrost 10
Speed Defrost 10
Multistage Cooking 10
Grill Cooking 10
Combination Cooking 10
Setting Child Lock 11
Auto Cook 11
Cleaning and Care 12

Precautions to Avoid Possible Exposure to Excessive Microwave Energy

1. Do not attempt to operate this oven with the door open since open-door operation can result in harmful exposure to microwave energy. It is important not to defeat or tamper with the safety interlocks.
2. Do not place any object between the oven front face and the door or allow soil or cleaner residue to accumulate on sealing surfaces.
3. Do not operate the oven if it is damaged. It is very important that the oven door close properly and that there is no damage to the
   a) Door (including any dents),
   b) Hinges and latches (broken or loosened),
   c) Door seals and sealing surfaces.
4. The oven should not be adjusted or repaired by anyone except qualified service personnel.

Important Safety Instructions

When using electrical appliance basic safety precautions should be followed, including the following:
WARNING: To reduce the risk of burns, electric shock, fire, injury to persons or exposure to excessive microwave energy:

1. Read all instructions before using the appliance and keep for future reference.

2. Use this appliance only for its intended use as described in this manual. Do not use corrosive chemicals or vapors in this appliance. This type of oven is specifically designed to heat, cook or dry food. It is not designed for industrial or laboratory use.

3. Do not operate the oven when empty.

4. Do not operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly or if it has been damaged or dropped. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.

5. **WARNING**: Only allow children to use the oven without supervision when adequate instructions have been given so that the child is able to use the oven in a safe way and understands the hazards of improper use.

6. **WARNING**: It is hazardous for anyone other than a trained person to carry out any service or repair operation which involves the removal of any cover which gives protection against exposure to microwave energy.

7. To reduce the risk of fire in the oven cavity:

a. When heating food in plastic or paper container, keep an eye on the oven due to the possibility of ignition.

b. Remove wire twist-ties from paper or plastic bags before placing bag in oven.

c. If smoke is observed, switch off or unplug the appliance and keep the door closed in order to stifle any flames.

d. Do not use the cavity for storage purposes. Do not leave paper products, cooking utensils or food in the cavity when not in use.

e. The microwave oven is intended for heating food and beverages. Drying of clothing and heating of warming pads, slippers, sponges, damp cloth and similar may lead to risk of injury, ignition or fire.

8. **WARNING:** Liquid or other food must not be heated in sealed containers since they are liable to explode.
9. Microwave heating of beverage can result in delayed eruptive boiling, therefore care has to be taken when handling the container.
10. Do not fry food in the oven. Hot oil can damage oven parts and utensils and even result in skin burns.
11. Eggs in their shell and whole hard-boiled eggs should not be heated in microwave ovens since they may explode even after microwave heating has ended.
12. Pierce foods with heavy skins such as potatoes, whole squashes, apples and chestnuts before cooking.
13. The contents of feeding bottles and baby jars should be stirred or shaken and the temperature should be checked before serving in order to avoid burns.
14. Cooking utensils may become hot because of heat transferred from the heated food. Potholders may be needed to handle the utensil.
15. Utensils should be checked to ensure that they are suitable for use in microwave oven.
16. **WARNING**: It is hazardous for anyone other than a trained person to carry out any service or repair operation which involves the removal of any cover which gives protection against exposure to microwave energy.
17. This product is a Group 2 Class B ISM equipment. The definition of Group 2 which contains all ISM (Industrial, Scientific and Medical) equipment in which radio-frequency energy is intentionally generated and/or used in the form of electromagnetic radiation for the treatment of material, and spark erosion equipment. For Class B equipment is equipment suitable for use in domestic establishments and in establishments directly connected to a low voltage power supply network which supplies buildings used for domestic purpose.
18. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
19. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
20. The microwave oven is only used in freestanding.
21. WARNING: Do not install oven over a range cook top or other heat-producing appliance. if installed could be damaged and the warranty would be avoid .
22. The microwave oven shall not be placed in a cabinet.
23. The door or the outer surface may get hot when the appliance is operating.
24. Warning: Accessible parts may become hot during use. Young children should be kept away.
25. During use the appliances becomes hot. Care should be taken to avoid touching heating elements inside the oven, for cooking ranged and ovens.
26. The temperature of accessible surfaces may be high when the appliance is operating.
27. Appliance is not to be used by children or persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction
28. WARNING: If the door or door seals are damaged, the oven must not be operated until it has been repaired by a competent person

29. The instructions shall state that appliances are not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system.
30. The microwave oven is for household use only and not for commercial use.
31. Never remove the distance holder in the back or on the sides, as it ensures a minimum distance from the wall for air circulation.
32. Please secure the turntable before you move the appliance to avoid damages.
33. Caution: It is dangerous to repair or maintain the appliance by no other than a specialist because under these circumstances the cover have to be removed which assures protection against microwave radiation. This applies to changing the power cord or the lighting as well. Send the appliance in these cases to our service centre.
34. The microwave oven is intended for defrosting, cooking and steaming of food only.
35. Use gloves if you remove any heated food.
36. Caution! Steam will escape, when opening lids or wrapping foil.
37. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are aged from 8 years and above and supervised.
38. If smoke is emitted, switch off or unplug the appliance and keep the door closed in order to stifle any flames.

Specifications

Power Consumption	230V/50Hz, 1200W(microwave); 900W(grill)
Output	700W
Operation Frequency	2450MHz
Outside Dimensions	262mm(H)×452mm(W)×361mm(D)
Oven Cavity Dimensions	198mm(H)×315mm(W)×297mm(D)
Oven Capacity	20Litres
Cooking Uniformity	Turntable System
Net Weight	Approx.11.3kg

Installation Guide

1. Make sure that all the packing materials are removed from the inside of the door.
2. **WARNING!**--Check the oven for any damage, such as misaligned or bent door, damaged door seals and sealing surface, broken or loose door hinges and latches and dents inside the cavity or on the door. If there is any damage, do not operate the oven and contact qualified service personnel.
3. This microwave oven must be placed on a flat, stable surface to hold its weight and the heaviest food likely to be cooked in the oven.
4. Do not place the oven where heat, moisture, or high humidity are generated, or near combustible materials.
5. For correct operation, the oven must have sufficient airflow. Allow minimum 20cm of free space necessary above the top surface of the oven and 5cm at both sides. The microwave oven rear plate must be placed close to the wall. Do not cover or block any openings on the appliance. Do not remove feet.
6. Do not operate the oven without glass tray, roller support, and shaft in their proper positions.
7. Make sure that the power supply cord is undamaged and does not run under the oven or over any hot or sharp surface.
8. The socket must be readily accessible so that it can be easily unplugged in an emergency.
9. Do not use the oven outdoors.

Grounding Instructions

This appliance must be grounded. This oven is equipped with a cord having a grounding wire with a grounding plug. It must be plugged into a wall receptacle that is properly installed and grounded. In the event of an electrical short circuit, grounding reduces risk of electric shock by providing an escape wire for the electric current. It is recommended that a separate circuit serving only the oven be provided. Using a high voltage is dangerous and may result in a fire or other accident causing oven damage.

WARNING!--Improper use of the grounding plug can result in a risk of electric shock.

Note:

1. If you have any questions about the grounding or electrical instructions, consult a qualified electrician or service person.
2. Neither the manufacturer nor the dealer can accept any liability for damage to the oven or personal injury resulting from failure to observe the electrical connection procedures.

The wires in this cable main are colored in accordance with the following code:

Green and Yellow = EARTH

Blue = NEUTRAL

Brown = LIVE

Radio Interference

Operation of the microwave oven can cause interference to your radio, TV, or similar equipment. When there is interference, it may be reduced or eliminated by taking the following measures:

1. Clean door and sealing surface of the oven.
2. Reorient the receiving antenna of radio or television.
3. Relocate the microwave oven with respect to the receiver.
4. Move the microwave oven away from the receiver.
5. Plug the microwave oven into a different outlet so that microwave oven and receiver are on different branch circuits.

Before Calling For Service

Before asking for service, please check each item below:

- Check to ensure the oven is plugged in securely. If not, remove the plug from the outlet, wait 10 seconds, and plug it in again securely.
- Check for a blown circuit fuse or a tripped main circuit breaker. If these seem to be operating properly, test the outlet with another appliance.
- Check to ensure the control panel is programmed correctly and the timer is set.
- Check to ensure the door is securely closed, engaging the door lock system. If the door is not properly closed, the microwave energy will not flow inside.

IF NONE OF THE ABOVE RECTIFIES THE SITUATION, THEN CONTACT A QUALIFIED TECHNICIAN. DO NOT TRY TO ADJUST OR REPAIR THE OVEN YOURSELF.

Cooking Techniques

1. Arrange food carefully. Place thickest areas towards outside of dish.
2. Watch cooking time. Cook for the shortest amount of time indicated and add more as needed. Food severely overcooked can smoke or ignite.
3. Cover foods while cooking. Covers prevent spattering and help foods to cook evenly.
4. Turn foods over once during microwave cooking to speed cooking of such foods as chicken and hamburgers. Large items like roasts must be turned over at least once.
5. Rearrange foods such as meatballs halfway through cooking both from top to bottom and from the center of the dish to the outside.


Cooking Utensils Guide

1. Microwave cannot penetrate metal. Only use utensils that are suitable for use in microwave ovens. Metallic containers for food and beverages are not allowed during microwave cooking. This requirement is not applicable if the manufacturer specifies size and shape of metallic containers suitable for microwave cooking.
2. Microwave cannot penetrate metal, so metal utensils or dishes with metallic trim should not be used.
3. Do not use recycled paper products when microwave cooking, as they may contain small metal fragments which may cause sparks and/or fires.
4. Round /oval dishes rather than square/oblong ones are recommend, as food in corners tends to overcook.
5. Narrow strips of aluminum foil may be used to prevent overcooking of exposed areas. But be careful don't use too much and keep a distance of 1 inch (2.54cm) between foil and cavity.

The list below is a general guide to help you select the correct utensils.


Cookware	Microwave	Grill	Combination
Heat–Resistant Glass	Yes	Yes	Yes
Non Heat–Resistant Glass	No	No	No
Heat–Resistant Ceramics	Yes	Yes	Yes
Microwave–Safe Plastic Dish	Yes	No	No
Kitchen Paper	Yes	No	No
Metal Tray	No	Yes	No
Metal Rack	No	Yes	No
Aluminum Foil & Foil Containers	No	Yes	No

Product Diagram

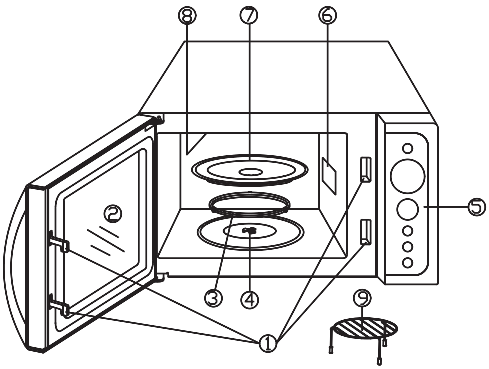

1. Door Safety Lock System
2. Oven Window
3. Roller Ring
4. Shaft
5. Control Panel
6. Wave Guide (Please do not remove the mica plate covering the wave guide)
7. Glass Tray
8. Grill Heater
9. Metal Rack

Control Panel

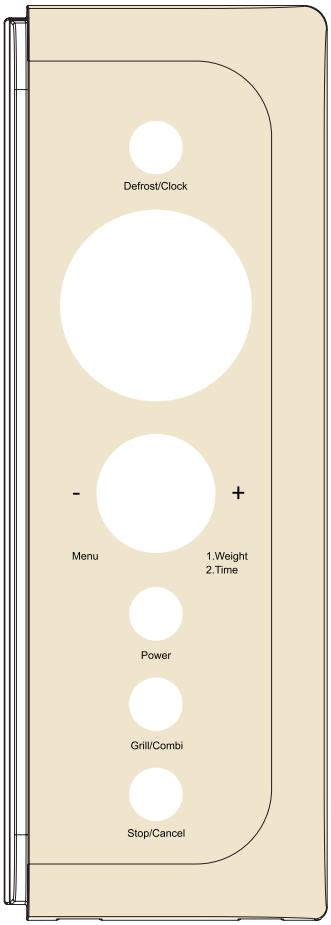

- **DISPLAY**

Cooking time, power, indicators and clock time are displayed.

- **DEFROST/CLOCK**

Touch once to set speed defrost program.

Touch twice to set weight defrost program. The defrosting time and power level are automatically set once the food category and the weight are programmed.

Touch to set oven clock.

- **MENU/WEIGHT/TIME(+,-)**

Turn the dial to enter food weight、cook time or clock time.

Touch to start the cooking or defrosting programs.

Touch to set quick start program.

Turn to choose auto cook menu.

- **POWER**

Use to set power level. To check power level during time cooking, touch POWER pad.

- **GRILL/COMBI.**

Use to set grill cooking.
Use to set microwave and grill combination cooking.

- **STOP/CANCEL**

Touch to clear the selected power level, cook or defrost times that previously programmed.

Operation Instructions

- When the oven first plugged in, beep will sound and the display will show “1:00” and .
- During the setting mode, the system will return to waiting mode if there is not any operation within 20 seconds.
- During cooking, if press STOP/CANCEL pad once or open the door, the program will be paused, then press MENU/WEIGHT/TIME dial to resume, but if press STOP/CANCEL pad twice, the program will be canceled.
- After ending cooking, the system will sound beeps to remind user every two minutes until user press any pad or open the door.
- This system of the microwave oven has the feature of cooling. As for any cooking mode which cooking time above 2 minutes, while open the door or the cooking program is stopped, the oven fan will work about 3 minutes automatically to cool the oven for prolonging the life of the oven.

Setting Clock

This is a 24 or 12 hour clock, and you can select it by pressing DEFROST/CLOCK pad.

1. In standby mode, press and hold DEFROST/CLOCK pad for 3 seconds to choose 12 hour clock. (If you want to choose 24 hour clock press the pad again.)
2. Turn MENU/WEIGHT/TIME knob to set the hour digit.
3. Touch DEFROST/CLOCK pad to confirm.
4. Turn MENU/WEIGHT/TIME knob to set the minute digit.
5. Touch DEFROST/CLOCK pad again to confirm.

NOTE: During cooking you can check the current clock by touching DEFROST/CLOCK pad.

Quick Start

In standby state, press MENU/WEIGHT/TIME knob repeatedly to enter cooking time, the longest time is 10 minutes, and the oven will start automatically at 100% high power level.

Microwave Cooking

To cook with microwave power alone, press the POWER button a number of times to select a cooking power level, and then use the MENU/WEIGHT/TIME dial to set a desired cooking time. The longest cooking time is 60 minutes. The oven will start cooking after MENU/WEIGHT/TIME dial is pressed.

Select power level by pressing the POWER button:

Press POWER button	Cooking power
Once	100%
Twice	80%
3 times	60%
4 times	40%
5 times	20%
6 times	0%

For example, suppose you want to cook for 5 minute at 60% of microwave power.

1. Press POWER button repeatedly until to show 60.
2. Turn MENU/WEIGHT/TIME to 5:00.
3. Press MENU/WEIGHT/TIME knob to confirm.

NOTE: During cooking, you can check the present cooking power by pressing POWER button.

Auto Defrost

The oven allows defrosting meat, poultry, and seafood. The defrosting time and power level are adjusted automatically once the weight is programmed. The range weight of frozen food varies between 100g and 1800g.

1. In standby mode, press DEFROST/CLOCK pad twice.
2. Turn MENU/WEIGHT/TIME dial to select food weight.
3. Touch MENU/WEIGHT/TIME dial to confirm.

NOTE: During defrosting program, the system will pause and sound beeps to remind user to turn food over, and then press MENU/WEIGHT/TIME dial to resume.

Speed Defrost

1. In standby mode, press DEFROST/CLOCK pad once.
2. Turn MENU/WEIGHT/TIME dial to enter defrost time. The longest defrost time you can set is 60 minutes.
3. Touch MENU/WEIGHT/TIME dial to confirm.

NOTE: During defrosting program, the system will pause and sound beeps to remind user to turn food over, and then press MENU/WEIGHT/TIME pad to resume.

Multistage Cooking

First stage	Microwave cooking / Grill cooking / Combination cooking
Second stage	Microwave cooking / Grill cooking / Combination cooking
Third stage	Microwave cooking / Grill cooking / Combination cooking

1. Set the first stage cooking program. NOT TOUCH MENU/WEIGHT/TIME.
2. Set the second stage cooking program. NOT TOUCH MENU/WEIGHT/TIME.
3. Set the third stage cooking program.
4. Touch MENU/WEIGHT/TIME dial.

NOTE: Quick start, auto defrost, speed defrost and auto cook cannot be set in multistage cooking.

Grill Cooking

Grill cooking is particularly useful for thin slices of meat, steaks, chops, kebabs, sausages and pieces of chicken. The longest cooking time is 60 minutes.

1. Touch GRILL/COMBI. pad once.
2. Turn MENU/WEIGHT/TIME knob to enter cooking time.
3. Touch MENU/WEIGHT/TIME dial to confirm.

Combination Cooking

CONBINATION 1

Use for fish or au gratin.

FOR EXAMPLE: Suppose you want to set combination 1 cooking for 25 minutes.

1. Touch GRILL/COMBI. pad twice to select the combination mode 1.
2. Turn MENU/WEIGHT/TIME knob to enter cooking time. The longest time is 60 minutes.
3. Touch MENU/WEIGHT/TIME dial.

CONBINATION 2

Use for puddings omelettes, baked potatoes and poultry.

FOR EXAMPLE: Suppose you want to set combination 2 cooking for 12 minutes.

1. Press GRILL/COMBI. pad thrice.
2. Turn MENU/WEIGHT/TIME to 12:00. The longest cooking time you can set is 60 minutes.
3. Press MENU/WEIGHT/TIME.

Setting Child Lock

The lock prevents unsupervised operation by children.

- To set the child lock: In standby mode, there is not any operation within 1 minute the oven will enter to child lock mode. In the lock state, the oven can't be operated.
- To cancel the child lock: In child lock mode, open and close the door once to cancel child lock.

Auto Cook

For food or the following cooking mode, it is not necessary to program the duration and the cooking power. It is sufficient to indicate the type of food that you wish to cook as well as the weight of this food. In order to do this, rotate the MENU/WEIGHT/TIME dial anti-clockwise to select a category of food/cooking mode, press MENU/WEIGHT/TIME dial once, and then turn MENU/WEIGHT/TIME to indicate weight of food to be cooked. The oven begins cooking once the MENU/WEIGHT/TIME button is engaged.

For example: to cook 400g of fish.

1. Turn MENU/WEIGHT/TIME dial anti-clockwise until code A-6 displays.
2. Press MENU/WEIGHT/TIME dial once.
3. Turn MENU/WEIGHT/TIME dial to indicate a weight of 400g.
4. Press MENU/WEIGHT/TIME button.

Auto cook menus:

Code	Menu
A-1	Milk/Coffee (200ml/cup)
A-2	Rice (g)
A-3	Pasta (g)
A-4	Potato (230g/unit)
A-5	Reheat (g)
A-6	Fish (g)
A-7	Pizza (g)
A-8	Popcorn (g)
A-9	Toast(baking tray /unit)

Note:

- For milk/coffee and potato, the display will show numbers of serving instead of weight.
- The result of auto cooking depends on factors such as fluctuation of voltage, the shape and size of food, your personal preference as to the doneness of certain foods and even how well you happen to place food in the oven. If you find the result at any rate not quite satisfactory, please adjust the cooking time a little bit accordingly.

Cleaning and Care

1. Turn off the oven and unplug the power cord from the wall when cleaning.
2. Keep the inside of the oven clean. When food splatters or spilled liquids adhere to oven walls, wipe with a damp cloth. Mild detergents may be used if the oven gets very dirty. Avoid using spray or other harsh cleaners. They may stain, streak or dull the door surface.
3. The outside of the oven should be cleaned with a damp cloth. To prevent damage to the operating parts inside the oven, water should not be allowed to seep into the ventilation openings.
4. Wipe the door and window on both sides, the door seals and adjacent parts frequently with a damp cloth to remove any spills or spatters. Do not use abrasive cleaner.
5. Do not allow the control panel to become wet. Clean with a soft, damp cloth. When cleaning the control panel, leave oven door open to prevent oven from accidentally turning on.
6. If steam accumulates inside or around the outside of the oven door, wipe with a soft cloth. This may occur when the microwave oven is operated under high humidity condition. And it is normal.
7. It is occasionally necessary to remove the glass tray for cleaning. Wash the tray in warm sudsy water or in a dishwasher.
8. The roller ring and oven floor should be cleaned regularly to avoid excessive noise. Simply wipe the bottom surface of the oven with mild detergent. The roller ring may be washed in mild, soapy water or in a dishwasher. When removing the roller ring, be sure to replace it in the proper position.
9. Remove odors from your oven by combining a cup of water with the juice and skin of one lemon in a microwaveable bowl. Microwave for 5 minutes. Wipe thoroughly and dry with a soft cloth.
10. If the light bulb burns out, please contact customer service to have it replaced.
11. The oven should be cleaned regularly and any food deposits should be removed. Failure to maintain the oven in a clean condition could lead to deterioration of surface that could adversely affect the life of the unit and could possibly result in a hazardous situation.
12. Please do not dispose of this appliance into the domestic rubbish bin; it should be disposed to the particular disposal center provided by the municipalities.
13. When the microwave ovens have grill function is first used, it may produce slight smoke and smell. This is a normal phenomenon, because the oven is made of a steel plate coated with lubricating oil, and the new oven will produce fumes and odor generated by burning the lubricating oil. This phenomenon will disappear after a period of using.