

AKAI

Enjoy Innovation.


AKTV325E
LED TV



USER'S MANUAL





Disponibile su www.barni.it/Manuali



Content

Warning and Precautions	1
Important Safety Instructions	2
Remote Control Operation	4
TV Buttons and Terminal Interface	5
Remote Control	6
SELECT INPUT SOURCE.....	7
Input Source	7
Main Menu Operation.....	8
Channel Menu-DTV.....	8
Picture Menu	12
Sound Menu.....	14
Time Menu	15
Lock Menu	17
Setup Menu	19
Screen Menu	21
Media OPERATION.....	22
Photo Menu	23
Music Menu	24
Movie Menu	25
Text Menu	27
Help	28

Warning and Precautions

	Warning Risk of electric shock. Do not open.	
Warning: To avoid the risk of electric shock, do not remove cover (or back). No user-serviceable parts inside. Refer servicing to qualified service personnel.		



The lightning flash with arrowhead symbol, within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of uninsulated "dangerous voltage" within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to a person.



The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.

WARNING: TO PREVENT FIRE OR SHOCK HAZARDS, DO NOT EXPOSE THIS UNIT TO RAIN OR MOISTURE.

CAUTION: TO ENSURE PERSONAL SAFETY, OBSERVE THE FOLLOWING RULES REGARDING THE USE OF THIS UNIT.

1. Operate only from the power source specified on the unit.
2. Avoid damaging the AC plug and power cord.
3. Avoid improper installation and never position the unit where good ventilation is unattainable.
4. Do not allow objects or liquid into the cabinet openings.
5. In the event of trouble, unplug the unit and call a service technician. Do not attempt to repair it yourself or remove the rear cover.

Changes or modifications not approved by JVC could void the warranty.

- * When you don't use this TV set for a long period of time, be sure to disconnect both the power plug from the AC outlet and antenna for your safety.
- * To prevent electric shock do not use this power plug with an extension cord, receptacle or other outlet unless the blades can be fully inserted to prevent blade exposure.

Do not attempt to service the product yourself

Caution

To prevent electrical shock, do not open the TV casing.
There are no user serviceable parts inside.
Please refer to qualified service personnel for repairs.

Important Safety Instructions

- 1) Read these instructions.
- 2) Keep these instructions.
- 3) Heed all warnings.
- 4) Follow all instructions.
- 5) Do not use this unit near water.
- 6) Clean only with dry cloth.
- 7) Do not block any ventilation openings. Ventilation should not be impeded by covering the ventilation openings with items such as newspapers, table-cloths, curtains etc. There must be a minimum distance of 5cm clear space around the unit at all times to ensure proper ventilation.
- 8) Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves or other apparatus (including amplifiers) that produce heat. No naked flame sources such as lit candles, should be placed on or near the unit.
- 9) Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles and the point where they exit from the unit.
- 10) Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
- 11) Use only with a cart, stand, tripod, bracket or table specified by the manufacturer or sold with the unit. When a cart is used, use caution when moving the cart/unit combination to avoid injury from tip-over.
- 12) Unplug this unit during lightning storms or when unused for long periods of time.
- 13) Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the unit has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the unit, the unit has been exposed to rain or moisture, does not operate normally or has been dropped.
- 14) The unit should not be exposed to dripping or splashing and no objects filled with liquids, such as vases, should be placed on the unit.
- 15) Place the television on a stable, flat surface. Failure to do so can result in the television falling, causing injury.
- 16) Do not allow young children to play around or on the television. Do not hang from the unit. Failure to do so can result in the television falling, causing injury.
- 17) Do not allow young children to play with the plastic bag that came with the television when you unpacked it. Failure to do so can result in suffocation, which may lead to death.
- 18) Avoid improper installation and never position the unit where good ventilation is impossible. When installing this unit, distance recommendations must be maintained between the set and the wall, as well as inside a tightly enclosed area or piece of furniture. Keep to the minimum distance guidelines shown for safe operation.
- 19) **Cautions for installation**
 - Do not tilt the unit towards the left or right or towards the back.
 - Ensure the power cord is out of the path of foot traffic.
 - The unit will generate a slight amount of heat during operation. Ensure that sufficient space is available around the unit to allow satisfactory cooling.
 - Have two people remove the unit from the box with the screen facing away from you. It's possible your clothing (such as a belt buckle or button) may scratch the front of the unit. Do the same when moving the unit to another location.



- 20) This unit shall be connected to a mains socket outlet with a protective earthing connection.
- 21) Make enough room for inserting and removing the power plug. Place the unit as close to the outlet as possible. The main power supply for this unit is controlled by inserting or removing the power plug. Physically disconnecting the power plug is the only way to completely disconnect the unit from the mains power source.
- 22) Batteries shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.
- 23) When this unit is connected to the wall outlet, it is always on standby even when all the LED lamps are not lit. To shut down the unit, unplug the unit from the wall outlet.
- 24) If the supply cord is damaged, it must be replaced before further use by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- 25) Always place the TV on furniture that can safely support the TV. Make sure the ends of the TV do not overhang the edge of the supporting furniture.
- 26) Do not place the TV on tall furniture (for example, cupboards or bookcases) without anchoring both the furniture and the TV to a wall or other suitably strong support.
- 27) Do not stand the TV on cloth or other materials placed between the TV and the supporting furniture.
- 28) Where the mains plug is used as the disconnect device, the disconnect device shall remain readily operable.

IMPORTANT INFORMATION


Televisions that are not positioned in sufficiently stable locations can present potential falling hazards. To avoid injuries, particularly to children, take the following simple precautions:

- Place this television only on furniture that can safely support it.
- Use only a cabinet or stand recommended by the manufacturer of the television.
- Ensure the television does not hang over the edge of supporting furniture.
- Do not place the television on tall furniture (such as cupboards or bookcases) without anchoring both the furniture and the television to a suitable support.
- Do not place cloth or other materials between the television and the supporting furniture.
- Do not let children climb on furniture to reach the television or its controls.

Remote Control Operation


Installing Batteries

1. Slide in the direction shown by the arrow in Image 1 below to open the cover of the batteries on the back of the remote control.
2. Load two AAA alkaline batteries in the compartment.
3. Replace the cover of the batteries.

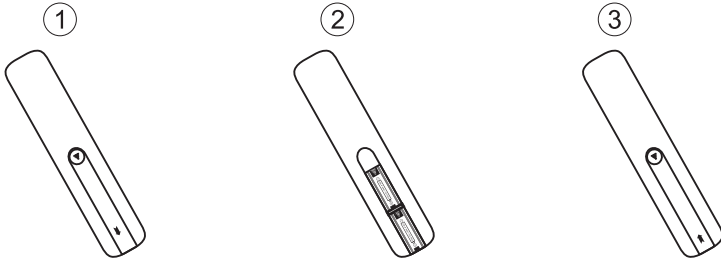


Precautions

Make sure that there is no obstacle between the remote control and television set.

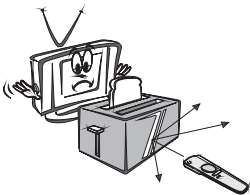


Keep the remote control away from heat sources and humid areas to ensure effective performance of the remote control.

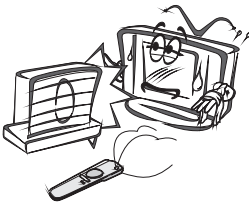

As strong light may interfere with the signals, change your position to operate the remote control if the television cannot be turned on or off as you expect.



Make sure that two AAA 1.5V alkaline batteries are loaded correctly.

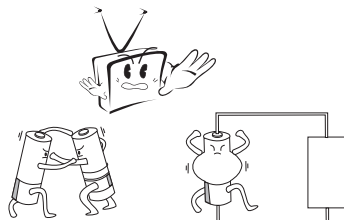

TV Buttons And Terminal Interface



Display \ Hide key icon : When there is no button icon popping up, press the key, the key icon will pop up like the picture shows above, the key icon will automatically turn off after 5 seconds of inactivity.

Icon selection : Short press the button, move the loop to the right, select the icon.







Icon function selection : Long press the key to achieve the function of the selected icon.

Icon Description :

- : Power off Icon : Corresponding to the "POWER" button of remote .
- : Menu Icon : Corresponding to the "MENU" button of remote.
- : Source Icon : Corresponding to the "SOURCE" button of remote.
- : CH+ Icon : Corresponding to the "CH+" button of remote.
- : CH- Icon : Corresponding to the "CH-" button of remote.
- : Volume+ Icon : Corresponding to the "VOL+" button of remote.
- : Volume- Icon : Corresponding to the "VOL-" button of remote.

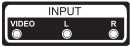
Terminal Interface

Note: The following are the various terminal interface, the actual position and arrangement, the number of different models may be different.

	<p>AV input External AV Signal Input And Relevant Right/Left Sound Channel</p>		<p>USB input Connect a USB device here to play its media files</p>
	<p>HDMI input Digital signal input from HDMI video connector.</p>		<p>COAXIAL Connect the SPDIF receiver. (Some models without this interface)</p>
	<p>ANT 75 Connect the antenna/cable tv input (75/VHF/UHF)</p>		<p>CI connect the Data TV decryption card</p>

Remote Control

1. **POWER** : Set your TV to power on or standby mode.
2. **MUTE** : Press to mute the sound. Press again or press VOL+ to unmute.
3. **0-9** : Press 0-9 to select a TV channel directly while watching TV.
The channel will change after 2 seconds. Applicable for entering page number in teletext mode and so on.
4. **DTV/ATV**: Switch between Analog and Digital TV
5. **↶** Return to the previous viewed program.
6. **S.MODE**: Press to cycle through the different sound settings
7. **SLEEP**: Select amount of time before TV turn itself off automatically.
8. **MTS** : Press to search the NICAM codes.
9. **P.MODE**: Press to cycle through the different picture settings
10. **MENU**: Allow you to navigate the on-screen menus.
11. **SOURCE**: Open the main menu ,press to list the sources
12. **▲▼◀▶ENTER**: Allow you to navigate the on-screen menus and adjust the system settings to your preference.
13. **EXIT**: Exit from the menu or sub-menu and cancel the function in process (if applicable)
14. **DISPLAY**: Press to display the source and channel's info.
15. **VOL+ /VOL-**: Press to increase / decrease the sound level.
16. **TV/RADIO** : When watching channel, allows you to switch between TV and Radio modes
17. **GUIDE**: 1. Launches the EPG (Electronic Program Guide) 2. Fast reverse in PVR or Media Player mode.
18. **TIME SHIFT**: 1.DTV channel time shift Function, 2.play on PVR or Media Player mode.
19. **CANCEL**: 1. When a page is selected in the mode of text, it may take some time before it becomes available, pressing the CANCEL key will return to the TV mode. When the required page is found , the page number will appear at the top of the TV picture, press the CANCEL key to return to the mode of text for you to browse this page.
2. Previous chapter in PVR or Media Player mode
20. **INDEX**: 1. Request the Index page in Teletext mode.
2. Exit the playing function in PVR or Media Player mode.
21. **SIZE**: Change the size of display in Teletext mode.
22. **REVEAL**: Reveal or Hide the hidden words.
23. **COLOR BUTTONS**: Teletext switch of the analog parts, the items selection in the menu of the digital parts and the practice of the MHEG5 in the DVB menu.
24. **CH+/CH-** : Press to scan through channels.
25. **FAV/LIST**: press to open the favorite list, then you can select the favorite channel.
26. **ASPECT**: 1. Select picture scale. 2. fast forward in PVR or Media Player mode.
27. **FREEZE**: press to freeze the picture
28. **SUB. PG** 1. Press to access sub page. 2. Next chapter in PVR or Media Player mode.
29. **SUBTITLE**: To show and set the language of current DTV.
30. **HOLD**: HOLD On or Off for current page display .
31. **TEXT**: Switch the teletext on and off.
32. **RECLIST**: Show the recorded list.
33. **REC**: Record begin in PVR mode.

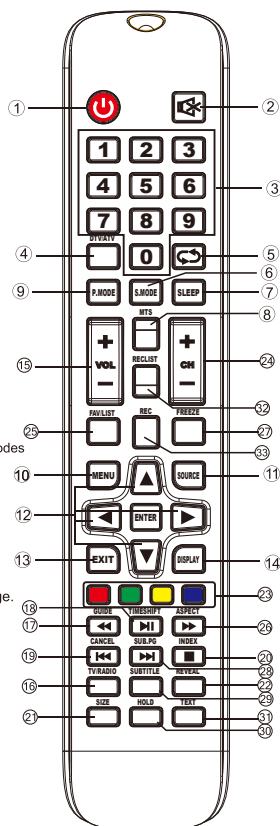

Battery Installation:

Remove the battery compartment lid on the rear of the remote control by sliding the lid down, then off. Put two AAA batteries inside the battery compartment with their + and - ends aligned as indicated. Do not mix old and new batteries or different types of batteries.
Slide the lid until you hear it click into place.


Using the Remote Control:

Unless stated, otherwise, the remote control can operate all the features of the TV.

Always point the remote control directly at the remote sensor in front of the TV.

SELECT INPUT SOURCE

Input Source

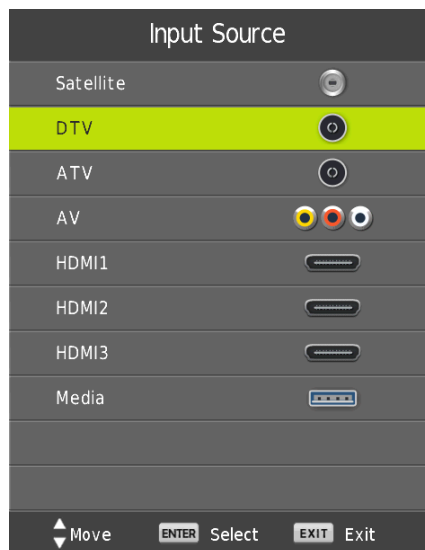

Press **INPUT** button to display the input source list,

Press **▼ / ▲** or **OK** button to select the input source you want.

Press **OK** button to enter the input source,

Press **EXIT** button to quit.

Main Menu Operation

Channel Menu-DTV

Press **MENU** button to display the main menu.


Press **◀ / ▶** button to select **CHANNEL** in the main menu.






1. Press **▼ / ▲** button to select the option that you want to adjust in the **CHANNEL** menu.
2. Press **Enter** button to adjust.
3. After finishing your adjustment, Press **Enter** button to save and return to the previous menu.


Auto Tuning

Press **▼ / ▲** button to select Auto Tuning, then press **Enter/▶** button to enter.

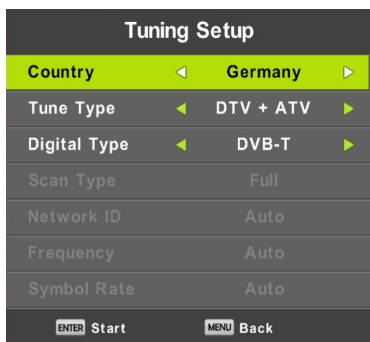

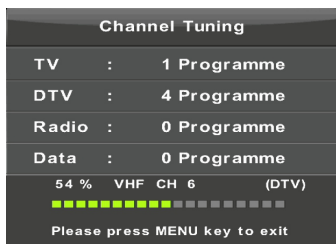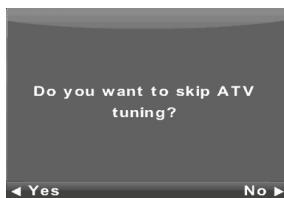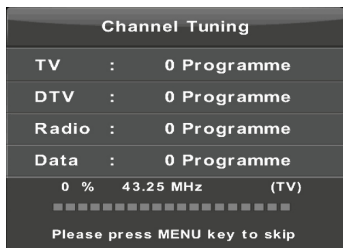


ATV Manual Tuning

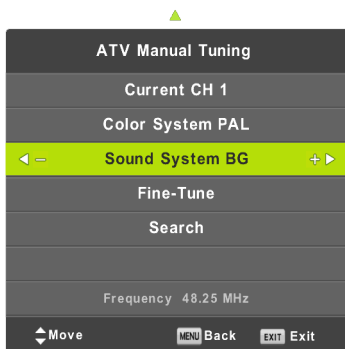

- Current CH
Set the channel number.
- Color System
Select the color system.
(Available System: AUTO, PAL, SECAM)
- Sound System
Select the Sound system.
- Fine-Turn
Adjust the frequency of the channel finely.
- Search
Start searching channel.


DTV Manual Tuning

Press ▼ / ▲ button to select DTV Manual Tuning, then press **Enter** button to enter sub-menu. Press ◀ / ▶ button to select channel, then press **Enter** button to search program.

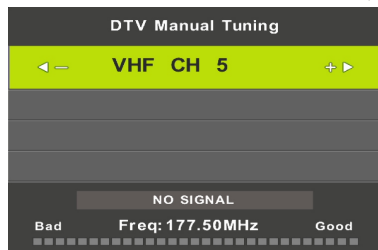

Program Edit

Press ▼ / ▲ button to select Program Edit, then press **Enter** button to enter sub-menu.

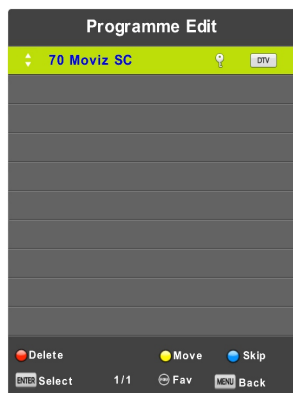


The three colored key is the shortcut key for programming the channel.




First press ▼ / ▲ to highlight the channel you want to select, then:

Press the **Red** button to delete the program in the list.
 Press the **Yellow** button to move the channel in favorite list.
 Press the **Blue** button to skip the selected channel.
 Press Fav button to add or remove the channel to your favorite list.
 (Your TV set will skip the channel automatically when using CH+/- to view the channels.)

Schedule List

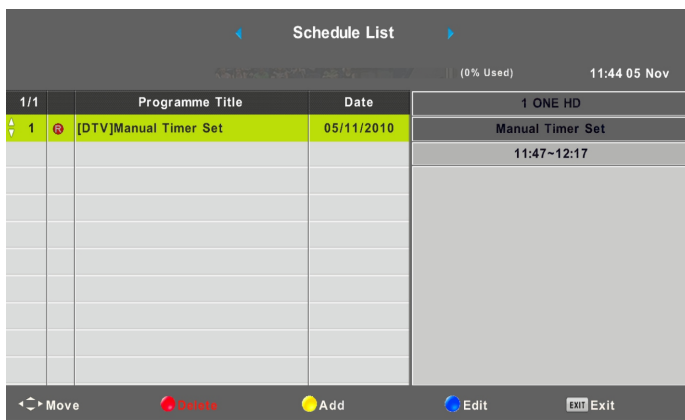
Press ▼ / ▲ button to select Schedule List, then press **Enter** button to enter sub-menu.
 It is available in source.



-  Press the **Red** button to delete the program schedual.
-  Press the **Yellow** button to add the program schedual.
-  Press the **Blue** button to edit the program schedual.

Press the **Blue** button to edit the scheduled of program.

Press **▼ / ▲ / ◀ / ▶** button to select the menu to set.

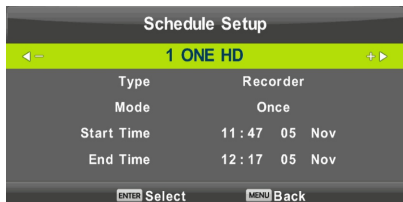

When the time appointment is conflict , it will produce a warning message before jump to the appointment program.



Type Select the schedual type:Reminder/Recorder.


Mode Select remind frequency:Once/Everyday/Weekly.

Start Time Select the time to start reminding/recoreding.

End Time Select the time to end reminding/recoreding.

Signal Information

Press **▼ / ▲** button to select **Signal Information**, press the **Enter** button to see the detail information about the signal. Only available when there is signal in DTV.

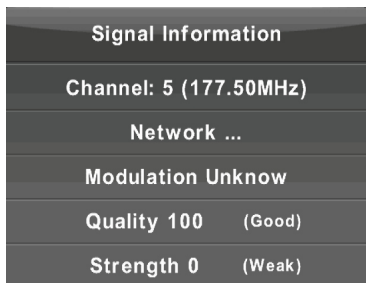

Picture Menu

Press **MENU** button to display the main menu.

Press ◀ / ▶ button to select **PICTURE** in the main menu.




1. Press ▼ / ▲ button to select the option that you want to adjust in the **PICTURE** menu.
2. Press **OK** button to adjust.
3. After finishing your adjustment, Press **MENU** button to save and return back to the previous menu.

Picture Mode

Press ▼ / ▲ button to select Picture Mode, then press **OK** button to enter sub-menu.

You can change the value of contrast, brightness, color, sharpness and tint when the picture is in **Personal** mode.

TIPS: You can press **PMODE** button to change the Picture Mode directly.

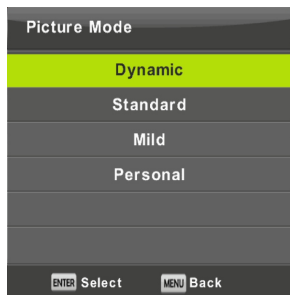

Contrast/ Brightness/ Color/ Tint / Sharpness

Press ▼ / ▲ button to select option, then press ◀ / ▶ button to adjust.

- Contrast** Adjust the highlight intensity of the picture, but the shadow of the picture is invariable.
- Brightness** Adjust the optical fiber output of the entire picture, it will effect the dark region of the picture.
- Color** Adjust the saturation of the color based on your own like.
- Tint** Use in compensating color changed with the transmission in the NTSC code.
- Sharpness** Aadjust the peaking in the detail of the picture.


Color Temp

Change the overall color cast of the picture.

Press **▼ / ▲** button to select Color Temperature , then press **OK** button to enter sub-menu.

Press **▼ / ▲** button to select. (Available Picture mode: ColdI, Normal, Warm).

You can change the value of red, green and blue when the color temperature is in **User** mode.

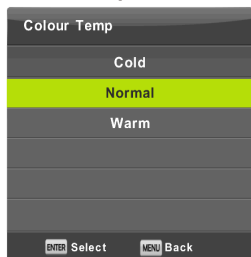


- Cold** Increase the blue tone for the white.
- Normal** Set to default color temperature.
- Warm** Increase the red color for the white.

Noise Reduction

Filter out and reduces the image noise to improve picture quality.

Press **▼ / ▲** button to select Noise Reduction , then press **OK** button to enter sub-menu.

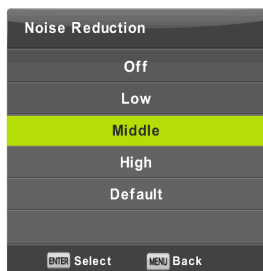


- Off** Select to turn off video noise detection.
- Low** Detect and reduce low video noise.
- Middle** Detect and reduce moderate video noise.
- High** Detect and reduce enhanced video noise.
- Default** Set as Default.

Sound Menu

Press **MENU** button to display the main menu.


Press ◀ / ▶ button to select **SOUND** in the main menu.

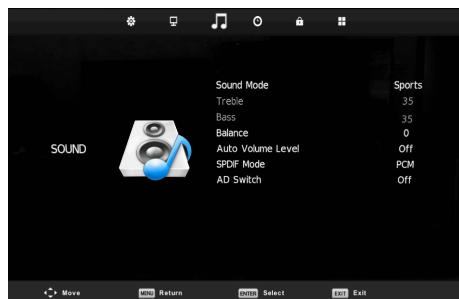

1. Press ▼ / ▲ button to select the option that you want to adjust in the **SOUND** menu.

2. Press **Enter** button to adjust.

3. After finishing your adjustment, Press **Enter** button to save and return to the previous menu.

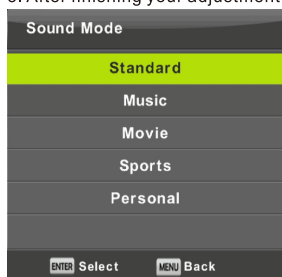

Sound Mode

Press ▼ / ▲ button to select Sound Mode, then press **Enter** button to enter sub-menu.

Press ▼ / ▲ button to select.

You can change the value of Treble and Bass when the sound is in Personal mode.

TIPS: You can press **SMODE** button on the remote control to change the Sound Mode directly.

Standard	Produces a balanced sound in all environments.
Music	Preserves the original sound. Good for musical programs.
Movie	Enhances treble and bass for a rich sound experience.
Sports	Enhances vocals for sports.
Personal	Select to customize sound settings.

Note: The treble and bass are only available in **Personal** mode, you can adjust them as you like.

Balance

Press ▼ / ▲ button to select option, Press ◀ / ▶ button to adjust.

Auto Volume level

Press ▼ / ▲ button to select Auto Volume Level, then press ◀ / ▶ button to select On or Off.

SPDIF Mode

Press ▼ / ▲ button to select SPDIF Mode, then press ◀ / ▶ button to select Off / PCM / Auto.

AD Switch

Press ▼ / ▲ button to select AD Switch, then press ◀ / ▶ button to select On or Off. Amblyopia function for the blind, the tracks will be mixed describe the current screen. It need codestream to support.

NOTE:


Balance: This item can adjust the speaker's output, it enables you to listen to best at your position.

Auto Volume: This item is used for reducing the difference between channel and program's volume automatically.

Time Menu

Press **MENU** button to display the main menu.

Press **◀ / ▶** button to select **TIME** in the main menu.

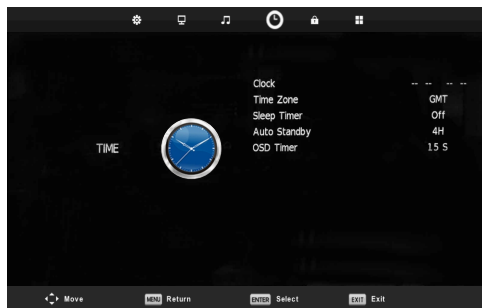


1. Press **▼ / ▲** button to select the option that you want to adjust in the **TIME** menu.
2. Press **Enter** button to adjust.
3. After finishing your adjustment, Press **Enter** button to save and return to the previous menu.


Off Time Press **◀ / ▶** button to select On/Off.

On Time Press **◀ / ▶** button to select On/Off.

Time Zone Press **▼ / ▲** button to select Time Zone, then press **Enter** button to enter sub-menu.
Press **▼ / ▲ / ◀ / ▶** button to select time zone.

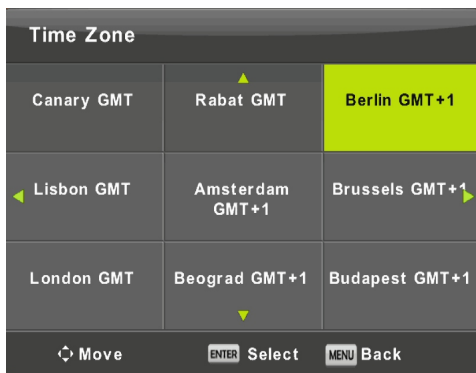


Sleep Timer

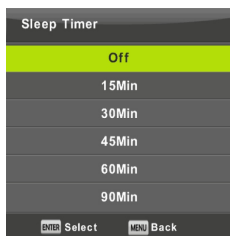

Press ▼ / ▲ button to select Sleep Timer, then press **Enter** button to enter sub-menu.

Press ▼ / ▲ button to select.
(Available options are: Off, 10min, 20min, 30min, 60min, 90min, 120min, 180min, 240min).

Auto Standby

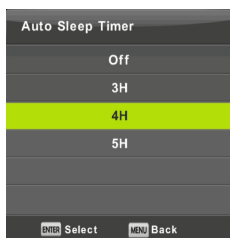


Press ▼ / ▲ button to select Auto Standby, then press **Enter** button to enter sub-menu.

Press ▼ / ▲ button to select.

Tips: The remote control does not make any operation in the hypothesis time, it will close down automatically. If you do any operation, it will reset the time.

OSD Timer

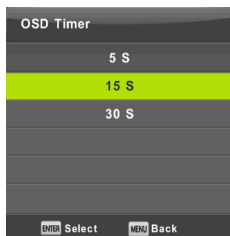


Press ▼ / ▲ button to select OSD Timer, then press **Enter** button to enter sub-menu.

Press ◀ / ▶ button to select.

Lock Menu


Press **MENU** button to display the main menu.

Press **◀ / ▶** button to select **Lock** in the main menu.

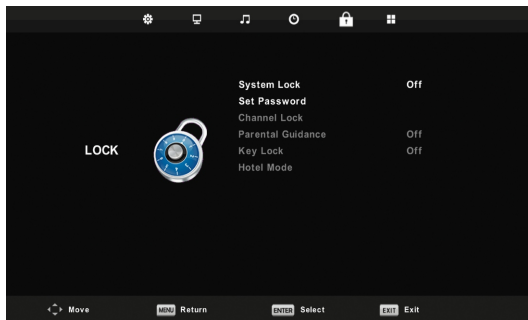

1. Press **▼ / ▲** button to select the option that you want to adjust in the **LOCK** menu.
2. Press **Enter/◀ / ▶** button to adjust.
3. After finishing your adjustment, Press **MENU** button to return back to the previous menu

System Lock

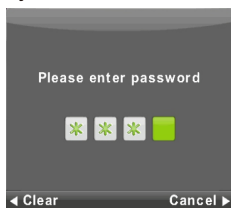

Press **▼ / ▲** button to select System Lock ,
then press **Enter** button to make the following 4 options valid.


Default password is 0000,and if forget what you set,
please call the service center.

Set Password




Press **▼ / ▲** button to select Set Password,
then press **Enter** button to enter sub-menu to set new password.

Channel Lock

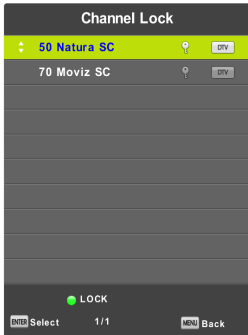

Press **▼ / ▲** button to select Channel Lock then press **Enter** button to enter sub-menu to select. Press **Green** button to lock or unlock the channel.

Parental Guidance

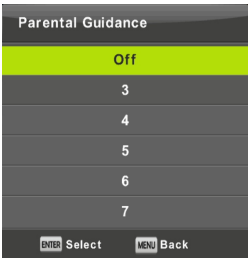

Press **▼ / ▲** button to select Parental Guidance, then press **Enter** button to enter sub-menu to select the number of age which is suitable for your children.


Key Lock

Press **▼ / ▲** button to select Key Lock, then press **◀ / ▶** button to select Off or On. When Key Lock's statue is on, you can't use the Key panel button.

Setup Menu

Press **MENU** button to display the main menu.

Press **◀ / ▶** button to select **SETUP** in the main menu.

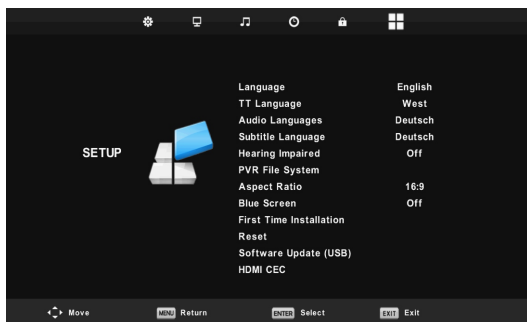


1. Press **▼ / ▲** button to select the option that you want to adjust in the **SETUP** menu.
2. Press **Enter** button to adjust.
3. After finishing your adjustment, Press **Enter** button to save and return to the previous menu.

Language

Select an OSD menu language can be displayed. Default English is selected as menu language.


Press **▼ / ▲ / ◀ / ▶** button to select Menu Language.

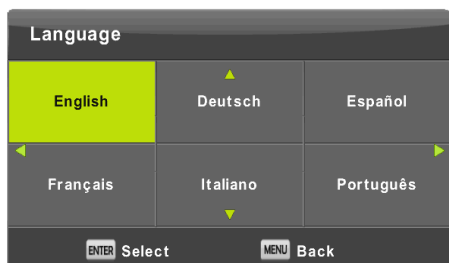

TT Language

Press **▼ / ▲** button to select TT Language, then press **Enter** button to enter sub-menu.

Press **▼ / ▲ / ◀ / ▶** button to select TT language.

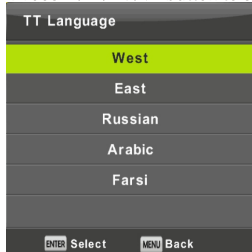

Audio Languages

Press **▼ / ▲** button to select Audio Languages, then press **Enter** button to enter sub-menu.

Press **◀ / ▶** button to select the primary of Audio Languages.

Press **▼ / ▲ / ◀ / ▶** button to select the Audio Languages.



Subtitle Language

Press **▼ / ▲** button to select Subtitle Language, then press **Enter** button to enter sub-menu.

Press **◀ / ▶** button to select the primary of Subtitle Language.

Press **▼ / ▲ / ◀ / ▶** button to select the Subtitle Language.



Hearing Impaired

Press **▼ / ▲** button to select Hearing Impaired, then press **Enter** button to select On or Off.

PVR File System (OPTION)

Press **▼ / ▲** button to select PVR File System, then press **Enter** button to enter sub-menu.


Press **▼ / ▲** button to select Check PVR File System, then press **Enter** button to enter. Then it will check the USB speed.



Screen Menu

Press **MENU** button to display the main menu.

Press **◀ / ▶** button to select **SCREEN** in the main menu.

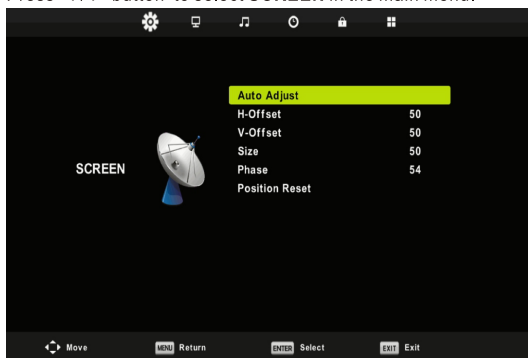

1. Press **▼ / ▲** button to select the option that you want to adjust in the **SCREEN** menu.
2. Press **Enter** button to adjust.
3. After finishing your adjustment, Press **Enter** button to save and return to the previous menu.

Auto Adjust

Press **Enter** button to start adjusting **H-Offset/V-Offset/Size/Phase** automatically.

H-Offset.

Adjust the horizontal position of the picture.

Press **▼ / ▲** button to select **H-Offset**, then press **Enter** button to enter sub-menu.

V-Offset

Adjust the vertical position of the picture.

Press **▼ / ▲** button to select **V-Offset**, then press **Enter** button to enter sub-menu.

Size

Adjust the display size.

Press **▼ / ▲** button to select **Size**, then press **Enter** button to enter sub-menu.

Phase

Adjust the horizontal interfering lines.

Press **▼ / ▲** button to select **Phase**, then press **Enter** button to enter sub-menu.

Position Reset

Press **▼ / ▲** button to select **Position Reset**, then press **Enter** button to enter.

Notes:

1. Noise Reduction in PICTURE option is invalid.
2. AD Switch in SOUND option is invalid.
3. TIME menu and description are the same as that for Air mode.
4. Block Program and Parental Guidance in LOCK option is invalid.
5. Audio Languages, Subtitle Language, Hearing Impaired and PVR File System in SETUP option is invalid.
6. PC mode has no CHANNEL menu.

Media OPERATION

Note: Before operating **Media** menu, Plug in USB device, then press INPUT button to set the Input Source to **Media** . Press **▼ / ▲** button to select **Media** in the Source menu, then press **Enter** button to enter.














Press **◀ / ▶** button to select the option you want to adjust in the main **Media** menu, then press **Enter** button to enter.

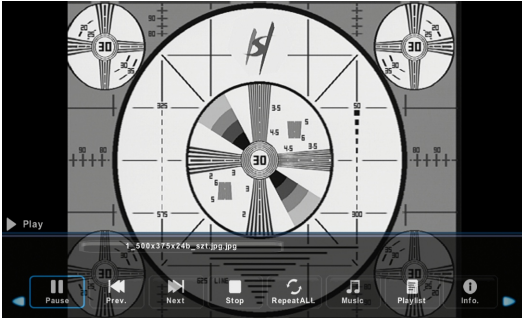Photo Menu

Press ◀ / ▶ button to select PHOTO in the main menu, then press **Enter** button to enter.

Press **Exit** button to return to the previous menu and exit menu to quit.



-  Pause playing the picture.
-  View previous picture.
-  View next picture.
-  Stop play the picture, and back to the picture list.
-  Repeat all the picture.
-  Play the background music.
-  View the playlist.
-  View the information of the picture.
-  Rotate the picture clockwise.
-  Rotate the picture anticlockwise.



Enlarge the picture.



Shrink the picture.



Move view the picture.



Play picture like a slide show.

Music Menu

Press ◀ / ▶ button to select MUSIC in the main menu, then press **Enter** button to enter.

Press **Exit** button to return to the previous menu and exit menu to quit.



Pause playing the music.



Play fast backward the music.



Play fast forward the music.



Play previous music.



Play next music.



Stop play the music, and back to the music list.



Repeat all the music .



Repeat the music between A and B.



Play the music randomly.



Mute the music.



View the playlist.



View the information of music.




Jump to the time to play.

Movie Menu

Press ◀ / ▶ button to select MOVIE in the main menu, then press **Enter** button to enter.

Press **Exit** button to return to the previous menu and exit menu to quit.

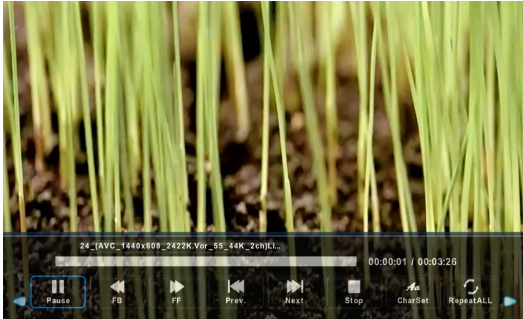

Pause playing the movie.



Play fast backward the movie.



Play fast forward the movie.



Play previous movie.



Play next movie.



Stop play the movie, and back to the movie list.



Repeat all the movie .



Play the movie randomly.



Repeat the movie between A and B.



View the playlist.



View the information of movie.



Play slow forward.



Play step forward.



Jump to the time to play.



Enlarge the picture.



Shrink the picture.



Select the aspect ratio.




Move view the movie.

Text Menu

Press ◀ / ▶ button to select TEXT in the main menu, then press **Enter** button to enter.

Press **Exit** button to return to the previous menu and exit menu to quit.

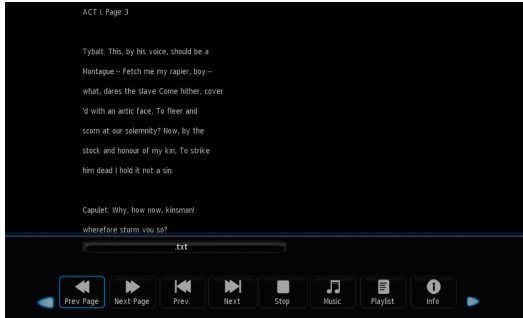

Play previous page text.



Play next page text.



View previous text.



View next text.



Stop play the text, and back to the text list.



Play the background music.



View the playlist.



View the information of the picture.

Help

No Power	Check the AC cord of TV is plus in or not. If still no power, please pull out the plug and replug in after 60 seconds. And open the TV again
Signal receive not properly	<ul style="list-style-type: none"> ● To cause double image or phantom if there has high building or high mountain round TV. You can adjust image effect by manually operation: consult instruction of vernier regulation or change the direction of external antenna. ● If you use the indoor antenna, under certain circumstance, receive will be more difficult. So you can change the direction of the antenna to adjust the image effect. If can't change image receiving effect either, you have to use external antenna.
No picture	<ul style="list-style-type: none"> ● Check the antenna at the back of TV is connected properly or not. ● Try to select other channels and check whether the TV problem itself or not
but, Video is ok without audio	<ul style="list-style-type: none"> ● Increase the volume. ● Check the TV is in mute mode or not, and please press the mute button to make sound resume.
but, Audio is ok color error or no picture	<ul style="list-style-type: none"> ● Increase contrast and brightness.
Snow statics picture and noise	<ul style="list-style-type: none"> ● Check the antenna at the back of TV is connected or not.
Level broken line	<ul style="list-style-type: none"> ● Vacuum, such as hair drier, Maybe has electrical appliance interfere, please turn off these kinds of electrical appliance, cleaner and so on.
Image or-Dual "simulacrum" The TV no response with the Remote	<ul style="list-style-type: none"> ● Perhaps the location for the antenna is not good. Use the tall beamed antenna can be improved quality of the display image. ● Operate the remote direct to the remote sensor on the TV. If still no response for the TV, please check if the plastic bag on the remote take or not. And check if the location for the battery is correct. Change the new battery. ● The TV will shift to the STAND BY if no response from the remote in the few minutes.
NO Video In (PC Mode)	<ul style="list-style-type: none"> ● Please check if the display cable connect to the HDMI correcte. ● Please check if there has the bend on the display cabl.
Vertical twinkling (PC Mode)	<ul style="list-style-type: none"> ● Enter the main menu. Use the clock regulator for the video display noise to eliminate the vertical line.
Horizontal ripping (PC Mode)	<ul style="list-style-type: none"> ● Adjust the Audio sound horizontal in the main menu to clear the horizontal ripping line.
The screen is too bright or too dark (PC Mode)	<ul style="list-style-type: none"> ● Adjust the contrast ratio or brightness in the main menu.
PC Function no response	<ul style="list-style-type: none"> ● Check the computer setting in the state of compatible display resolution
Ripping line in RCA connecting	<ul style="list-style-type: none"> ● Please use good quality connecting cable.
Problem still exist	<ul style="list-style-type: none"> ● Unplug the power cable and wait for 30 seconds, then connect. If there is some problem with our TV, do not repair it by yourself, please contact with the customer service center.

There will be complete picture and the brightness will come down if the TV is in Note. So please do not keep the TV in a state of same, the static picture for too long time. Menu or same picture that has much difference in brightness and contrast ratio for too long time.

Note: TV panel is built with very high precision technology giving you fine picture details in vibrant color. Occasionally, a few non-active pixels may appear on the screen as fixed point of red, green, blue or white. Please note this does not affect the performance of the product.

RADIO FREQUENCY


ATV(PAL, SECAM)	Reception Range	48.25MHz – 863.25MHz
	Input impedance	75Ω
	Video System	PAL,SECAM
	Sound System	BG, DK, I
		NICAM/A2
Max Storage Channels	99CH	
DTV (DVB-T/C/T2)	Reception Range	44MHz – 862MHz
	Input Impedance	75Ω
	Channel Bandwidth	7MHz/8MHz
	Modulation	DVB-T:COFDM QPSK, 16QAM, 64QAM
		DVB-T2:COFDM QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM
		DVB-C:16QAM, 32QAM, 64QAM, 128QAM, 256QAM
	Video System	MPEG-2 MP@ML, MPEG-2 MP@HL, H.265
	Sound System	MPEG-1 Layer 1/2, MPEG-2 Layer 2
	Basic Functions	LCN
Max Storage Channels	750CH(DVB-T+DVB-C)	

AKAI

Enjoy Innovation.


AKTV325E

TELEVISORE LED

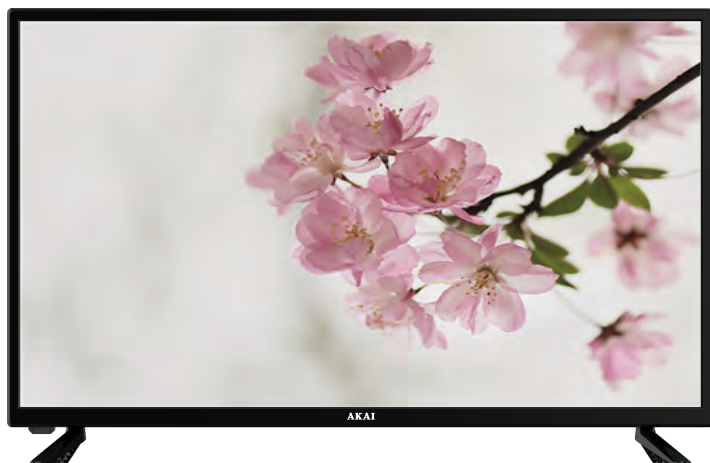

MANUALE UTENTE



 Disponibile su www.bami.it/Manuali



Indice

Avvertenze e Precauzioni	1
Importanti istruzioni di sicurezza	2
Operazioni di Telecomando	4
Tasti TV ed Interfaccia del Terminale	5
Telecomando	6
Selezione ingresso sorgente	7
Funzionamento del menu principale	8
Menu Canali-DTV.....	8
Menu Immagine.....	12
Menu Suono	14
Menu Blocco	17
Menu Impostazioni	19
Menu Schermo	21
Operazioni con i Media	22
Menu Foto.....	23
Menu Musica	24
Menu Film	25
Menu di Testo	27
Aiuto.....	28

Avvertenze e Precauzioni

	ATTENZIONE RISCHIO DI SCARICA ELETTRICA. NON APRIRE.	
Attenzione: Per ridurre il rischio di scosse elettriche, non rimuovere la copertura o la parte posteriore. All'interno non sono presenti parti riparabili dall'utente. Per la manutenzione rivolgersi a personale qualificato.		



Il simbolo di un fulmine appuntito all'interno di un triangolo equilatero avverte l'utente della presenza di tensioni pericolose non isolate all'interno del contenitore del prodotto che potrebbero avere un'intensità sufficiente per costituire un pericolo di folgorazione per le persone.



Il simbolo del punto di esclamazione all'interno di un triangolo equilatero avverte l'utente della presenza di importanti istruzioni d'uso e di manutenzione nella documentazione che accompagna la TV.



Per evitare possibili danni all'udito, limitare il tempo di ascolto a volumi elevati.

AVVERTIMENTI: PER PREVENIRE INCENDI O SCARICHE ELETTRICHE NON ESPORRE QUESTA UNITÀ ALLA PIOGGIA O ALL'UMIDITÀ.

ATTENZIONE: PER GARANTIRE LA SICUREZZA PERSONALE OSSERVA LE SEGUENTI REGOLE RIGUARDANTI L'UTILIZZO DI QUESTA UNITÀ.

1. Utilizza solo la fonte di corrente specificata sull'unità.
2. Evita di danneggiare la presa e il filo della corrente elettrica.
3. Evita un'installazione impropria e non posizionare mai l'unità in un luogo in cui non è garantita una buona ventilazione.
4. Non far penetrare oggetti o liquidi nelle aperture dell'involucro.
5. In caso di problemi, stacca l'unità dalla corrente elettrica e chiama il servizio tecnico. Non tentare di riparare da soli o di rimuovere il coperchio posteriore.

Cambi o modifiche non approvate da JVC potrebbero invalidare la garanzia.

- Quando non si usa questa TV per un lungo periodo, per garantire la propria sicurezza, assicurarsi di disattivare sia l'antenna che la presa dalla corrente.
- Per evitare scariche elettriche non usare questo filo elettrico con prolunghe, doppie prese o altre prese salvo che le lame non siano inserite completamente al fine di evitare l'esposizione delle stesse.

-Non cercare di riparare il prodotto autonomamente -

Attenzione

Per evitare scariche elettriche non aprire l'involucro esterno della TV.

All'interno non ci sono parti riparabili dall'utente.

Si prega di far riferimento a personale qualificato per le riparazioni.

Importanti istruzioni di sicurezza

- 1) Leggi queste istruzioni.
- 2) Conserva queste istruzioni.
- 3) Presta attenzione a tutti gli avvisi.
- 4) Segui tutte le istruzioni.
- 5) Non usare questa unità vicino l'acqua.
- 6) Pulisci solo con un panno secco.
- 7) Non bloccare nessuna apertura di ventilazione. La ventilazione non dovrebbe essere ostacolata coprendo le aperture con giornali, copritrivo, tende, ecc. Ci deve essere sempre una area minima di 5 cm di spazio attorno all'unità, per assicurare una ventilazione adeguata.
- 8) Non installarla vicino ad alcuna fonte di calore come radiatore, emittenti di calore, fornelli o altri apparati (inclusi amplificatori) che producono calore. Nessuna fonte di fiamme vive come candele accese, dovrebbe essere posizionata sopra o vicino l'unità.
- 9) Proteggi il filo elettrico dall'essere calpestato o rovinato, specialmente vicino la presa, ed usa adeguate prese nel punto in cui escono dall'unità.
- 10) Usa solo optional/accessori specificati dal produttore.
- 11) Usa solo con un carrello, un supporto, un treppiede, un braccio o un tavolo specificato dal produttore o venduto con l'unità. Quando usi un carrello, fai attenzione, nel momento in cui muovi insieme sia l'unità che il carrello, per evitare di ferirti a causa di cadute.
- 12) Disconnetti questa unità durante i temporali o quando non si utilizza per lunghi periodi di tempo.
- 13) Fai riferimento a personale di servizio qualificato per la riparazione. Quando l'apparecchio è stato danneggiato, in qualsiasi modo, è necessaria la manutenzione, per esempio, quando la presa o il filo della corrente sono danneggiati, se è stato versato del liquido o se sono caduti oggetti sull'unità, se la stessa è stata esposta a umidità o a pioggia, se non funziona normalmente o se è caduta a terra.
- 14) L'unità non dovrebbe essere esposta a gocciolii, o spruzzi e nessun oggetto contenente liquidi come vasi, dovrebbe essere posto sull'apparecchio.
- 15) Posiziona l'unità su una superficie stabile e piatta. Non farlo potrebbe causare la caduta del televisore e potrebbe causare danni alla persona.
- 16) Non permettere ai bambini piccoli di giocare attorno al televisore. Non appendersi al televisore altrimenti potrebbe cadere e causare ferite.
- 17) Non permettere ai bambini piccoli di giocare con la busta di plastica che copre il televisore quando lo scarti. Potrebbe provocare soffocamento che potrebbe condurre alla morte.
- 18) Evita un'installazione non adeguata e non posizionare mai l'unità dove non sia garantita una buona ventilazione. Quando si installa questo apparecchio, devono essere tenuti a mente i suggerimenti relativi alla distanza, che deve essere mantenuta tra il posizionamento e il muro, anche in caso di incasso in aree ristrette o all'interno di mobili. Le linee guida per mantenere la distanza minima, mostrano le operazioni da fare in sicurezza.
- 19) Attenzione durante l'installazione
 - Non inclinare l'apparecchio a sinistra o a destra indietro o in avanti.
 - Assicurati che il filo elettrico non sia calpestato.
 - L'apparecchio genererà una leggera quantità di calore durante l'operazione. Assicurati che sia disponibile spazio sufficiente attorno all'unità per permettere un raffreddamento adeguato.
 - Togli l'apparecchio dalla scatola insieme ad un'altra persona, con lo schermo di fronte a voi. È possibile che i vostri abiti (come la cintura o i bottoni) possano graffiare l'unità frontale del televisore. Fai lo stesso quando sposti l'unità in un altro posto.



- 20) Questo apparecchio sarà connesso alla presa di corrente principale con una connessione di protezione a terra.
- 21) Assicuratevi che ci sia abbastanza spazio per inserire e disinserire la presa di corrente. Posiziona il televisore il più vicino possibile alla presa. La fornitura principale di energia elettrica per questa unità si controlla inserendo o rimuovendo la presa elettrica. Staccare fisicamente la presa è l'unico modo per disconnettere completamente il televisore dalla fonte di energia principale.
- 22) Le batterie non devono essere esposte ad eccessivo calore, come sole, fuoco o similari
- 23) Quando questa unità è connessa alla presa a muro è sempre in modalità standby persino quando la luce non è accesa. Per spegnerla completamente stacca il filo dalla presa elettrica dal muro.
- 24) Per evitare dei rischi, se il filo elettrico fornito è danneggiato, deve essere sostituito, prima dell'ulteriore uso, da parte del produttore, dai suoi addetti alla riparazione o da personale similmente qualificato.
- 25) Posiziona sempre la TV su un mobile che possa supportarla adeguatamente. Assicurarsi che la parte terminale della TV non esca fuori dal bordo del mobile su cui è posizionato.
- 26) Non posizionare la TV su un mobile alto (per esempio credenza o libreria), senza ancorare sia il mobile che la TV al muro o ad un altro supporto sufficientemente resistente.
- 27) Non mettere la TV su un copritavolo o su altro materiale posizionato tra la tv e il mobile su cui è posizionata.
- 28) Quando si usa la presa principale, per disconnettere il dispositivo, lo stesso dovrà restare prontamente riutilizzabile.

INFORMAZIONI IMPORTANTI




I televisori che non sono posizionati in luoghi sufficientemente stabili possono presentare potenziali rischi di caduta. Per evitare danni, in particolare ai bambini, prendere le seguenti semplici precauzioni:

- Posiziona questo televisore solo su un mobile che può sostenerlo in modo adeguato.
- Usa solo un armadio o un supporto raccomandato dal produttore del televisore.
- Assicuratevi che il televisore non superi il bordo del mobile su cui è poggiato.
- Non posizionare la TV su un mobile alto (per esempio credenza o libreria) senza ancorare sia il mobile che la TV al muro o ad un altro supporto adatto.
- Non mettere la TV su un copritavolo o su altro materiale posizionato tra la tv e il mobile su cui è posizionata.
- Non far arrampicare i bambini sul mobile per cercare di raggiungere il televisore o il pannello di comando.

Operazioni di Telecomando

Installare le batterie

1. Per aprire il coperchio delle batterie sul retro del telecomando, scorri nella direzione mostrata dalla freccia nell'immagine 1 sotto .
2. Carica due batteria AAA alcaline nello scomparto.
3. Riposiziona il coperchio delle batterie.

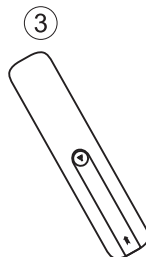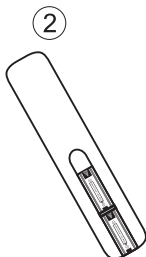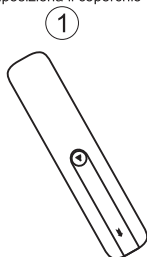


Precauzioni

Assicurati che non ci siano ostacoli tra il televisore e il telecomando.

Una luce forte potrebbe interferire con il segnale.


Cambia la tua posizione per usare il telecomando, se il televisore non si accende o non si spegne come desiderato.

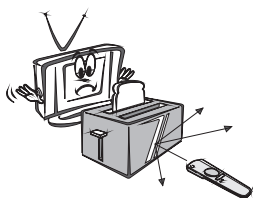

Tieni il telecomando lontano da fonti di calore e da aree umide per assicurare un'efficiente performance dello stesso.



Assicurati che le batterie AAA 1.5V alcaline siano caricate correttamente.

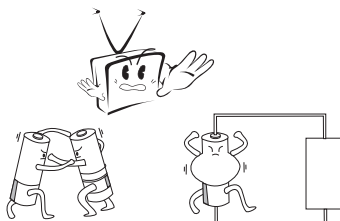

Tasti TV ed Interfaccia del Terminale

Tasti TV:

Nota: A seguire le istruzioni per l'utilizzo dei tasti.



Visualizzare \ Nascondere l'icona del pulsante: Quando l'icona del pulsante non è visualizzata, premere il pulsante; l'icona del pulsante comparirà come nell'immagine soprastante; l'icona del pulsante scomparirà automaticamente dopo 5 secondi di inutilizzo.

Selezione dell'icona: Premere brevemente il pulsante, spostarsi verso destra e selezionare l'icona.


Selezione delle funzioni dell'icona: Premere a lungo il pulsante, per raggiungere le funzioni dell'icona selezionata.

Descrizione icone:

: **Icona Spegni:** Corrisponde al "Pulsante di accensione" del telecomando


: **Icona Menu:** Corrisponde al tasto "Menu" del telecomando.

: **Icona Sorgente:** Corrisponde al tasto "Sorgente" del telecomando

: **Icona CH+:** Corrisponde al tasto "CH+" del telecomando.







: **Icona CH-:** Corrisponde al tasto "CH-" del telecomando.

: **Icona Volume+:** Corrisponde al tasto "VOL+" del telecomando.

: **Icon Volume-:** Corrisponde al tasto "VOL-" del telecomando.

Interfaccia Terminale

Nota: Quelle che seguono sono le diverse interfacce del terminale, la posizione reale e la disposizione, potrebbero essere differenti nei vari modelli.

	Attacco AV Attacco segnale AV e canale rilevante suono Destra/Sinistra.		Attacco USB Connettere quiun dispositivo USB per riprodurre i file media o per registrare i programmi tramite lafunzione PVR.
	Attacco HDMI Attacco Segnale Digitale dal connettore video HDMI.		COASSIALE Connettere il ricevitore SPDIF. (Alcuni modelli non hanno questa interfaccia)
	ANT 75 Connettere l'attacco antenna/ cavo TV (75/VHF/UHF)		CI Connetti la scheda di decrittazione Dati TV

Telecomando

Telecomando

POWER

Impostare il televisore in modalità di accensione o standby.

MUTE

Premere per disattivare l'audio. Premere di nuovo o premere VOL + per riattivare l'audio.

NUMBER BUTTONS

Premere 0-9 per selezionare un canale TV quando stai guardando TV. Il canale cambia dopo 2 secondi. Applicabile per entrare in modalità televideo e così via.

ATV/DTV

Passare tra analogico e TV digitale.

S.MODE: premere per scorrere le diverse impostazioni audio.

SONNO: Seleziona quantità di tempo prima che la TV si spegne automaticamente.

MTS: Premere per cercare le modalità NICAM.

P.MODE: premere per scorrere le diverse impostazioni di immagine.

MENU

Premette di navigare i menu a schermo.

SOURCE

Aprire il menu principale, premere a elencare le fonti.

THUMBSTICK (▲/▼/◀/▶/ENTRE)

Premette di navigare i menu a schermo e regolare lo systema.

DISPLAY

Premere a visualizzare la fonte e le informazioni del canale.

EXIT

Uscire dal menu o sottomenu e cancellare la funzione in progresso (se applicabile).

TV/RADIO: Quando guardando il canale, ti permette di passare tra le modalità TV e Radio.

GUIDE: Lanciare il EPG (Guida di Programma Elettronica). ◀◀: Riavvolgimento rapido in modalità PVR o Media Player.

▶▶: Giocare in modalità PVR o Media Player.

CANCEL: Quando una pagina è selezionata in modalità del testo, ci vorrà del tempo prima che diventa disponibile, premendo il tasto CANCEL ritornerà al modalità TV. Quando la pagina richiesta è scoperta, il numero della pagina apparirà nella parte superiore dell'immagine TV, e premere il tasto CANCEL per ritornare al modalità del testo per sfogliare questa pagina.

◀◀ : Capitolo precedente in modalità PVR o Media Player PVR.

INDEX: Richiedere la pagina indice in modalità Televideo.

■ : Uscire dalla funzione di riproduzione in modalità Media Player PVR o.

SIZE: Modificare le dimensioni del display in modalità Televideo.

REVEAL: mostrare o nascondere le parole nascoste.

COLOR BUTTONS: interruttore Televideo delle parti analogiche, le voci di selezione del menu delle parti digitali e la pratica della MHEG5 nel menu DVB.

CH + / CH: Premere per eseguire la scansione attraverso i canali.

FAV : Premere per aprire la lista dei favoriti. Quindi è possibile selezionare l'elenco dei preferiti.

ASPECT: Selezionare scala dell'immagine.

▶▶: Avanzamento rapido in modalità PVR o Media Player PVR.

SUB.PG: Premere per accedere sottopagina.

▶▶: Prossimo capitolo nella modalità PVR o Media Player PVR.


SUBTITLE: Per mostrare e impostare il linguaggio della DTV corrente.

HOLD: Tenere Acceso o Spento per la visualizzazione della pagina corrente.

TEXT: Accendere e spegnere il televideo e si spegne.

REC LIST: Mostrare la lista registrata.

REC: Registrazione inizia in modalità PVR.

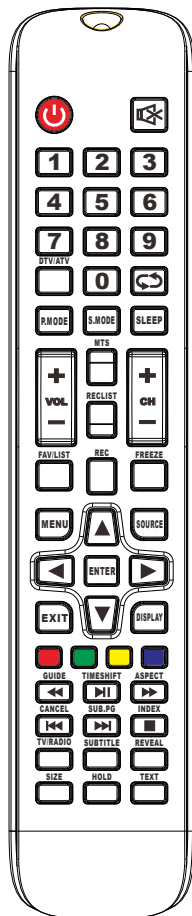

Installazione della batteria:


Rimuovere il coperchio del vano batterie sul retro del telecomando facendo scorrere il coperchio verso il basso, poi un off. Inserire due batterie AAA all'interno del vano batterie con il loro + e - allineate come indicato. Non mischiare le vecchie e nuove batterie o batterie di tipo diverso. Far scorrere il coperchio fino a quando non scatta in posizione.

Utilizzando il telecomando:

Se non specificato, altrimenti, il telecomando può azionare tutte le funzioni del televisore. Puntare sempre il telecomando verso il sensore remoto Direttamente di fronte alla TV.

SELEZIONE INGRESSO SORGENTE

Ingresso Sorgente

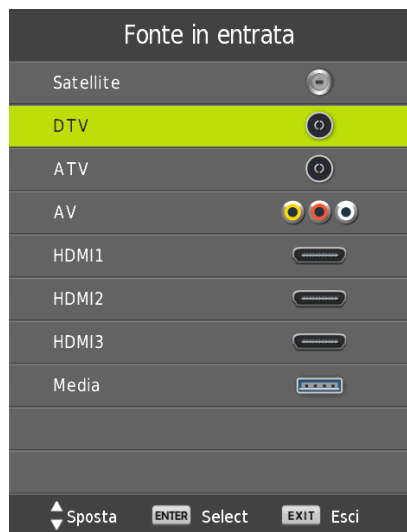

Premi il tasto INPUT per visualizzare la lista delle possibili sorgenti del segnale

Premi i tasti ▼/▲ o OK per selezionare la sorgente desiderata del segnale video;

Premi il tasto OK per confermare la sorgente desiderata;

Premi il tasto EXIT per uscire.

Funzionamento del menu principale

Menu Canali-DTV

Premi il tasto MENU per visualizzare il menu principale.


Premi i tasti ◀/▶ per selezionare CANALI nel menu principale.






1. Premi i tasti ▼/▲ per selezionare la voce del menu CANALI che si vuole cambiare.
2. Premi il tasto ENTER per regolare.
3. Quando le regolazioni sono terminate, premi ENTER per salvare le nuove impostazioni e tornare al menu precedente.


Sintonizzazione automatica

Premi i tasti ▼/▲ per selezionare la sintonizzazione automatica e poi premi i tasti ENTER/▶ per entrare.

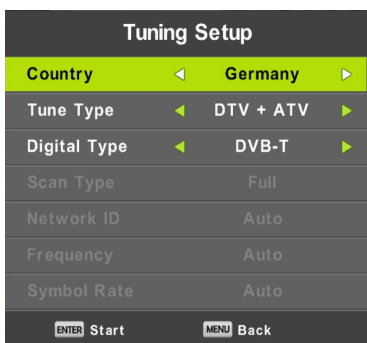

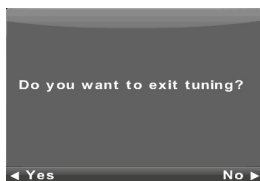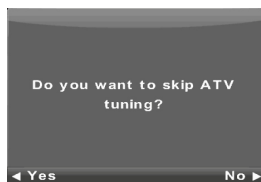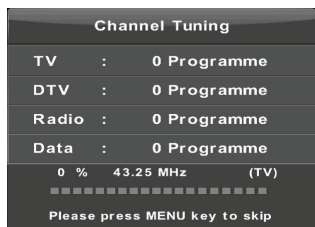

Sintonizzazione manuale per ATV

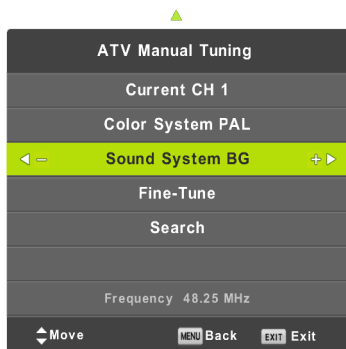

Canale corrente

Impostazione del numero del canale.

Sistema di colori

Selezione del sistema di colori.

(Sistema disponibile: AUTO, PAL, SECAM)

Sistema audio

Selezione del sistema audio.

Sintonizzazione fine

Regolazione fine della frequenza del canale.


Ricerca

Inizia la ricerca del canale.

Sintonizzazione manuale per DTV

Premi i tasti ▼/▲ per selezionare la Sintonizzazione manuale per DTV e poi premi il tasto ENTER per entrare nel sottomenu.

Premi i tasti ◀/▶ per selezionare il canale e poi premi il tasto ENTER per cercare il programma.

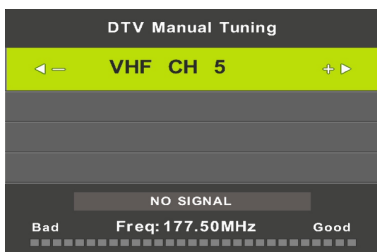

Modifica Canali

Premi i tasti ▼/▲ per selezionare la voce Modifica Canali e poi premi il tasto ENTER per entrare nel sottomenu.



Il tasto di tre colori è la via più breve per programmare i canali.

Selezionare prima ▼/▲ per evidenziare il canale che si vuole spostare o cancellare o saltare, e poi :

Premi il tasto Rosso per eliminare il programma nell'elenco.

Premi il tasto Giallo per spostare il canale nell'elenco.


Premi il tasto Blu per saltare il canale selezionato.

Premi il tasto Fav per aggiungere o eliminare i canali dal tuo elenco dei preferiti.

(La tua TV salterà il canale automaticamente quando verrà usato CH+/- per visualizzare i canali).

Elenco delle registrazioni

Premi i tasti ▼/▲ per selezionare Elenco delle registrazioni, e poi premi il tasto ENTER per entrare nel sottomenu. È disponibile in Sorgente.

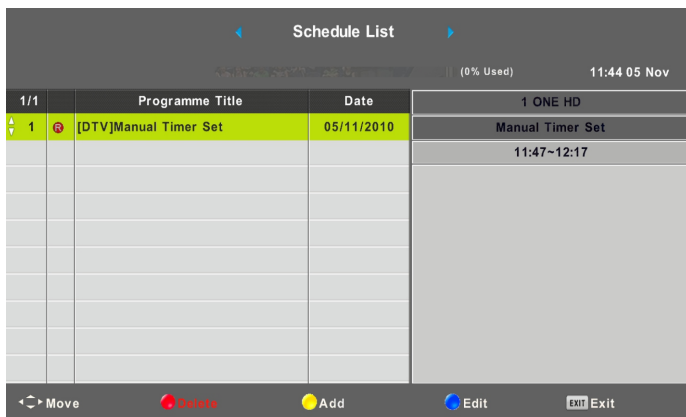


● Premi il tasto Rosso per cancellare il canale programmato.

● Premi il tasto giallo per aggiungere il canale programmato.

● Premi il tasto Blue per modificare il canale programmato .

Premi il tasto Blu per modificare la programmazione del canale.

Premi i tasti ▼/▲ /◀/▶ per selezionare il menu da impostare.

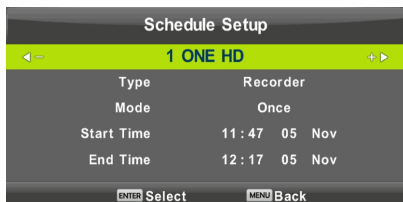

Tipo Seleziona il tipo di programmazione: Ricorda/Registra.


Modalità Seleziona la frequenza di promemoria: una volta /Ogni giorno /Ogni Settimana.

Orario di inizio Seleziona l'ora di inizio del promemoria/registrazione.

Orario di fine Seleziona l'ora di fine del promemoria/registrazione.

Informazioni segnale

Premi i tasti ▲/▼ per selezionare la voce "Informazioni segnale" e poi premi il tasto ENTER saranno visualizzati tutti i dettagli relativi al segnale. Disponibile esclusivamente in modalità DTV.

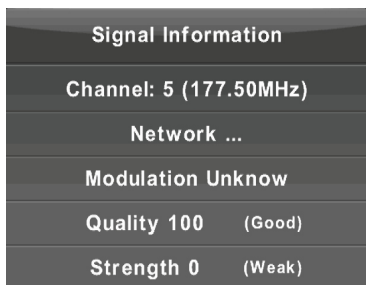


Quando l'orario di un programma è in conflitto si attiverà un messaggio di avviso, prima di passare al programma indicato.



Menu Immagine

Premi il tasto MENU per visualizzare il menu principale.

Premi i tasti ◀/▶ per selezionare IMMAGINE nel menu principale.

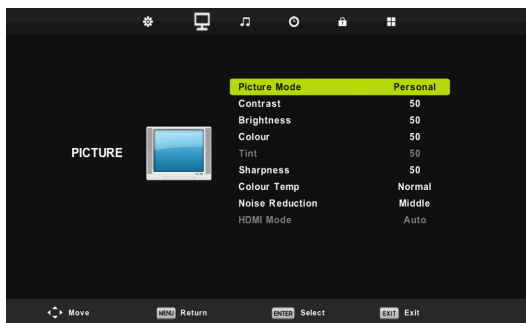


1. Premi i tasti ▼/▲ per selezionare l'opzione che si desidera regolare nel menu Immagine.
2. Premi il tasto OK per regolare.
3. Quando le regolazioni sono terminate, premi MENU per salvare le nuove impostazioni e tornare al menu precedente.

Modalità dell'immagine

Premi i tasti ▼/▲ per selezionare la modalità dell'immagine, e poi premi il tasto OK per entrare nel sottomenu.

È possibile modificare i valori di contrasto, luminosità, colore, tonalità e definizione quando si è in modalità personalizzata

Nota: potete usare il tasto P.MODE per cambiare il modo immagine direttamente dal telecomando.

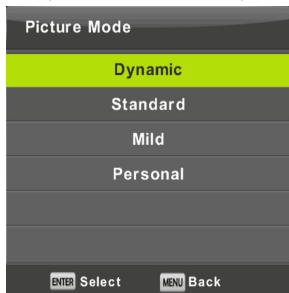

Contrasto/Luminosità / Colore / Tonalità/ Nitidezza

Premi i tasti ▼/▲ per selezionare l'opzione e poi premi i tasti ◀/▶ per regolare.

- Contrasto** Regola l'intensità del punto luce dell'immagine, ma l'ombra della immagine rimane invariata.
- Luminosità** Regola l'uscita della fibra ottica dell'intera immagine, avrà effetto sulle aree scure dell'immagine.
- Colore** Per regolare la saturazione del colore nell'immagine
- Tonalità** Regola il bilanciamento tra i livelli di rosso e di verde. (Solo per segnale NTSC)
- Nitidezza** Per regolare modifica la nitidezza e i dettagli dell'immagine.


Temperatura di colore

Cambia i colori dell'immagine.

Premi i tasti ▼/▲ per selezionare la Temperatura di Colore, e poi premi il tasto OK per entrare nel sottomenu.

Premi i tasti ◀/▶ per effettuare la selezione. (le temperature del colore disponibili sono le seguenti: Caldo, Standard, Freddo)

Puoi modificare il valore del rosso del verde e del blu quando la temperatura del colore è nella modalità Utente.

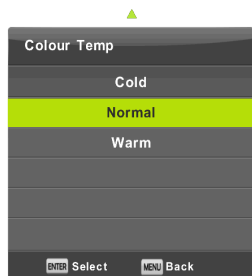

Caldo Regola il colore bianco con una maggiore quantità di rosso.


Normale Mantiene il colore bianco originale.

Freddo Regola il colore bianco con una maggiore quantità di blu.

Riduzione del rumore

Per ridurre il livello di rumore dell'immagine.

Premi i tasti ▼/▲ per selezionare la Riduzione rumore, e poi premi il tasto OK per entrare nel sottomenu.

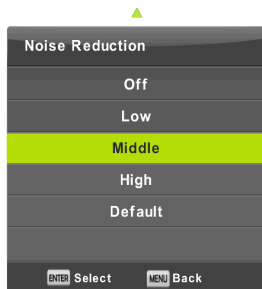

Spento Chiude la funzione di riduzione del disturbo dell'immagine.

Basso Imposta la riduzione del disturbo dell'immagine ad un livello basso.

Medio Imposta la riduzione del disturbo dell'immagine ad un livello medio.


Forte Imposta la riduzione del disturbo dell'immagine ad un livello forte.

Predefinito Imposta come predefinito.


Menu Suono

Premi il tasto MENU per visualizzare il menu principale.

Premi i tasti ◀/▶/▼/▲ per selezionare SUONO nel menu principale.

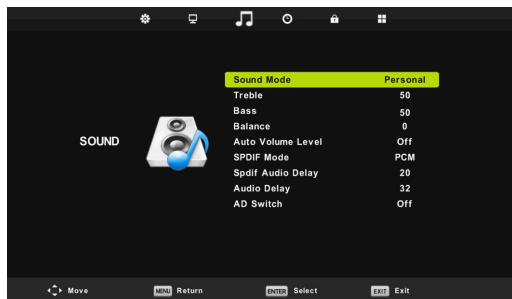

1. Premi i tasti ▼/▲ per selezionare l'opzione che si desidera regolare nel menu SUONO.
2. Premi il tasto ENTER per regolare.
3. Quando le regolazioni sono terminate, premi ENTER per salvare le nuove impostazioni e tornare al menu precedente.

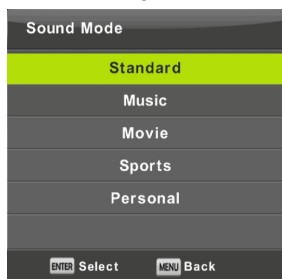

Modalità Suono

Premi i tasti ▼/▲ per selezionare la Modalità Suono, e poi premi il tasto ENTER per entrare nel sottomenu.

Premi i tasti ▼/▲ per selezionare.

È possibile modificare i valori di acuti e bassi quando si è in modalità personalizzata.

Nota: potete usare il tasto SMODE per cambiare il modo suono direttamente dal telecomando.

Standard	Produce un suono bilanciato in tutti gli ambienti.
Musica	Mantiene il suono originale. Ottimo per i programmi musicali.
Film	Enfatizza alti e bassi per una ricca esperienza sonora.
Sport	Migliora la voce per lo sport.
Personalizzato	Selezionare per personalizzare le impostazioni.

Nota: gli alti e i bassi sono disponibili solo nella modalità Personale, puoi modificarli come preferisci.

Bilanciamento

Premi i tasti ▼/▲ per selezionare l'opzione. Premi i tasti ◀/▶ per la regolazione.

Volume Automatico

Premi i tasti ▼/▲ per selezionare il Volume Automatico, e poi premi i tasti ◀/▶ per selezionare attivare o disattivare.

Modalità SPDIF

Premi i tasti ▼/▲ per selezionare Modalità SPDIF, e poi premi i tasti ◀/▶ per selezionare disattivato, PCM o Auto.

Selezione AD

Premi i tasti ▼/▲ per selezionare Selezione AD, e poi premi i tasti ◀/▶ per selezionare attivare o disattivare. Funzione ambliopia per non vedenti, le tracce saranno mescolate per descrivere la schermata corrente. Ha bisogno di codestream per supportare.

Nota:


Bilanciamento: Questa voce può adattare il volume in uscita degli speaker, migliorando la qualità dell'ascolto dalla propria posizione.

Volume Automatico: Questa voce viene usata per ridurre la differenza fra i volumi dei canali e dei programmi automaticamente.

Menu Orologio

Premi il tasto MENU per visualizzare il menu principale.

Premi i tasti ◀/▶/▼/▲ per selezionare OROLOGIO nel menu principale.

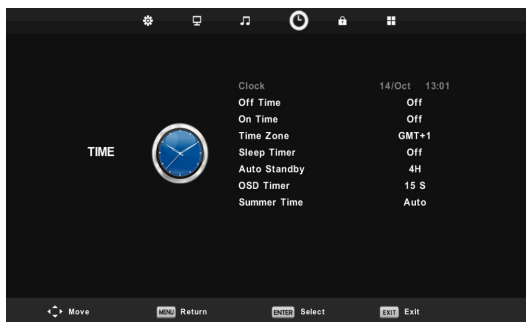

1. Premi i tasti ▼/▲ per selezionare l'opzione che si desidera regolare nel menu OROLOGIO.
2. Premi il tasto ENTER per regolare.
3. Quando le regolazioni sono terminate, premi ENTER per salvare le nuove impostazioni e tornare al menu precedente.

Orario di spegnimento Premi i tasti ◀/▶ per selezionare Acceso/Spento.


Orario di Accensione Premi i tasti ◀/▶ per selezionare Acceso/Spento.

Ore locali Premi i tasti ▼/▲ per selezionare le Ore Locali, poi premi il tasto ENTER per entrare nel sotto -menu.

Premi i tasti ▼/▲/◀/▶ per selezionare l'ora locale



Timer spegnimento

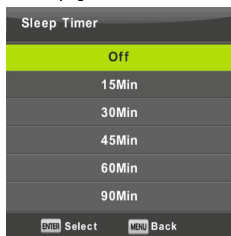


Premi i tasti ▼/▲ per selezionare la Timer spegnimento, e poi Premi il tasto ENTER per entrare nel sottomenu.

Premi i tasti ▼/▲ per selezionare.

(Timer spegnimento disponibile: Spento, 5 minuti, 15 minuti, 30 minuti, 60 minuti, 90 minuti, 120 minuti, 240 minuti.)

Standby Automatico

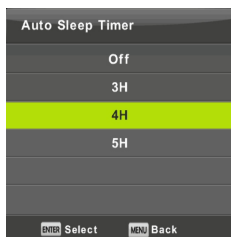


Premi i tasti ▼/▲ per selezionare lo Standby Automatico, e poi premi il tasto ENTER per entrare nel sottomenu.

Premi i tasti ▼/▲ per selezionare.

Nota: il telecomando non esegue alcuna operazione nel tempo di ipotesi, si chiuderà automaticamente. Se si esegue qualsiasi operazione, reimposterà l'ora.

Durata visualizzazione OSD

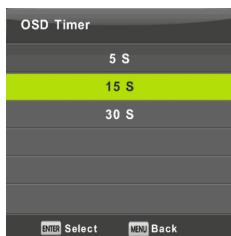


Premi i tasti ▼/▲ per selezionare la Durata visualizzazione OSD, e poi premi il tasto ENTER per entrare nel sottomenu.

Premi i tasti ▼/▲ per selezionare.

Menu Blocco

Premi il tasto MENU per visualizzare il menu principale.

Premi i tasti ◀/▶ per selezionare BLOCCO nel menu principale.

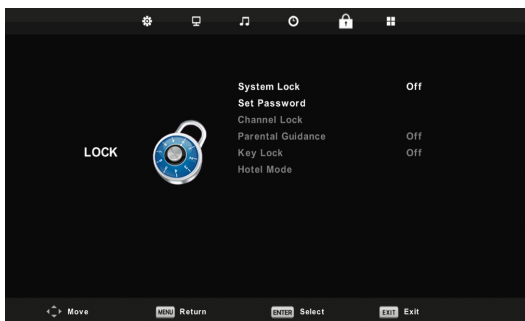

1. Premi i tasti ▼/▲ per selezionare l'opzione che si desidera regolare nel menu BLOCCO.
2. Premi il tasto ENTER per regolare.
3. Quando le regolazioni sono terminate, premi MENU per salvare le nuove impostazioni e tornare al menu precedente.


Blocco sistema



Premi i tasti ▼/▲ per selezionare Blocco Sistema, poi premi il tasto **ENTER** per attivare le seguenti 4 opzioni.

La password di default è 0000, e se si dimentica quello che si è settato, è meglio chiamare il centro assistenza.

Imposta password

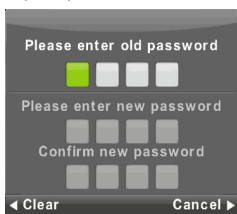

Premi i tasti ▼/▲ per selezionare Imposta password, e poi premi il tasto ENTER per entrare nel sottomenu e impostare una nuova password.


Blocco Canali



Premi i tasti **▼/▲** per selezionare il Blocco Canali, e poi premi il tasto ENTER per entrare nel sottomenu da selezionare.

Premi il tasto verde per bloccare o sbloccare il canale.

Controllo parentale

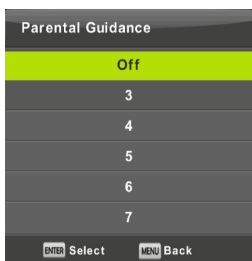

Premi i tasti **▼/▲** per selezionare il Controllo parentale, e poi premi il tasto ENTER per selezionare il numero di età adatto per i bambini.

Blocco tasti


Premi i tasti **▼/▲** per selezionare il Blocco tasti, e poi premi i tasti **◀/▶** per attivare o disattivare questa opzione.

Quando la statua del blocco tasti è attiva, non è possibile utilizzare il pulsante del pannello Chiave.

Menu Impostazioni

Premi il tasto MENU per visualizzare il menu principale.

Premi i tasti ◀▶ per selezionare IMPOSTAZIONI nel menu principal

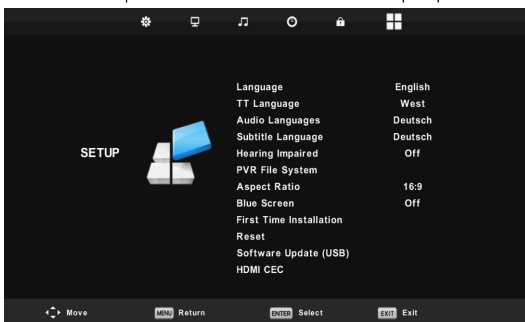


1. Premi i tasti ▼/▲ per selezionare l'opzione che si desidera regolare nel menu IMPOSTAZIONI.
2. Premi il tasto ENTER per regolare.
3. Quando le regolazioni sono terminate, premi ENTER per salvare le nuove impostazioni e tornare al menu precedente.

Lingua

La selezione di un OSD lingua del menu può essere mostrata. L'inglese è selezionato come lingua di default del menu.


Premi i tasti ▼/▲/◀▶ per selezionare Lingua menu.

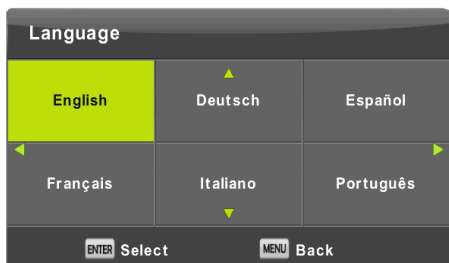

Lingua TT

Premi i tasti ▼/▲ per selezionare la Lingua TT, e poi premi il tasto ENTER per entrare nel sottomenu.

Premi i tasti ▼/▲/◀▶ per selezionare la Lingua TT,

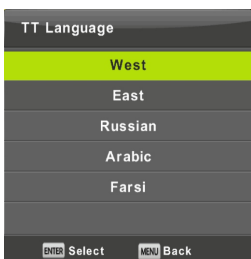

Lingua audio

Premi i tasti **▼/▲** per selezionare Lingua audio, poi premi il tasto **ENTER** per entrare nel sotto-menu.

Premi i tasti **◀/▶** per selezionare la prima lingua audio.

Premi i tasti **▼▼/▲▲/◀▶** per selezionare le Lingue Audio.



Lingua sottotitolo

Premi i tasti **▼/▲** per selezionare Lingua Sottotitoli, poi premi il tasto **ENTER** per entrare nel sotto-menu.

Premi i tasti **◀/▶** per selezionare la lingua principale dei Sottotitoli.

Premi i tasti **▼▼/▲▲/◀▶** per selezionare le Lingua sottotitolo.



Non udenti

Premi i tasti **▼/▲** per selezionare Non udenti, e poi premi il tasto **ENTER** per attivare o disattivare questa opzione.

Sistema di file PVR (OPTION)

Premi i tasti **▼/▲** per selezionare Sistema di file PVR, e poi premi il tasto **ENTER** per entrare nel sottomenu.


Premi i tasti **▼/▲** per selezionare Controlla il File di Sistema PVR, poi premi il tasto **ENTER** per confermare. Controllerà la velocità dalla USB.



Menu Schermo

Premi il tasto MENU per visualizzare il menu principale.

Premi i tasti ◀▶ per selezionare SCHERMO nel menu principale.

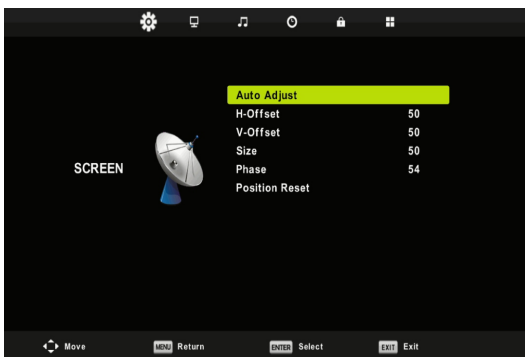

1. Premi i tasti ▼/▲ per selezionare la voce che si vuole regolare nel menu SCHERMO

2. Premi il tasto ENTER per regolare.

3. Quando le regolazioni sono terminate, premi MENU per salvare le nuove impostazioni e tornare al menu precedente.

Impostazione Automatica

Premi i tasti ▼/▲ per selezionare l'Impostazione Automatica, e poi premi il tasto ENTER per far partire la procedura di regolazione automatica.

Offset Orizzontale

Modifica la posizione orizzontale dell'immagine.

Premi i tasti ▼/▲ per selezionare Offset Orizzontale, e poi premi il tasto ENTER per entrare nel sottomenu.

Offset Verticale

Modifica la posizione verticale dell'immagine.

Premi i tasti ▼/▲ per selezionare Offset Verticale, e poi premi il tasto ENTER per entrare nel sottomenu.

Dimensione

Regola la dimensione dello schermo.

Premi i tasti ▼/▲ per selezionare Dimensione, e poi premi il tasto ENTER per entrare nel sottomenu.

Fase

Modifica le linee orizzontali che interferiscono

Premi i tasti ▼/▲ per selezionare Fase, e poi premi il tasto ENTER per entrare nel sottomenu.

Reset della posizione


Premi i tasti ▼/▲ per selezionare il Reset della posizione, e poi premi il tasto ENTER per entrare.

Nota:

1. La riduzione del rumore nel menu IMMAGINE non è valido.
2. Selezione AD nel menu SUONO non è valido.
3. Il Menu ORARIO e la descrizione sono gli stessi della modalità Air
4. Blocco canali e controllo genitori nel menu BLOCCO sono invalide.
5. Lingue audio, Lingua sottotitolo, Non udenti e Sistema di file PVR nel menu Impostazioni sono invalide..
6. La modalità PC non ha nessun menu per i CANALI.

Operazioni con i Media

Nota: Prima di operare nel menu Media, inserire il dispositivo USB e Premi poi il tasto Source per inserire la fonte di ingresso su Media. Premi i tasti ▼/▲ per selezionare Media nel menu Risorse, poi premi Enter per entrare.

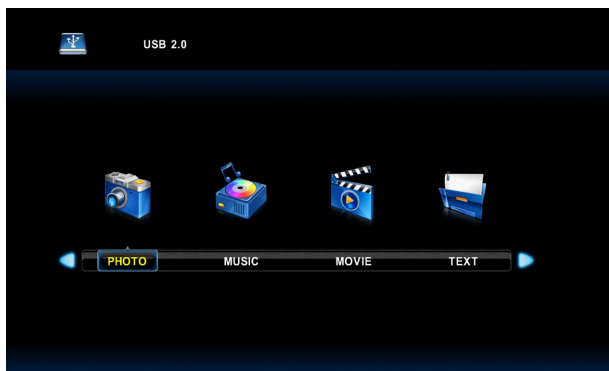








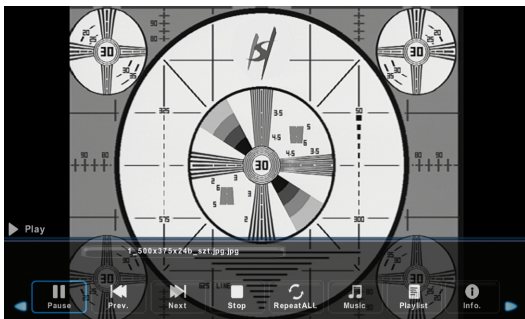



Premi i tasti ◀/▶ per selezionare l'opzione che si desidera regolare nel menu principale Media. poi premi il tasto Enter per entrare.

Menu Foto

Premi i tasti ◀▶ per selezionare FOTO nel menu principale, poi premi il tasto Enter per entrare.

Premi il tasto EXIT per tornare al menu precedente e exit menu per terminare l'operazione.



- 
Pause Metti in pausa l'immagine che sta riproducendo.
- 
Prev. Visualizza l'immagine precedente.
- 
Next Visualizza l'immagine successiva.
- 
Stop Ferma la riproduzione dell'immagine e ritorna all'elenco immagini.
- 
RepeatALL Ripete tutte le immagini.
- 
Music Riproduce la musica in sottofondo.
- 
Playlist Visualizza la playlist.
- 
Info Visualizza l'informazione dell'immagine.
- 
Rotate Ruota l'immagine in senso orario.
- 
Rotate Ruota l'immagine in senso antiorario.



Allarga l'immagine.



Rimpicciolisce l'immagine.



Sposta l'immagine visualizzata.




Riproduce l'immagine come una presentazione.

Menu Musica

Premi i tasti ◀▶ per selezionare Musica nel menu principale, poi premi il tasto Enter per entrare.

Premi il tasto EXIT per tornare al menu precedente e exit menu per terminare l'operazione.

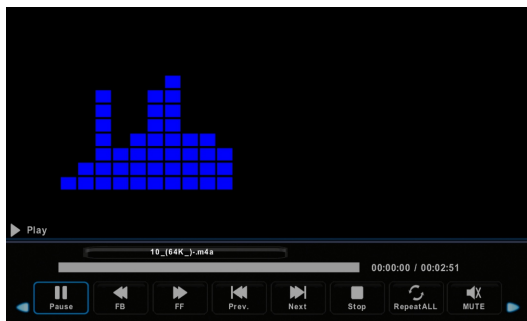

Mette in pausa la musica in riproduzione



Porta rapidamente indietro la musica



Porta rapidamente avanti la musica.



Riproduce la traccia precedente.



Riproduce la traccia successiva.



Interrompe la riproduzione della musica e torna all'elenco musicale.



Ripete tutte le tracce musicali.



Ripete tutta la musica tra A e B.



Riproduce la musica in maniera casuale.



Silenzia la musica.



Visualizza la playlist.



Visualizza le informazioni della musica.




Va all'orario di riproduzione

Menu Film

Premi i tasti ◀/▶ per selezionare Film nel menu principale, poi premi il tasto Enter per entrare.

Premi il tasto EXIT per tornare al menu precedente e exit menu per terminare l'operazione.

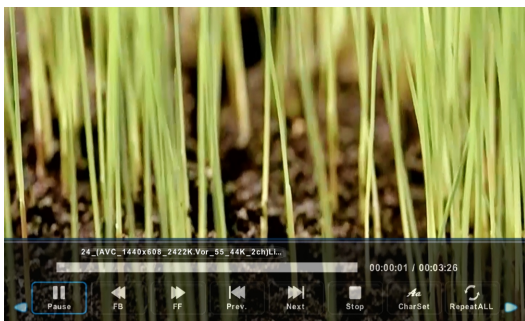

Mette in pausa il film in riproduzione.



Porta il film indietro rapidamente.



Porta il film avanti rapidamente.



Riproduce il film precedente.



Riproduce il film successivo.



Interrompe la riproduzione del film e torna all'elenco dei film.



Ripete tutto il film.



Riproduce i film in modo casuale.



Ripete il film tra A e B.



Visualizza la playlist.



Visualizza le informazioni del film.



Va avanti lentamente.



Riproduzione di un tratto in avanti.



Va all'orario di riproduzione .



Allarga l'immagine



Rimpicciolisce l'immagine



Seleziona la dimensione delle proporzioni.




Sposta la visualizzazione del film

Menu di Testo

Premi i tasti ◀▶ per selezionare Testo nel menu principale, poi premi il tasto Enter per entrare.

Premi il tasto EXIT per tornare al menu precedente e exit menu per terminare l'operazione.

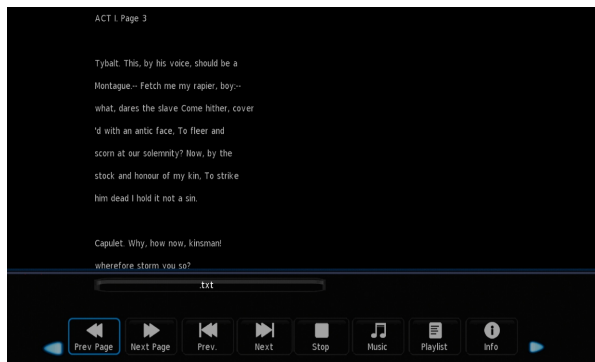

Riproduce la pagina di testo precedente.



Riproduce la pagina di testo successiva.



Visualizza la pagina di testo precedente.



Visualizza la pagina di testo successiva.



Interrompe la riproduzione e torna all'elenco dei testi



Riproduce musica in sottofondo.



Visualizza la playlist.



Visualizza le informazioni dell'immagine.

Aiuto

Nessuna Energia	● Controlla che il filo elettrico sia inserito o meno. Se ancora non c'è corrente si prega di staccare e riattaccare dopo 60 secondi. Ed accendere di nuovo la TV
Ricezione segnale non adeguata	● La doppia immagine o l'immagine fantasma si verifica quando ci sono costruzioni o montagne alte intorno alla TV. Puoi regolare l'effetto dell'immagine tramite operazioni manuali: controlla le istruzioni di regolazione di vernier o cambia la direzione dell'antenna esterna. ● Se usi un'antenna interna, in alcuni casi, la ricezione sarà più difficoltosa. Pertanto cambia la direzione dell'antenna per regolare l'effetto immagine. Se non riesci a modificare la ricezione dell'immagine dopo aver effettuato entrambe le operazioni, devi usare un'antenna esterna.
Nessuna immagine	● Controlla che l'antenna sul retro della Tv sia connessa in modo adeguato. ● Prova a selezionare altri canali e controlla se il problema è la TV o no
Il Video è ok ma senza audio	● Aumenta il volume. ● Controlla che la TV sia in modalità muto o no, e premi il tasto muto per assicurarti che il suono sia ripristinato.
Audio è ok errore nel colore o nessuna immagine	● Aumenta il contrasto e la luminosità.
Mostra immagine statiche e rumore	● Controlla che l'antenna sul retro della TV sia connessa oppure no.
Livello di interruzione immagine	● Elettrodomestici, come asciugacapelli o probabilmente qualche altro elettrodomestico stanno facendo interferenza, si prega di spegnere questi utensili tipo aspirapolvere ecc.
Immagine sdoppiata o "simulacrum" La TV non risponde al telecomando.	● Forse la posizione dell'antenna non è buona. Usa l'antenna alla massima estensione per migliorar la qualità dell'immagine. ● Usa il telecomando direttamente verso il sensore della TV. Se ancora non c'è risposta dalla TV, si prega di controllare se è stata rimossa la pellicola di plastica del telecomando e di controllare se il posizionamento delle batterie è corretto. Cambiare le batterie. ● La TV si metterà in modalità STAND BY se non ci sarà risposta entro pochi minuti.
NESSUN Video in (Modalità PC)	● Si prega di controllare che il cavo dello schermo sia connesso al HDMI in modo corretta ● Si prega di controllare che il cavo video non sia piegato.
Scintillio Verticale (Modalità PC)	● Entra nel menu principale. Usa il regolatore di orologio per il rumore del video per eliminare la linea verticale.
Disturbi orizzontali (Modalità PC)	● Regola il rumore orizzontale nel menu principale della linea dei disturbi orizzontali.
Lo schermo è troppo luminoso o troppo scuro (Modalità PC)	● Regola l'aspetto del contrasto o la luminosità nel menu principale.
La funzione PC non risponde	● Controlla le impostazioni del computer nello stato della risoluzione video compatibile.
Linea disturbata nella modalità di connessione RCA	● Si prega di usare un cavo di connessione di buona qualità.
Il problema esiste ancora	● Disconnetti il cavo di energia elettrica e aspetta per trenta secondi, poi connettilo. Se ci sono dei problemi con la nostra TV non ripararla autonomamente, si prega di contattare il servizio clienti.

Ci sarà un'immagine completa e la luminosità si abbasserà se la Tv si metterà nella modalità note. Pertanto, si prega di non mantenere la Tv nello stesso stato con una immagine statica per troppo tempo. Il Menu o un'immagine statica che ha un' eccessiva differenza nella luminosità e nel contrasto per un periodo troppo lungo.

Nota: Il pannello TV è costruito con una tecnologia ad altissima precisione che garantisce dettagli dell'immagine molto particolareggiati e colori vibranti. Raramente potrebbero apparire sullo schermo alcuni pixel non attivi come punti fissi di colore rosso, verde, blu o bianco. Si prega di notare che questo non influisce sulla performance del prodotto.

RADIO FREQUENZE

ATV(PAL, SECAM)	Range di frequenza	48.25MHz - 863.25MHz
	Impedenza entrata	750Ω
	Sistema video	PAL.SECAM
	Sistema audio	BG, DK, I
		NICAM/A2
Numero massimo di canali memorizzabili	99CH	
nTV (DVB-T/C/T2)	Range di frequenza	44MHz-862MHz
	Impedenza entrata	750
	Larghezza banda canali	7MHz/8MHz
	Modulazione	DVB-T:COFDM QPSK, 16QAM, 64QAM
		DVB-T2:C0FDM QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM
		DVB-C:16QAM, 32QAM, 64QAM, 128QAM, 256QAM
	Sistema Video	MPEG-2 MP@ML, MPEG-2 MP@HL, H.265
	Sistema Audio	MPEG-1 Layer 1/2, MPEG-2 Layer 2
	Funzioni Principali	LCN
Numero massimo di canali memorizzabili	750CH(DVB-T+DVB-C)	



INFORMAZIONI AGLI UTENTI

ai sensi del Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014

“Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)”

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n. Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014.


Il prodotto funziona con batterie che rientrano nella direttiva europea 2066/66/CE e che non possono essere smaltite con i normali rifiuti domestici. Informarsi sulle normative locali relative alla raccolta differenziata delle batterie: un corretto smaltimento permette di evitare conseguenze negative per l'ambiente e la salute.

- Questo apparecchio fabbricato nella CEE nel rispetto delle disposizioni del D.M. marzo 1992 ed in particolare conforme alle prescrizioni dell'art. 1 dello stesso D.M.
- non esporre le batterie a calore eccessivo, alla luce del sole, fuoco o simili
- lasciare sufficiente spazio tra il prodotto e le pareti per garantire una sufficiente ventilazione
- non posizionare sul prodotto nessuna sorgente di fiamma nuda, come candele accese

Potenza media: 26W

Consumo Energetic grado: E

Il modello di batteria per il controllo remoto è: AAA (batterie non incluse)

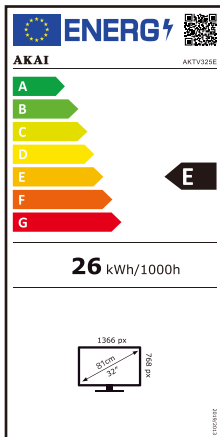

Consumo di energia 32 kWh/anno calcolato sulla base del consumo di un televisore in funzione per 4 ore al giorno per 365 giorni. Il consumo effettivo di energia dipende dall'utilizzo reale del televisore.



TIPO DI EQUIPAGGIAMENTO RADIO **DICHIARAZIONE DI** **CONFORMITA' EU SEMPLIFICATA**

La Sottoscritta Barni Carlo Spa, dichiara che il tipo di equipaggiamento radio del prodotto

AKTV325E

è conforme alla direttiva 2014/53/EU .Il testo completo delladichoarazione di conformità EU è disponibile al seguente indirizzo internet : www.barni.it



HDMI[®]
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Model: AKTV325E

Barni Carlo Spa , Via Arconate
63, 20038 Busto Garolfo (Milano)
MADE IN CHINA