Barni User Manual

Model No.: AP74-R

Date Last Saved : 2025 06 04

Page Dimensions : 142x210mm

MASTER

2 IN 1 MINI ASPIRAPOLVERE RICARICABILE PORTATILE

ISTRUZIONI PER L'USO

AP74-R



Barni Carlo Spa,
Via Arconate 63, 20038, Busto Garolfo (MI)
www. barni.it, info@barni.it
Fabbricato in Cina
Codice Di Fabrica : YT-M2039
7.4V ⎓ (Li-Ion; 1800mAh) 48W

Manuale Disponibile Online Sul Sito www.barni.it

Istruzioni Per L'uso



Per la vostra sicurezza, leggete attentamente il manuale operativo prima dell'uso! Oltre alle istruzioni di sicurezza, troverete anche informazioni più dettagliate sulle funzioni e sul corretto utilizzo del dispositivo! Conservate il manuale per riferimento futuro. Verificate sempre che nella scatola siano presenti tutte le parti del prodotto per assemblarlo correttamente.

Uso Conforme Alla Destinazione

Utilizzare il dispositivo ***AP74-R*** solo come descritto nel manuale operativo. Il dispositivo è destinato esclusivamente all'uso domestico.

Indicazioni Di Sicurezza

Seguire le informazioni di sicurezza riportate di seguito.

- Questo dispositivo può essere utilizzato da bambini a partire da 8 anni e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o con mancanza di esperienza o conoscenza solo se sono supervisionati o se sono stati formati sull'utilizzo sicuro del dispositivo e se capiscono i pericoli che ne possono risultare.
- I bambini non devono giocare con il dispositivo. La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere eseguite da bambini senza supervisione.
- Non utilizzare il dispositivo in ambienti con pericolo di esplosione.
- Non utilizzare il dispositivo in Ambienti Chiusi o troppo umidi.
- Installare il dispositivo in posizione eretta e stabile. Su Basi Solide.
- Non Bagnare direttamente il prodotto, utilizza un panno inumidito. Non metterlo in funzione se è bagnato.
- Non mettere in funzione o comandare il dispositivo se si hanno mani umide o bagnate.
- Non esporre il dispositivo al getto diretto di acqua.
- Non infilare mai degli oggetti o degli elementi nel dispositivo.
- Durante il funzionamento, non spegnere il dispositivo e non trasportarlo.
- Non sedersi sul dispositivo.
- I dispositivo non è un giocattolo. Non fare avvicinare i bambini e gli animali. Utilizzare il dispositivo solo sotto sorveglianza.
- Controllare il dispositivo prima di ogni utilizzo, e verificare che gli accessori e il cavo di alimentazione non siano danneggiati. Non utilizzare dispositivi o parti di prodotto danneggiati.
- Assicurarsi che tutti i cavi elettrici che si trovano all'esterno del dispositivo siano protetti da possibili danneggiamenti (per es. causati da animali). Non utilizzare mai il dispositivo se sono presenti danni al cavo o al collegamento alla rete elettrica!
- L'allaccio alla corrente deve rispettare le indicazioni riportate nel capitolo dati tecnici.
- Inserire la spina elettrica in una presa di corrente regolarmente protetta.

- Scegliere le prolunghe del cavo elettrico nel rispetto della potenza allacciata del dispositivo, della lunghezza del cavo e della destinazione d'uso. Srotolare completamente il cavo della prolunga. Evitare il sovraccarico elettrico.
- Estrarre il cavo elettrico dalla presa di corrente prima di iniziare i lavori di manutenzione e di riparazione sul dispositivo, afferrandolo alla spina elettrica.
- Spegnere il dispositivo e rimuovere il cavo elettrico dalla presa di corrente, quando il dispositivo non viene utilizzato.
- Non utilizzare mai il dispositivo se vengono constatati dei danni alle spine elettriche o ai cavi elettrici. I cavi elettrici difettosi rappresentano un serio pericolo per la Sicurezza.
- Osservare le condizioni di stoccaggio e di funzionamento.
- Assicurarsi che l'entrata e l'uscita dell'aria siano libere.
- Assicurarsi che nelle immediate vicinanze dell'entrata e dell'uscita dell'aria non vi siano mai degli oggetti che possano distrubare il normale utilizzo del prodotto.
- Il dispositivo non deve essere messo in funzione o collegato alla rete elettrica se non è montato completamente in tutte le sue parti.
- Una installazione non corretta può causare un danno, una scossa elettrica o gravi lesioni alle persone.
- NON manomettere in nessun modo il prodotto.
- NON coprire il prodotto quando in uso.
- NON posizionare il prodotto adiacente alle pareti, lasciare almeno 50 cm di spazio.
- NON utilizzare accessori o oggetti non presenti nella scatola del prodotto.
- Posizionare sempre il prodotto in verticale e su basi solide.
- Assicurati sempre che il prodotto sia correttamente montato in tutte le sue parti.
- NON utilizzare il prodotto se non risulta assemblato correttamente.

Pericoli Residui



Pericolo Causato Da Corrente Elettrica!
I lavori presso le parti elettriche devono essere eseguiti esclusivamente da Personale autorizzato. Rivolgersi sempre al rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto.



Pericolo Causato Da Corrente Elettrica!
Prima di qualsiasi lavoro sul dispositivo, rimuovere la spina elettrica dalla presa di corrente! Estrarre il cavo elettrico, afferrandolo la spina elettrica NON tirare il cavo, potrebbe danneggiarsi.



AVVERTENZA!
Non lasciare in giro distrattamente il materiale di imballaggio. Potrebbe diventare un gioco pericoloso per bambini.

AVVERTENZA!
Da questo dispositivo posso scaturire pericoli, se viene utilizzato in modo non corretto o non conforme alla sua destinazione da persone senza formazione! Tenere conto delle qualifiche del personale. Tenere fuori dalla portata di Bambini e di persone non qualificate e senza supervisione.

AVVERTENZA!
Questo dispositivo non è un giocattolo e non deve essere maneggiato da bambini.

Qualifiche Del Personale

Il personale addetto all'utilizzo di questo dispositivo deve:
• Aver letto e capito le istruzioni per l'uso, in particolare il capitolo sulla sicurezza.

Comportamento In Caso Di Emergenza

1. In caso di emergenza, staccare il dispositivo dalla presa di corrente.
2. Non allacciare nuovamente alla rete elettrica un dispositivo difettoso. Se avete un dubbio sull'integrità del prodotto NON mettetelo in funzione.

Smaltimento



Il simbolo del cestino barrato su un vecchio dispositivo elettrico o elettronico significa che questo dispositivo non deve essere smaltito nei rifiuti domestici alla fine della sua durata. Nelle vostre vicinanze sono a vostra disposizione i punti di raccolta per i vecchi dispositivi elettrici ed elettronici. Gli indirizzi possono essere reperiti dalla vostra amministrazione comunicale o municipale.

Grazie alla raccolta differenziata dei vecchi dispositivi elettrici ed elettronici si intende rendere possibile il riutilizzo, l'utilizzazione del materiale o altre forme di utilizzazione dei vecchi dispositivi, oltre a prevenire le conseguenze negative sull'ambiente e sulla salute umana, durante lo smaltimento delle sostanze pericolose eventualmente contenute nei dispositivi.
Siete responsabili per la cancellazione dei dati personali eventualmente presenti sui vecchi dispositivi a smaltire.

Destinazione D'uso

- Questo aspirapolvere manuale è progettato per rimuovere polvere e sporco secco da mibili imbottiti, oggetti delicati, angoli e fessure. Non è adatto per la pulizia di pavimenti o altre grandi superfici.
- Non utilizzare in nessun caso per aspirare i seguenti oggetti:
  - Cenere ardente, mozziconi di sigarette, fiammiferi ecc.;
  - Sostanza infiammabili o combustibili;
  - polveri molto fini (ad esempio polvere di calcestruzzo), cenere o toner;
  - Oggetti duri e appuntiti, come ad esempio frammenti di vetro abbastanza grandi.

- L’apparecchio è concepito solo per un utilizzo privato e non per l’uso professionale.
- Utilizzare l’apparecchio solo con le modalità descritte nelle istruzioni per l’uso. Ogni altro uso è considerato improprio.
- La garanzia non copre i difetti derivanti da un uso non conforme, danneggiamenti o terntativi di riparazione. Lo stesso vale anche per la normale usura.


Panoramica




1. Filtro EPA 5
2. Apertura Di Aspirazione
3. Recipiente Di Raccolta
4. Presa D’aria
5. Unità Motore
6. Uscita Dell’aria
7. Impugnatura
8. Interruttore Di Alimentazione
9. Spia Di Controllo:
   Rosso: Carica Della Batteria In Corso
   Spento: La Batteria è Carica
10. Presa Di Carica
11. Bocchetta Per Soffiaggio (Per Pulire Oggetti Delicati Come Ad Es. Tastiere)
12. Bocchetta Per Fughe (Per I Punti Difficilmente Raggiungibili Come Angoli, Fughe o Nicchie)
13. Cavo Di Ricarica
14. Inserto Per Spazzola (Per Spolverare Oggetti Delicati Come Cornici Di Quadri, Paralumi, Tastiere, Libri, ecc.)
15. Bocchetta Per Sottovuoto (Per Rimuovere L’aria O Riempire Oggetti/Sacchetti Sottovuoto Con Aria)

Charging

- Collegare prima il cavo di ricarica alla presa di carica (10) e poi collegarlo a una fonte di corrente con interfaccia USB (preferibilmente tramite un adattatore di alimentazione USB alla presa elettrica). La carica inizia e la spia di controllo (9) si illumina di rosso.Quando la spia di controllo si spegne, la batteria è completamente carica.
- Staccare il cavo di ricarica dalla fonte di corrente e successivamente dalla presa di carica.
- Non ricaricare con un computer, poiché a causa della corrente di carica elevata potrebbe subire danni.
- **Prima della prima messa in funzione caricare completamente la batteria per raggiungere la massima capacità di carica.** Se la batteria si scarica del tutto durante l'uso, prima del successivo utilizzo deve essere ricaricata completamente.

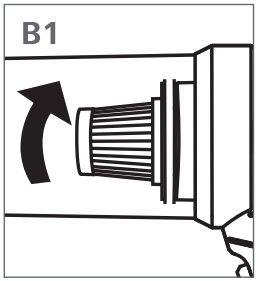

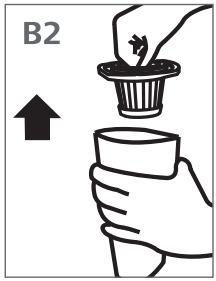





Nota bene: Le figure possono presentare differenze rispetto all'apparecchio acquistato.

Uso

Nota bene!

- Accertarsi che sulla superficie da pulire non siano presenti oggetti appuntiti o di grandi dimensioni.
- Non utilizzare la bocchetta per sottovuoto (15) per aspirare polvere o sporco! Per la funzione di aspirazione, il recipiente di raccolta con filtro deve essere collegato all'aparecchio. Il filtro deve essere integro! Se la sporcizia dovesse penetrare all'interno dell'unità motore, potrebbervo verificarsi danni al motore.
- Svuotare e pulire il recipiente di raccolta dopo ogni utilizzo. Per evitare un sovraccarico del motore, pulire regolarmente anche il filtro.

Per la funzione di aspirazione:

- Inserire il filtro (1) nel recipiente di raccolta (3).
- Inserire il recipiente di raccolta nell'unità motore. Allineare le linguette di bloccaggio sull'unità motore e le scanalature nel recipiente di raccolta.
- Girare il recipiente di raccolta in senso orario fino all'arresto.

Montare l'accessorio desiderato:

- Funzione di aspirazione:
  - Se necessario, inserire la bocchetta per fughe (12) nell'apertura di aspirazione (2).
  - Se necessario, inserire l'inserto per spazzola (14) sulla bocchetta per fughe.

- Funzione sottovuoto:
  - Ruotare il recipiente di raccolta (3) in senso antiorario e rimuoverlo dall'unità motore (5) (Figura B1). Inserire la bocchetta per sottovuoto (15) sulla presa d'aria (4) (Figura C)

- Funzione di soffiaggio:
  - Inserire la bocchetta per soffiaggio (11) nell'uscita dell'aria (6) (Figura D).
    (Per una maggiore potenza di soffiaggio, rimuovere il recipiente di raccolta dall'unità motore.

Per la funzione di sottovuoto:
- Inserire la bocchetta nell'oggetto da svuotare **prima** di accendere l'apparecchio.

Per accendere l'apparecchio:
- Premere l'interruttore di alimentazione (8).

Per la funzione di aspirazione / soffiaggio:
- Passare la bocchetta sulla zona da pulire.

Per spegnere l'apparecchio:
- Premere nuovamente l'interruttore di alimentazione (8).

Per prestazioni dell'apparecchio ottimali, svuotare ed eventualmentre pulire il recipiente di raccolta dopo ogni utilizzo (vedere capitolo "Pulizia dell'apparecchio").

Pulizia Dell'apparecchio

NOTA BENE!

Per la pulizia non utilizzare detergenti corrosivi o abrasivi in quanto possono danneggiare le superfici.

Con il tempo il filtro può scolorirsi. È un fatto normale e non incide negativamente sulla funzionalità.

- Rimuovere la bocchetta.
- Ruotare il recipiente di raccolta (3) in senso antiorario e rimuoverlo dall'unità motore (5) (Figura B1).
- Estrarre il filtro (1) (Figura B2) e svuotare il recipiente di raccolta.
- Scuotere il filtro ed eventualmente pulirlo con una spazzola a setole morbide. È possibile anche risciacquare con acqua pulita, ma deve essere completamente asciutto prima di essere reinserito!
- All'occorrensa, strofinare il recipiente di raccolta con un panno morbido e asciutto.
- Rimuovere peli e capelli dagli accessori utilizzati.

Operating Manual



For your own safety thoroughly read the operating manual before use! Apart from safety instructions, more extensive information regarding the functions and correct use of the device can also be found there! Keep the manual for future reference.

Intended Use

Only use the device ***AP74-R*** as detailed in the operating manual. The device is only intended for private use.

Safety

Follow the safety information as below.

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Children should not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Do not use the device in potentially explosive rooms.
- Do not use the device in aggressive atmosphere.
- Set the device in an upright and stable position.
- Keep device away from water. Do not operate when wet. Clean with a damp cloth and let device dry out after cleaning. Do not operate when wet.
- Do not use the device with wet or damp hands.
- Do not expose the device directly to water.
- Never insert any objects or limbs into the device.
- Do not cover or transport the device during operation.
- Do not sit on the device.
- This appliance is not a toy! Keep away from children and animals. Do not leave device unattended during operation.
- Check accessories and connection parts for possible damage prior to use of the device. Do not use if any damage is seen.
- Ensure that all electric cables outside of the device are protected from damage (eg. caused by animals). Never use the device if the cable or power connection is damaged!
- Insert the mains plug into a properly secured mains socket.
- Observe the device's power input, cable length and intended use when selecting extensions to the power cable. Completely unroll extension cable. Avoid electrical overload.
- Before carrying out maintenance, care or repair work on the device, remove the mains plug from the mains socket. Hold onto the mains plug while doing so.
- Switch the device off and disconnect the power cable from the mains socket when not in use.

- Do not under any circumstances use the device if you detect any damages to the device, mains plug or power cable. Defective power cables pose a serious health risk.
- Observe the storage and operating conditions.
- Ensure that the air inlet and air outlet are not obstructed.
- Make sure there are no loose items located in the immediate surroundings of the air inlet and air outlet.
- When unmounted, the device should neither be operated not connected to the mains.
- Improper installation and use of the device can lead to fire, electric shock or personal injury.
- DO NOT tamper with the product in any way.
- DO NOT cover the product when in use.
- DO NOT place the product adjacent to walls, leave at least 50 cm of space.
- DO NOT use accessories or objects not included in the product box.
- Always place the product vertically and on a solid basis.
- Always make sure that the product is correctly assembled in all its parts.
- DO NOT use the product if it is not assembled correctly.

Residual Risks



Hazardous Electric Current!
Work on the electrical components must only be carried out by an authorised specialist!



Hazardous Electric Current!
Before any work on the device, remove the mains plug from the mains socket! Hold onto the mains plug when disconnecting the power cable from the mains.



Danger!
Do not leave the packaging material lying around. Children may use it as a dangerous toy.



Danger!
Dangers can occur at the device when it is used by untrained people in an unprofessional or improper way! Observe the personal qualifications.



Danger!
The device is not a toy and must be used by children under supervision.

Personal Qualifications

People who use this device must have read and understood the user manual and all the safety warnings.

Behaviour In The Event Of An Emergency

1. Disconnect the device immediately from the mains in the event of an emergency or when there is a burning smell from the device.
2. Do not reconnect a defective device to the mains.

Disposal



The icon with the crossed-out waste bin on the waste electrical or electronic equipment stipulates that this equipment must not be disposed of with the household waste at the end of its life. You will find collection points for free return of electrical waste and electronic equipment in your area. Contact your local government for details.

The separate collection of electrical waste and electronic equipment aims to enable the re-use, recycling and other forms of recovery of electrical waste and prevent the negative impact to the environment and human health. You are responsible for deleting any personal data stored on the waste equipment to be disposed of.

Intended Use

- This handheld vacuum cleaner is intended to be used to remove dust and dry dirt from upholstered furniture, delicate objects, small tables, corners and crevices. It is not suitable for cleaning floors or other large areas.
- On no account should the device be used to suck up the following:
  - Glowing ash, cigarette ends, matches, etc.
  - Inflammable or explosive substances.
  - Very fine dust (eg. concrete dust), ash or toner.
  - Sharp, pointed, hard objects such as large pieces of broken glass.
  - Liquids.
- The devices is for personal use only and is not intended for commercial applications.
- The device should only be used as described in the operating instructions. Any other use is deemed to be improper.
- The warranty does not cover faults caused by incorrect handling, damage or attempted repairs. The same applies to normal wear and tear.

Product Layout





1. EPA5 Filter
2. Suction Opening
3. Collecting Container
4. Air Inlet
5. Motor Unit
6. Air Outlet
7. Handle
8. On/Off Switch
9. Control Lamp
   Red : Battery is charging
   Off : Battery is charged
10. Charging Socket (USB-C)
11. Blower Nozzle (For blowing out delicate objects such as keyboards)
12. Crevice Nozzle (For places that are hard to get to, such as corners, crevices or recesses)
13. Charging Cable
14. Brush Attachement (For dusting delicate objects such as picture frames, lamp shades, keyboards, books, etc)
15. Vacuum Nozzle (To empty objects / vacuum bags of air or fill them with air)

Charging

- First plug the charger cable into the charging socket (10) and then connect to a power source with a USB interface (preferably via a USB mains adapter to the plug socket. The charging process begins and the control lamp (9) lights up red. As soon as the control lamp goes out, the battery is fully charged.
- Disconnect the charger cable from the power source and then from the charging socket.

- DO NOT charge on a computer because the high charging current could damage the computer.
- It is essential that you charge up the battery fully before you first use the device in order to achieve the maximum charging capacity. If the battery is fully discharged during use, it must be fully charged up again before it is next used.

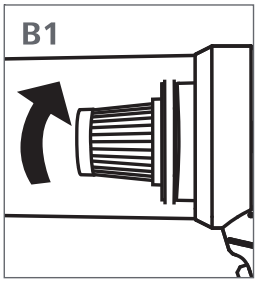

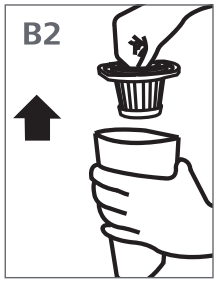





Please Note: The illustrations may very slightly from the real device.

Use

Please Note!

- Ensure that there are no larger, sharp objects on the surface which is to be cleaned.
- Do not use the vacuum nozzle (15) to suck up dust or dirt! For the suction function, the collecting container with the filter needs to be attached to the device. The filter must not be damaged! If dirt were to get inside the motor unit, this could damage the motor.
- Empty and clean the collecting container after each use. Also clean the filter regularly in order to prevent overloading of the motor.

For the suction function:

- Place the filter (1) inside the collecting container (3).
- Place the collecting container on the motor unit. When you do this, align the locking lugs on the motor unit and the recesses in the collecting container.
- Twist the collecting container as far as it will go clockwise.

Attach the accessory you want:

- Suction Function:
  - If necessary, slide the crevice nozzle (12) into the suction opening (2).
  - If necessary, slide the flat brush attachment (14) onto the crevice nozzle.
- Vacuum Function:
  - Twist the collecting container (3) anticlockwise and detach it from the motor unit (5) (Picture B1). Slide the vacuum nozzle (15) onto the air inlet (4) (Picture C)
- Blower Function:
  - Slide the blower nozzle (11) into the air outlet (6) (Picture D).
    (To get more effective performance from the blower, detach the collecting container from the motor unit.)

For the vacuum function:

- Insert the nozzle into the object to be emptied BEFORE switching on.

To switch on the device:

- Press the On/Off switch (8).

For the suction / blower function:

- Guide the nozzle over the area to be cleaned.

To switch off the device:

- Press the On/Off switch (8).

To ensure optimum suction performance of the device, empty and if necessary clean the collecting container after every use (see the “Cleaning of the Device” section).

Cleaning Of The Device

PLEASE NOTE!

Do not use any sharp or abrasive cleaning agents for cleaning. They may damage the surfaces.

The filter may lose some of its colour over time. This is normal and does not have any adverse effect on the function.

- Detach the nozzle.
- Twist the collecting container (3) anticlockwise and detach it from the motor unit (5) (Picture B1)
- Remove the filter (1) (Picture B2) and empty the collecting container.
- Tap out the filter and clean it with a soft brush if necessary. It can also be rinsed out with clear water, **but it must be completely dry before it is reinserted!**
- Wipe down the collecting container if necessary using a soft dry cloth.
- Remove hair and fluff from the used accessory.

Dati Tecnici / Technical Data

Potenza Max. Del Motore Max. Motor Power	48 W
Voltage Supply Alimentazione	7.4 ⎓ (Li-ion; 18000mah)
Classe Di Protezione Protection Class	II
Durata Di Carica Della Batteria Battery Charge Time	Circa 4 Ore Approx. 4 Hours
Autonomia Della Batteria Battery Operatine Time	Max. 15 Miniuti (Con Batteria Completamente Carica) Max. 15 Minutes (With Fully Charged Battery)
Capacità Del Contenitore Della Polvere Capacity Of Dust Container	Circa 100 ml Approx. 100ml



INFORMAZIONI AGLI UTENTI

ai sensi del Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014

"Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)"

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n. Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014.

MASTER

CONDIZIONI DI GARANZIA

Il prodotto è coperto da garanzia per il primo utente sulla base delle norme di legge vigenti.
I componenti che risultassero difettosi per accertate cause di fabbrica verranno riparati o sostituiti gratuitamente dal servizio assistenza interno all'azienda, si riserva il diritto , in alcuni casi, di decidere la sostituzione di questo apparecchio con un altro uguale o simile nel caso il modello non sia disponibile.
Nei prodotti con alimentatore esterno e telecomando la garanzia sugli stessi è pari a 60gg dalla data di acquisto.
E' esclusa la sostituzione dell' apparecchio ed il prolungamento della garanzia in seguito ad un guasto avvenuto a causa dell'errato utilizzo e/o di danni evidenti.
Le spese di trasporto ed i rischi connessi ad esso, smarrimenti relativi a spedizioni da e per i centro autorizzato sono a carico del cliente.
Non sono coperti da garanzia : le parti estetiche e tutte le parti elettriche ed elettroniche danneggiate a causa di negligenza nell' uso, per manutenzione effettuata da personale non autorizzato, a causa di trasporti effettuati senza le dovute cautele e per circostanze che non possono imputarsi a difetti di fabbrica dell' apparecchio. In ogni caso sono assolutamente da escludersi interventi in garanzia per guasti provocati da fulmini , o da sovratensioni istantanee, inversioni di polarità, acqua, areazione inadeguata. DOVENDO MUOVERE L' APPARECCHIO è obbligatorio l' utilizzo dell' imballo originale (e del materiale dell' imballo), quindi CONSERVARE ACCURATAMENTE L' IMBALLO.
Sono esclusi dalla garanzia interventi a domicilio per controlli di comodo o presunti difetti.
La garanzia non copre l' uso professionale del prodotto.
La presente garanzia non comporta alcun risarcimento a danni diretti o indiretti di qualsiasi natura verso persone o cose dovute al periodo di eventuale inefficienza dell' apparecchio.
Il presente certificato deve sempre accompagnare l' apparecchio in caso di riparazione ed è valido solo se correlato di scontrino fiscale o fattura e compilato in tutte le sue parti .

Si prega inoltre di conservare gli imballi originali fino alla scadenza della garanzia.

Qualora il prodotto risultasse difettoso o non funzionante si prega di rivolgersi al rivenditore presso il quale è stato effettuato l'acquisto .

D ATI PROPRIETARIO

Cognome, nome, indirizzo

_____
_____
_____
_____
_____

DATI DEL PRODOTTO

Marca

_____

Modello

_____

Matricola

_____