AKAI

MANUALE D'ISTRUZIONI

lavatrice a carica frontale completamente automatica

Modeli：AQUA1265AS/SL



Grazie per aver scelto la nostra lavatrice.

La preghiamo di leggere attentamente le istruzioni presenti in questo manuale prima di installare ed utilizzare la lavatrice per la prima volta.

info@barni.it

Fabbricato in Cina

Codice di Fabbrica: F12455GBC1

INDICE

Avvertenze ---------- 2

Informazioni per la sicurezza ---------- 3

Nomi delle parti ---------- 4

Istruzioni per l'installazione ---------- 5

Metodi di chiusura e apertura dello sportello ---------- 9

Metodo di utilizzo della vaschetta del detersivo ---------- 10

Funzioni del pannello operativo---------- 11

Introduzione ai programmi e alle funzioni -- ---------- 13

programmi della lavatrice ---------- 15

Manutenzione ---------- 17

Assenza di malfunzionamenti---------- 20

Risoluzione Problemi---------- 21

Specifiche ---------- 22

⚠ AVVERTENZE

- Questo prodotto non è stato pensato per essere usato da persone(inclusi i bambini) con ridotte capacità psichiche, sensoriali o mentali, o con mancanza di esperienza o conoscenza, queste persone devono sempre essere controllate da una persona che è responsabile della loro sicurezza.
- I bambini devono essere controllati /o supervisionati al fine di assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.
- Il prodotto può essere usato da bambini di età pari o superiore di 8 anni e persone con ridotte capacità mentali psichiche o fisiche solo se controllati e se sono in grado di capire gli eventuali pericoli al fine di evitare eventuali danni o lesioni. I bambini non dovrebbero giocare con il prodotto. La pulizia e la manutenzione non deve essere effettuata da bambini senza una supervisione.
- I bambini con età inferiore a 3 anni devono stare lontani dal prodotto, ad eccezione che ci sia un continuo controllo da parte di un supervisore.
- Se il filo della corrente è danneggiato. Deve essere riparato o sostituito dal costruttore, o da eventuali persone qualificate al fine di evitare pericoli.
- ATTENZIONE: Al fine di evitare pericoli dovuti ad un Reset accidentale, questo apparecchio non deve essere alimentato attraverso un dispositivo esterno, ad esempio un temporizzatore o ad altre forme di alimentazione che non sono sempre collegate.
- Il nuovo set di tube fornito con l'apparecchio deve essere riutilizzato e il set di tubi vecchio non deve essere riutilizzato.

Informazioni per la sicurezza (Si prega di seguirle)

- Al fine di prevenire eventuali danni causati a persone o cose, è necessario seguire le seguenti regole.

⚠AVVERTENZE

- Rischio di scossa elettrica

1. Prego utilizzare 220-240V , superiore a 10 A con presa a terra.
2. Quando inserisci o stacchi l'alimentazione si prega di utilizzare la spina. Non utilizzare un filo danneggiato. Quando il filo è sporco si prega di pulirlo.
3. Non inserire o staccare la spina con le mani bagnate.
4. Prego staccare la spina durante la pulizia o la riparazione.

- Pericolo d'incendio o dispersione di corrente

1. non mettere la lavatrice vicino a fonti di calore o non usare sigarette o altri materiali infiammabili vicino alla lavatrice.
2. Non spruzzare l'acqua sul pannello della lavatrice
3. Non mettere la lavatrice in luoghi bagnati o all'esterno.
4. Prego, fissare la pompa di scarico e assicurarsi che la fogna non sia ostruita .

- Pericoli delle alte temperature

1. Quando la lavatrice è calda il vetro dello sportello scotterà, non toccare, specialmente i bambini.
2. Quando la lavatrice finisce, prego attendere qualche minuto e lo sportello si sbloccherà automaticamente una volta raffreddato

- Eventuali pericoli

1. Prego, rimuovere il cartone, non permettere che venga toccato o mangiato dai bambini.
2. Non permettere che i bambini salgano sulla lavatrice.
3. Assicurarsi sempre di chiudere lo sportello al fine di evitare che i bambini entrino.

- Pericoli di lesioni

1. Non mettere oggetti pesanti sopra la lavatrice.
2. Se vuoi spostare la lavatrice, chiedi sempre aiuto.
3. Chiedere sempre a personale qualificato di riparare eventuali danni.

- Danneggiamento dei tessuti

1. Non lavare indumenti che sono resistenti all'acqua(impermeabili), come ad esempio giacche a vento, tessuti di piuma o sacchi a pelo.
2. Prego lavare indumenti di cui si è certi , altrimenti consultare le istruzioni

- Pericolo di esplosione



1. Non lavare indumenti sporchi di Kerosene, Benzina o altre sostanze infiammabili.
2. Non utilizzare la lavatrice in caso di perdite di gas nelle vicinanze.

- Quando si stacca la spina , il blocco può sbloccarsi automaticamente anche se è presente ancora acqua all'interno. Prego, verificare che non ci sia dell'acqua all'interno della lavatrice al fine di evitare perdite inutili.


CE

NOMI DELLE PARTI

Accessori allegati

ISTRUZIONI	TUBO PER L'ACQUA	CHIAVE INGLESE	BLOCCHI PER TRASPORTO
			

NOME DELLE PARTI

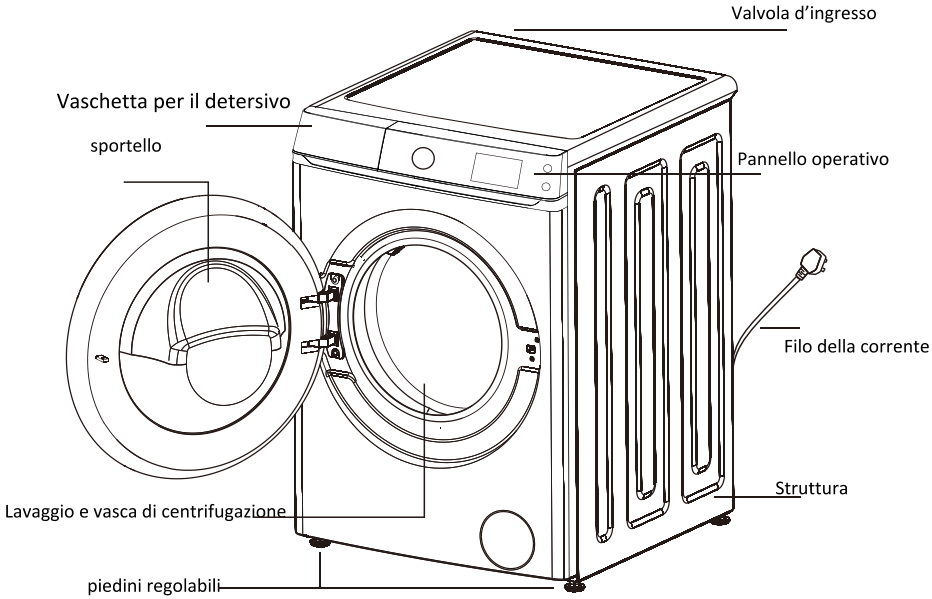

Informazioni

1. Durante il primo uso potrebbe verificarsi una perdita d'acqua dovuta ai test effettuati in precedenza
2. Dopo ogni utilizzo staccare la spina e spegnere il rubinetto al fine di evitare danni.

L'immagine sopra riportata ha lo scopo di mostrare i dettagli, potrebbe differire dall' estetica reale

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE


- Assicurarsi di installare la lavatrice in luoghi con una temperatura superiore a 0°. Installa la lavatrice seguendo gli standard e le regolamentazioni stabilite.
- Mantenere la base della lavatrice ventilata quando è posizionata su un pavimento con la moquette.

Blocchi di sicurezza per il cestello


Le lavatrici hanno installato i blocchi di sicurezza del cestello al fine di prevenire danni durante i trasporti.

Smontaggio dei blocchi di sicurezza per il cestello

1. Al fine di prevenire danni durante il trasporto, ci sono 4 blocchi installati, si prega di rimuoverli prima dell'uso. Se non vengono smontati i blocchi la lavatrice potrà danneggiarsi durante l'uso.
2. Utilizzare la chiave fornita all'interno della lavatrice per allentare i 4 blocchi.
3. Rimuovere i blocchi, ogni qual volta che la lavatrice dovrà essere spostata sarà necessario rimettere i bulloni.
4. Utilizza gli stoppini forniti per sigillare i buchi delle viti

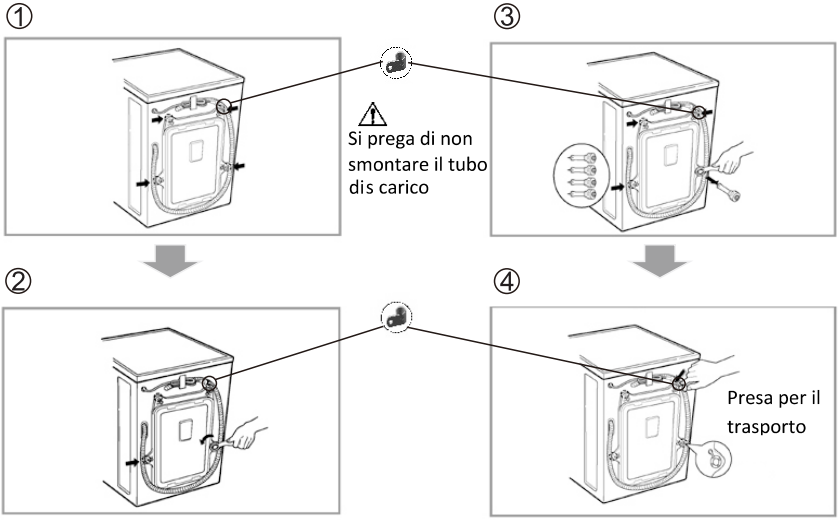

Requisisti per il posizionamento

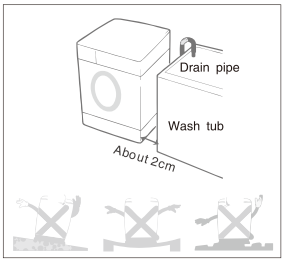

Posizione verticale

- L'angolo di inclinazione deve essere inferiore a 1 grado .

Presa di corrente

- La distanza tra la lavatrice e la presa deve essere non superiore ad 1.5 metri
- Non utilizzare più elettrodomestici nella stessa presa.

Pulizia

- È necessario pulire il muro la porta la parte posteriore.
- Installare la lavatrice su una superficie stabile e dura e non su una superficie instabile , evitare di posizionarla su un pavimento in legno.
- Non posizionare abiti sporchi o altri oggetti sopra la lavatrice potrebbe compromettere il normale funzionamento.

⚠AVVISO!

Alimentazione


1. Non utilizzare le schede di cablaggio o qualcosa di simile
2. Se l'alimentazione risulta danneggiato, contattare immediatamente degli esperti per la riparazione.
3. Dopo aver utilizzato la lavatrice, staccare la spina e spegnere il rubinetto.
4. Connettere la lavatrice con lo scarico a terra .
5. Posizionare la lavatrice in un punto in cui è facile collegare la spina.

- Contattare il centro di manutenzione e richiedi un'assistenza professionale per riparare la lavatrice.
- Non posizionare la lavatrice in posti dove le temperature potrebbero andare sotto zero , i tubi potrebbero ghiacciarsi e di conseguenza rompersi. Inoltre, queste temperature potrebbero danneggiare i programmi.
- Se si sposta la lavatrice in un luogo con temperatura differente rispetto a quello precedente attendere qualche ora prima di utilizzarla.

Messa a terra

- La lavatrice deve essere dotata la messa a terra. In caso si dovesse verificare una scossa elettrica serve a limitare i danni. La spina con messa a terra deve essere inserita in una presa appropriata, se volete assicurarvi che la lavatrice sia correttamente funzionante, contattare degli esperti e non farlo da soli.

Le lavatrici devono essere collegate con ingresso acqua si prega di utilizzare un tubo nuovo piuttosto che uno vecchio. Se trovate dell'acqua presente nella lavatrice è dovuto ai test effettuati in fabbrica per testare la qualità del prodotto.




Connessione per l'acqua

1. La pressione dell'acqua deve essere compresa tra i 30kPa e i 1000 kPa
2. Non rovinare la filettatura quando si collega il tubo con il rubinetto di serie
3. Si prega di prestare attenzione che la pressione dell'acqua non superi i 1000 KpA




- Due guarnizioni sono fornite con il tubo al fine di evitare perdite d'acqua, effettuare un breve controllo prima di collegare il tubo.
- Controllare regolarmente i tubi.
- Assicurarsi che i tubi non siano danneggiati o che i vari condotti non siano ostruiti.

1 Controllare le guarnizioni in gomma su entrambi i lati del tubo. Inserire una guarnizione di gomma nei raccordi filettati su ogni tubo per evitare perdite.

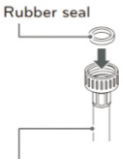

2 Collegare i tubi di alimentazione acqua per i rubinetti di acqua strettamente a mano e poi stringere un altro 2/3 giri con una pinza. -connettere Il tubo blu al rubinetto dell'acqua.



3 Dopo aver collegato il tubo di ingresso per i rubinetti d'acqua, accendere il rubinetti di acqua per espellere le sostanze estranee (sporcizia, sabbia o segatura) nelle linee d'acqua. Lasciare scarico dell'acqua in un secchio, e controllare la temperatura dell'acqua.



4 Collegare i tubi flessibili per l'ingresso dell'acquaa mano e quindi stringere un altro 2/3 giro con una pinza.





5


- questa lavatrice è pensata per un uso domestico, si prega di non istallarla su navi mezzi da viaggio o aerei.
- Si prega di spegnere il rubinetto se non la si utilizza per molto tempo(ad es. durante le vacanze)
- Si prega di rimuovere la spina e disattivare il bloccaggio della porta al fine di evitare che il bambino/a rimanga bloccato/a all'interno.
- Materiale per l'imballaggio (ad es. pellicola schiuma) potrebbe creare problemi alla sicurezza del bambino ad es. asfissia Attenzione: lasciare qualsiasi materiale per l'imballo al di fuori della portata dei bambini.

Installare il tubo di scarico

- Si prega di fissare correttamente il tubo di scarico.
- Il tubo di scarico dovrebbe restare tra (0.85m – 1.25m) , la parte finale del tubo non deve essere posizionata in acqua.
- Se il tubo di scarico risulta troppo lungo, si prega di non forzare l'inserimento all'interno della lavatrice. Questo causerebbe un rumore anomalo (si prega di controllare nell'immagini seguenti 9

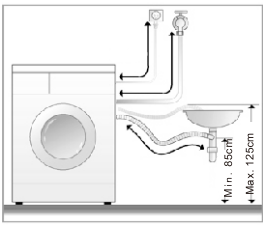

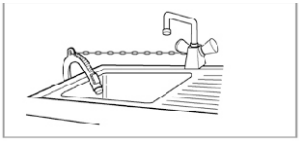

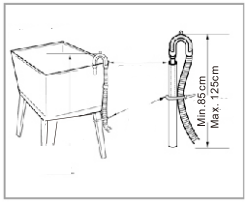


Installazione Orizzontale

- Per evitare rumori e vibrazioni si prega di posizionare la lavatrice in un angolo della stanza.
- Se non è perfettamente in piano, si prega di metterlo in piano. (non posizionare pezzi di legno o qualcosa di simile) , assicurarsi che il livello dei 4 piedini sia uniforme e che la lavatrice sia completamente stabile.



- regolare i piedini di allineamento
- Controllo diagonale
  Applicando forza verso il basso la lavatrice non
  Dovrebbe tremare (in caso è necessario regolare
  Nuovamente i piedini)

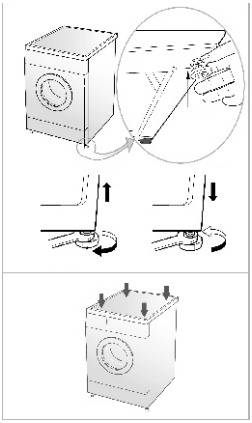

Metodi di Blocco e Rimozione dello Sportello

Blocco/sblocco dello sportello

- Lo sportello si bloccherà automaticamente dopo l'avvio di un programma di lavaggio, e la relativa spia di blocco si accenderà.
- Premi il tasto "avvio/pausa" e attendi alcuni secondi affinché il cestello di lavaggio smetta di ruotare. Se si realizzano le appropriate condizioni, il blocco dello sportello si disattiverà automaticamente e sul quadrante la spia di blocco dello sportello si spegnerà.
- Lo sportello non può essere aperto durante il lavaggio ad alta temperatura o con un livello di acqua elevato.
- Se lo sportello non si apre, è possibile utilizzare il dispositivo di apertura di emergenza.

Metodo di utilizzo della vaschetta del detersivo

Detersivo in polvere

- Sciogli il detersivo (ad es. sapone in pezzi) prima di metterlo nella vaschetta del detersivo.

Detersivo liquido. Candeggina


- Utilizza detersivi con meno schiuma.
- Diluisci il detersivo concentrato in due parti d'acqua prima di metterlo nell'apposita vaschetta.

Detersivo per prelavaggio

- Se i vestiti sono troppo sporchi, utilizza un detersivo moderato dopo aver selezionato la funzione di Prelavaggio.

Ammorbidente

- Inserisci l'ammorbidente prima del lavaggio, e verrà automaticamente versato nel cestello all'ultimo lavaggio.
- Quando utilizzi ammorbidente concentrato, diluiscilo con un'appropriata quantità d'acqua.
- Non superare il segno MAX.

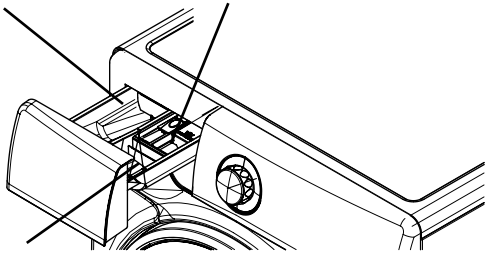


The above picture is just for refference,the detailed information should be based on the real product!

- Utilizzare detergenti speciali.
- Non utilizzare troppo detergente, potrebbe causare un eccesso di schiuma e successivamente malfunzionamenti.
- Seleziona il detergente in base al tipo di tessuto, colore e alla temperatura dell'acqua.
- Si prega di utilizzare la giusta quantità di detergente al fine di ottenere un buon lavaggio e per il rispetto dell'ambiente

Raccomandazioni sull'uso del detersivo a varie temperature

- Quando si lavano i bianchi molto sporchi, si consiglia di utilizzare un lavaggio di 60° o superiore con un detersivo in polvere che contiene agenti sbiancanti che a media/alta temperature fornisce risultati eccellenti.
- Per i lavaggi compresi tra i 40° e i 60°, i tipi di detergenti consigliabili sono: per quando riguarda i "bianchi"e i capi molto sporchi , si consiglia un detersivo in polvere, invece per i "colorati" è consigliabile utilizzare un detersivo liquido.
- Per lavaggi con temperature inferiori a 40° si consiglia l'uso di detergenti liquidi ideali per lavaggi a basse temperature.

FUNZIONI PANNELLO DI CONTROLLO

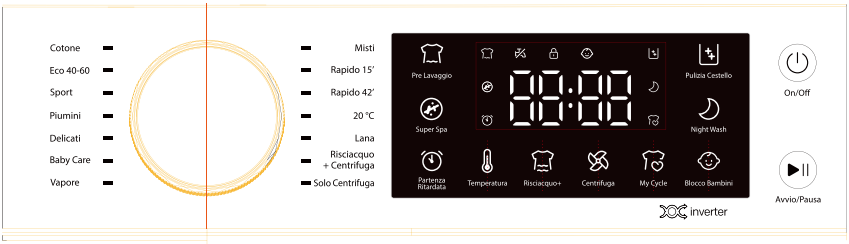

L'immagine qui mostrata è solo indicativa e potrebbe differire dal prodotto effettivo.

1. Interruttore On/Off
- Accendi o spegni l'alimentazione.
- Al termine del programma, premi On/Off per interrompere l'alimentazione.

2. Tasto Avvio/Pausa
- Premi per avviare il programma
- Premi per mettere in pausa il programma, premi di nuovo per riprendere.

3. Manopola del programma
- Seleziona il programma in base alla varietà e alla sporcizia dei tessuti.

4. Tasto Prelavaggio
- Se i vestiti sono troppo sporchi, puoi scegliere questo programma prima del lavaggio.

5. Tasto Super Spa
- Significa lavaggio prolungato ad alta temperatura ed è adatto per vestiti, biancheria da letto e peluche con elevati requisiti di sterilizzazione e sensibili ad acari e polline

6. Tasto Ritardo
- Tempo di ritardo
- Il tempo di ritardo si riferisce al periodo precedente all'inizio del programma.
- Se vuoi annullare la funzione, premi l'interruttore di accensione.

7. Tasto Temp.
- Seleziona la temperatura dell'acqua in base alla varietà e al grado di sporcizia.
- Diversa programma, diverso intervallo di temperatura dell'acqua, alcuni non hanno opzioni.

8. Tasto Risciacquo+
- Quando premi il tasto di accensione per avviare la macchina e selezionare il programma, puoi scegliere i tempi di risciacquo premendo questo tasto, il che può migliorare le prestazioni di lavaggio.

9. Tasto Velocità

- Quando premi il tasto di accensione per avviare la macchina e selezionare il programma, puoi scegliere tra diverse velocità di centrifuga.

10. Tasto Il Mio Ciclo

Imposta o richiama programmi e parametri comuni

- Salvataggio nella memoria: tieni premuto il tasto "memoria" dopo l'avvio per salvare la configurazione dei parametri.
- Richiamo dalla memoria: premi il tasto "memoria" dopo il successivo avvio per richiamare i parametri salvati in precedenza per un'impostazione rapida.
- Dopo il salvataggio o il richiamo, la spia dell'icona della memoria (a forma di cuore) sopra il tasto memoria sotto il tubo nixie si accenderà.
- In caso di salvataggio nella memoria, verrà emesso due volte il suono "Ding Dong"; in caso di chiamata della memoria, verrà emesso tre volte il suono "Ding Ding Dong".
- La funzione di salvataggio nella memoria salva solo una delle modalità più comunemente utilizzate o preferite, senza salvare più di una configurazione dei parametri.

11. Tasto Blocco Bambini

- Premi per proteggere dall'uso da parte dei bambini.
- Premendo si disattiveranno tutti I tasti eccetto l'interruttore "On/Off".

12. Tasto Lavaggio Notturno

- Per i lavaggi notturni, seleziona questa funzione per disattivare il suono del cicalino e ridurre la velocità predefinita così da ridurre il rumore del lavaggio.

13. Tasto Pulizia Cestello

- Pulizia automatica del cestello, senza carico.
- Serve ad eliminare i residui di sporcizia e a completare la sterilizzazione e la disinfezione.

14. Icona di errore dell'ingresso dell'acqua *

- Allarme tempo scaduto per l'afflusso dell'acqua della lavatrice.

15. Schermo di visualizzazione

- Per visualizzare il tempo rimanente o il tempo di ritardo, il tempo rimanente si riduce gradualmente in base al lavaggio.
- Per visualizzare temperatura, tempo di ritardo, tempi di risciacquo, velocità di centrifuga, quando si regolano queste opzioni.
- Durante il processo di lavaggio, se si verifica un fenomeno anomalo, lo schermo visualizzerà il relativo codice di errore.
- Se il tempo rimanente è diverso dal tempo effettivo, il programma si regolerà in base alla situazione effettiva. Non è un errore.

Introduzione ai programmi e alle funzioni

Funzionamento con indumenti regolari

1. Preparativi
- Apri lo sportello, mettere gli indumenti e richiudi lo sportello.
- Estrai il contenitore del detersivo, aggiungi il detersivo e chiudi il contenitore.
- Collega i tubi di ingresso e accertati che il rubinetto sia aperto.

2. Premi l'interruttore On/Off
3. I programmi possono essere selezionati in base alle esigenze.
4. In base alle esigenze, premi il tasto corrispondente per impostare temperatura dell'acqua, tempi di risciacquo, velocità di centrifuga, tempo di ritardo e modalità di lavaggio.
5. Premere il tasto Avvio/Pausa e inizia il lavaggio.
6. Quando tutte le operazioni sono terminate, il cicalino emetterà un suono.

- Aprire lo sportello per estrarre gli indumenti.
- Scollega e chiudi il rubinetto di arresto.
- Per modificare l'impostazione corrente durante il programma di lavaggio, premi prima il tasto "Avvio/Pausa" e interrompere il lavaggio, quindi premi il tasto per ripristinare.

Programma Cotone

Questo programma è adatto per i vestiti che sono moderatamente o leggermente sporchi, come cotone, lenzuola, biancheria intima, asciugamani e camicie, ecc...

- Quando la lavatrice lava gli asciugamani, il tessuto verrà strizzato e diventerà ruvido, per prevenire al massimo questo tipo di evento utilizza un ammorbidente per fibre.

Programma Sport

Lava i vestiti sportivi lavabili in lavatrice.

Programma Piumino

Serve a lavare vestiti pesanti, come cappotti, grandi asciugamani e così via.

Programma Delicato

Per lavare garza e biancheria intima di seta.

Programma Cura per Bambini
Utilizzato per lavare i vestiti dei bambini e renderli più puliti.

Programma Vapore
La funzione vapore viene attivata per riscaldare l'ambiente interno del cestello, migliorando le prestazioni di lavaggio e sciogliendo lo sporco.

Programma Mix
Questa funzione può essere utilizzata per lavare capi misti come cotone, sintetici e così via (non lavare capi che si sfilacciano facilmente).

Programma Veloce 15'
Per lavare vestiti che vengono cambiati frequentemente, sottili e non troppo sporchi.

Programma Rapido 42'
Per lavare vestiti che vengono cambiati frequentemente, sottili e non troppo sporchi.

20°C
Per lavare piccole macchie.

Programma Lana
Per lavare tessuti di lana contrassegnati come "lavabili in lavatrice".

Programma Risciacquo + Centrifuga
La macchina non laverà, solo risciacquerà e centrifugherà.

Programma Centrifuga
Procedura di asciugatura separata, l'acqua saponata o l'acqua di risciacquo devono essere scaricate prima dell'asciugatura.

programmi della lavatrice

Programmi	Temperatura (°C)	Velocità (Giri/Min.)	Tempo (Min.)
Cotone	40℃(Freddo ,20℃,60℃,90℃)	1000(0,400,800,1200,1400)	75
Eco 40-60	40℃ (Freddo ,20℃,60℃)	1400(0,400,800,1000,1200)	147
Sport	Freddo (20℃,40℃)	800(0,400)	44
Piumini	40℃(Freddo ,20℃)	800(0,400)	88
Delicati	20℃(Freddo ,40℃)	800(0,400)	48
Baby Care	60℃(40℃,90℃)	800(0,400,1000)	142
Vapore	60℃(Freddo ,20℃,40℃,90℃)	800(0,400,1000)	162
Solo Centrifuga	—	1000(0,400,800,1200,1400)	11
Risciacquo + Centrifuga	—	1000(0,400,800,1200,1400)	17
Lana	40℃(Freddo ,20℃)	800(0,400)	47
20 °C	20℃	1000(0,400,800,1200,1400)	63
Rapido 42′	20℃(Freddo ,40℃)	800(0,400)	42
Rapido 15′	Freddo (20℃,40℃)	800(0,400)	15
Misti	Freddo (20℃,40℃)	800(0,400)	76

Note aggiuntive

1. Le tempistiche possono variare a seconda del tipo di lavaggio e tessuto, quantità di esso e temperatura dell'acqua.
2. Il tempo indicato sul display potrebbe presentare differenze rispetto al tempo reale di lavaggio.
3. Se la velocità risulta essere troppo lenta, il lavaggio potrebbe risultare di scarsa qualità, è consigliato aggiungere un ciclo in più di risciacquo.
4. Parametri differenti per differenti modelli.

Il programma ECO 40-60 è solitamente indicato per la pulizia di tessuti in cotone che vengono dichiarati lavabili a 40 °C o 60 °C, nello stesso ciclo di lavaggio., questo programma è conforme alle regole UE relative a questo argomento.

I programmi che permettono di avere una maggiore efficienza energetica solitamente sono quelli con una temperatura dell'acqua minore e una maggiore durata in termini di tempo.

È necessario verificare che La Lavatrice o Lavasciuga non superi il carico massimo consentito cosi da avere un maggior risparmio energetico e un minor spreco d'acqua.

La lavatrice potrebbe risultare rumorosa in fase di centrifugazione, se risulta rumorosa anche a basse velocità potrebbe significare la presenza di oggetti nel cestello.

Tutte le informazioni relative al prodotto è possibile trovarle Online come da regolamentazione UE, attraverso il codice prodotto.

Puoi verificare tutte le informazioni relative alle Energy Lable scansionando il QR code presente su di esse.

Manutenzione

- Si prega di tenere sotto controllo la lavatrice al fine di aumentare la vita stessa del prodotto.
- Prima della manutenzione, si prega di staccare la spina.

Corpo della lavatrice

Prima di effettuare il lavaggio, si prega di pulire delicatamente con uno straccio. Al fine di evitare possibili contaminazioni.


- Non bagnare direttamente
- Non utilizzare benzina, alcohol per pulire la lavatrice.

Guarnizione dello sportello

Prima di effettuare il lavaggio, rimuovere contaminazioni e sporco o altre forme di sporco.

Per la pulizia della vaschetta del detersivo

Si prega di pulire regolarmente la vaschetta per il detersivo. Tirarla fuori e lavarla con acqua pulita.

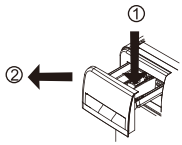


1. Spingere in basso
2. Estrarre

La pulizia dell'attacco universale (consigliata: una volta ogni sei mesi)


- Se lo sporco accumulato, potrebbe influenzare la velocità e il flusso d'acqua .

1. Tira fuori il tubo morbido dall'attacco universale .
2. Spegnere il dispositivo secondo la freccia
3. Pulire la parte interna del tubo.
4. Installare di nuovo il tubo.



La pulizia della valvola dell'acqua (consigliata: una volta ogni sei mesi)


1. Staccare il tubo dalla parte della lavatrice.
2. Estrarre il filtro a rete dalla valvola dell'acqua.
3. Pulire il filtro a rete.
4. Rimettere il tubo di ingresso.

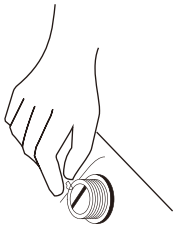

Manutenzione

Quando la lavatrice è ghiacciata

1. Coprire il rubinetto e i tubi con uno straccio caldo.
2. Mettere il tubo di immissione in un recipiente con l'acqua a 50 gradi.
3. Mettere 2-3 Lt. Di acqua a 50 gradi nel cestello.
4. Collegare tutto e iniziare il lavaggio.

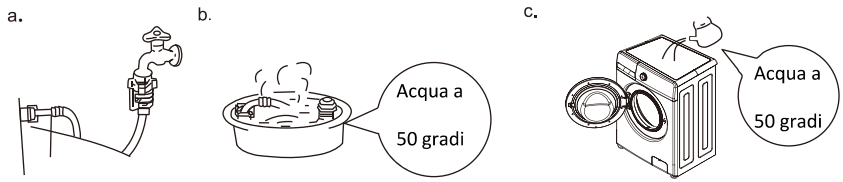

Pulizia della pompa e del filtro di scarico (suggerito: una volta al mese)

1. Dopo lo scarico, spegnere e aprire il coperchio del filtro. (attenzione: se l'acqua all'interno è ancora calda, si prega di attendere che si raffreddi)
2. Estrarre il filtro in senso antiorario.
3. Pulire il filtro
4. Reinserire il filtro e girare in senso orario.

Attenzione: a. si prega di stringere il filtro accuratamente al fine di evitare perdite.
b. si prega di non pulire durante il funzionamento.

La pulizia del cestello (suggerita: una volta la mese)

Dopo qualche utilizzo, potrebbe accumularsi un po' di sporco. Si può effettuare sia la pulizia interna si la pulizia esterna.

Attenzione: si prega di non mettere indumenti o detersivi durante la pulizia del cestello.

Avvertenze prima del lavaggio

1. Guida per il lavaggio


- Si prega di controllare la guida del lavaggio, dove vengono mostrati i metodi e le tipologie di tessuti da lavare.

2. Classificazione del lavaggio

- Si prega di lavare i vestiti delle stesse categorie senza mischiarli, in base anche al tipo di tessuto, alla temperatura e alla durata del lavaggio. Si prega di non lavare vestiti molto sporchi assieme a vestiti poco sporchi.
- Grado di sporcizia (grave, moderato, lieve) — Classifica e lava i prodotti in base al grado
- Colori(Bianchi, colorati, colori scuri) — classifica e lava
- Vellutati (facile da rispettare) — classifica il bianco e gli scuri

3. Note

- Quando vengono messi sia indumenti grandi sia indumenti piccoli, mettere prima quelli grandi e lasciare almeno la metà di cestello libera. Si prega di non lavare un indumento singolo perché potrebbe causare degli squilibri. Si prega di aggiungere come minimo 2 o più indumenti possibilmente delle stesso tipo.
- Piccoli indumenti come calze di seta o fazzoletti devo essere messi nell' apposito sacchetto per il lavaggio, prima di lavare un reggiseno si prega di rimuovere i ferretti, se non è possibile rimuovere i ferretti si prega di inserire il tutto nella borsa per il lavaggio assieme a calze e fazzoletti.
- Controllare le tasche e verificare che non ci siano chiodi, chiavi , monete, penne e altri piccoli oggetti
- Tirare su la zip a tutti i pantaloni, al fine di evitare che danneggi altri vestiti.
- Si prega di lavare con acqua e poco detersivo le parti troppo sporche prima di mettere in lavatrice
- Controllare le guarnizioni della porta e assicurarsi che non ci sia nulla in mezzo.

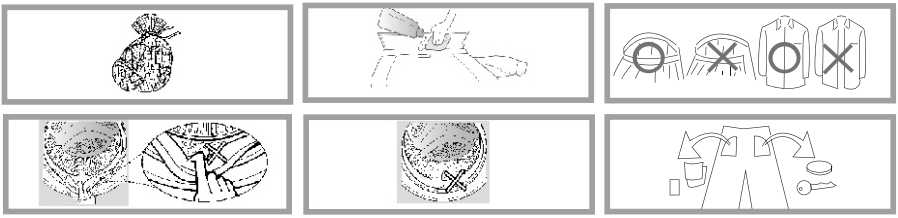

Assenza di malfunzionamenti

Lo sportello non si apre	• I programmi sono in funzione • Ci sono degli indumenti tra lo sportello e le guarnizioni
C'è un odore	• Ci può essere un odore di gomme perché molti componenti sono fatti di gomma.
C'è troppa poca acqua durante il lavaggio	• La lavatrice ha bisogno di più acqua durante il funzionamento
Non c'è acqua nel flusso di carico	• Il rubinetto è acceso? • Il tubo di immissione è congelato? • Ci sono dei filtri bloccati?
Afflusso d'acqua a metà	• Se il flusso d'acqua diminuisce, la lavatrice ristabilizzerà il livello dell'acqua automaticamente.
L'acqua viene scaricata durante il lavaggio	• Controlla che non ci sia troppo detersivo con molta schiuma.
Tempo rimanente	• Se i vestiti non sono ben posizionati , il tempo di centrifuga sarà allungato verso la corretta deviazione.
C'è un rumore strano durante la centrifuga	• Controlla se il filo tocca con la cabina della lavatrice. • I bulloni per il trasporto sono stati smontati? • Ci sono delle monete o mollette nel cestello?
La lavatrice non funziona dopo che è saltata la corrente	• La lavatrice si stopperà dopo che la corrente è saltata, una volta riavviata la corrente, se deve entrare in funzione nuovamente. Si prega di premere il pulsante di avvio e resettare i programmi

Guida alla risoluzione dei problemi

	Controllo	Soluzione
La lavatrice non funziona	• Controlla il pulsante di avvio o il pulsante avvio/pausa • La spina non è inserita? • È saltata la corrente? • Controllare se sono presenti delle perdite	Premere il pulsante di avvio/pausa . Connettere la spina. Attendere qualche istante. Apri la protezione per le perdite
Problema con la centrifuga sullo schermo appare "UE"	• Controlla se i bulloni sono smontati • La lavatrice è stabilmente posizionata? • Ci sono vestiti troppo piccoli? • I piedini della lavatrice sono disallineati?	Smonta i bulloni del trasporto. Posizionare la lavatrice sopra una superficie stabile. Aggiungere degli indumenti Risistemare i piedini della lavatrice
Entrata acqua su display appare "IE"	• Controllare che il rubinetto si aperto • C'è poca acqua o la pressione dell'acqua non è sufficiente? • Ci sono i tubi dell'acqua ghiacciati? • I filtri sono bloccati?	Aprire il rubinetto. Attendere prego. Utilizza dell'acqua calda per scongelare i tubi. estrarre i filtri e pulirli.
Uscita acqua sul display appare "OE"	• L'uscita dei tubi è posizionata troppo in alto? • L'uscita dei tubi e congelata? • L'uscita dei tubi è congelata? • Lo scarico a pavimento è bloccato?	Prego, spostare il tubo e assicurati che l'altezza massima sia compresa tra 1M Utilizza acqua calda per scongelare i tubi. Pulisci lo scarico a pavimento
Indicatore porta mostra "DE"	• Assicurati che prima di azionare la lavatrice lo sportello sia correttamente chiuso	Assicurarsi che la porta sia correttamente chiusa
Indicatore riscaldamento mostra "EE"	Si prega di staccare la spina e chiamare il servizio assistenza	
Indicatore di entrata di acqua continua su schermo appare "FE"	Chiudere il rubinetto, staccare la spina e chiamare il servizio di assistenza	
Il display mostra "LE" o "CE" quando il cestello non ruota	Chiudere il rubinetto, staccare la spina e chiamare il servizio di assistenza	
C'è troppa schiuma	• Controlla che non ci sia troppo detersivo?	Aggiungi una quantità ragionevole di detersivo. Utilizza il detersivo corretto.

Specifiche

Capacita di lavaggio	12.0 kg
Capacità di centrifuga	12.0 kg
Voltaggio	220-240V ∼ , 50Hz
Potenza di lavaggio	200W
Potenza di centrifuga	700W
Potenza tecnica nominale	1850W
Potenza massima	2000W
Velocità max di centrifuga	1400rpm
Pressione acqua	0.03 – 1Mpa

Scheda prodotto

Nome Fornitore:

Indirizzo fornitore:

Modello identificativo: AQUA1265AS/SL

Parametri Generali del prodotto

Parametri	Valori		Parametri	Valori	
Capacità di carico (Kg)	12.0		Dimensioni in (Cm)	**Altezza**	85
				Larghezza	60
				Profondità	64
EE1w (*)	46.1		Classe Energetica (*)	A	
Indice di efficienza lavaggio (*)	1.031		Efficacia massima di lavaggio (*) (Kg)	5.0	
Consumo energetico basato sul lavaggio ECO 40-60. Il consumo può variare in base al tipo di utilizzo che viene fatto del prodotto.	0.483		Consumo Acqua basato sul lavaggio ECO 40-60. Il consumo può variare in base al tipo di utilizzo che viene fatto del prodotto.	50	
temperatura massima all'interno del tessuto trattato	**Completo**	33	Residuo umidità (*) (%)	53.9	
	Metà	26			
	¼	20			
Velocità (*) (rpm)	**Completo**	1400	Efficienza energetica centrifuga (*)	B	
	Metà	1400			
	¼	1400			
Durata programmi (*) (h:min)	**Completo**	4:00	Tipologia	Libera Installazione	
	Metà	3:00			
	¼	3:00			
Livello Sonoro (*) (dB(A) re 1 pW)	76		Classe Emissione Rumore (*) (Centrifuga)	B	
Off-Mode	0.50		Stand By	N/A	
Partenza ritardata (W) (Se disponibile)	4.00			N/A	

Durata minima della garanzia offerta dal fornitore (**):

(*) Per programmi 40-60

(**) Riferimento paragrafo 4, articolo 4 del regolamento EU 201/1369


Informazioni aggiuntive per uso domestico della Lavatrice

Parametri	Unità	Valore
Capacità nominale per programma ECO 40-6, intervallo 0,5 Kg. C	Kg.	12.0
Consumo Energetico con programma ECO 40-60 / Pieno Carico	KWh. / Cicli	0.960
Consumo Energetico con programma ECO 40-60 / Mezzo	KWh. / Cicli	0.580
Consumo Energetico con programma ECO 40-60 / 1/4	KWh. / Cicli	0.250
Consumo energetico ponderato ECO 40-60	KWh. / Cicli	0.483
Consumo Energetico standard programma ECO 40-60	KWh. / Cicli	1.047
Indice di efficienza energetica (EEI)	---	46.1
Consumo acqua con programma ECO /Pieno Carico	L / Cicli	70.0
Consumo acqua con programma ECO /Mezzo	L / Cicli	55.0
Consumo acqua con programma ECO / 1/4	L / Cicli	40.0
Consumo acqua ponderato	L / Cicli	50
Indice di efficienza energetica con programma ECO 40-60 / Pieno carico	---	1.031
Indice di efficienza energetica con programma ECO 40-60 / Mezzo	---	1.031
Indice di efficienza energetica con programma ECO 40-60 / 1/4	---	1.031
Efficacia risciacquo programma ECO 40-60 / Pieno carico	g/Kg.	5.0
Efficacia risciacquo programma ECO 40-60 / Mezzo	g/Kg.	5.0
Efficacia risciacquo programma ECO 40-60 / 1/4	g/Kg.	5.0
Durata programma ECO 40-60 / Pieno Carico	h:Min	4:00
Durata programma ECO 40-60 / Mezzo	h:Min	3:00
Durata programma ECO 40-60 / 1/4	h:Min	3:00
Temperatura raggiunta per almeno 5 min. durante lavaggio ECO 40-60 / Pieno Carico	°C	33
Temperatura raggiunta per almeno 5 min. durante lavaggio ECO 40-60 / Mezzo	°C	26
Temperatura raggiunta per almeno 5 min. durante lavaggio ECO 40-60 / 1/4	°C	20
Velocità cestello con programma ECO 40-60 / Pieno carico	rpm	1400
Velocità cestello con programma ECO 40-60 / Mezzo	rpm	1400
Velocità cestello con programma ECO 40-60 / 1/4	rpm	1400
Livello umidità rimanente (D)	%	53.9
Livello sonoro durante programma ECO 40-60 (Centrifuga)		76
Consumo Energetico modalità “Spento”	W	0.50
Consumo energetico modalità standby	W	N/A
Visualizzazione informazioni Display durante “StandBy”	--	NO
Consumo energetico in standBy (Con rete elettrica non disponibile)	W	N/A
Consumo energetico per funzione “Partenza ritardata” (Se disponibile)	W	4.00

Spiegazioni dei simboli

V	Volt	~	Corrente alternata
W	Watt	**Hz**	Hertz
	Marchi dei test di sicurezza		Marchio CE


Electric diagram

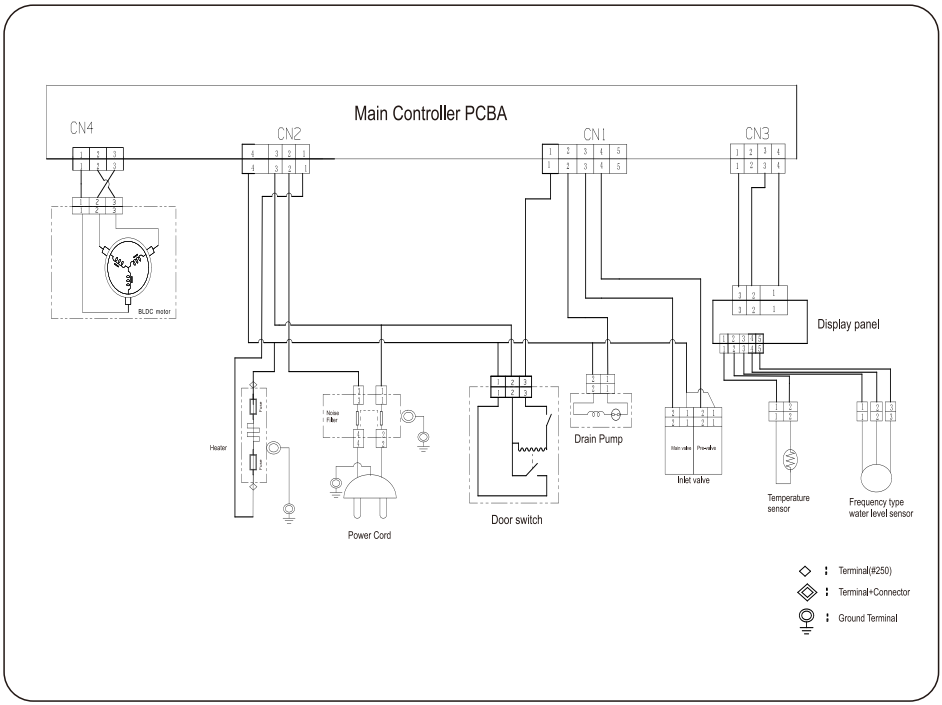

Protezioni Ambientali

Questo marchio indica che questo prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici in tutta l'UE. Riciclare questo prodotto in maniera responsabile al fine di favorire il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali, senza causare danni ad ambiente o persone. In caso di smaltimento, rivolgersi a personale autorizzato e/o competente o rivolgersi direttamente al produttore.



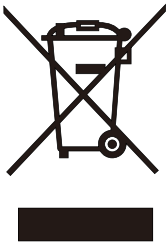

INFORMAZIONI AGLI UTENTI

ai sensi del Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014

"Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)"

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n. Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014.

LVD no.:GZES1505005253HS
EMC no.:GZEM111000395108/GZEM111000395108V
ERP no.: GZES1407008250HS
REACH no.: CANEC1404704601
Barni Carlo Spa , via Arconate n. 63 20038 Busto Garolfo (Milano)
Made in China

In relazione alla nuova etichetta energetica regolamento EU 2019/2014, 2019/2023 è possibile scaricare il manuale di istruzioni aggiornato al sito www.barni.it

CE

AKAI

User Manual

Front Loading Washing Machine

Model：AQUA1265AS/SL



Grazie per aver scelto la nostra lavatrice.
La preghiamo di leggere attentamente le istruzioni presenti in questo manuale prima di installare ed utilizzare la lavatrice per la prima volta.

Content

Warning ---------- 2
Safety Notifications ---------- 3
Part Name ---------- 4
Installation Instruction ---------- 5
Methods of Door Lock and Remove ---------- 9
The Usage Method of the Detergent Box ---------- 10
Function Introduction of Operating Panel ---------- 11
The Introduction of Function and Program ---------- 13
Introduction of Washing Programs ---------- 15
Maintenance ---------- 17
Notice before Washing ---------- 19
Non-fault Conditions ---------- 20
Troubleshooting Guide ---------- 21
Specification ---------- 22
Environmental Protection ---------- 22

⚠WARNING

- This appliance is not intended for use by persons(including children)with reduced physical，sensory or mental capabilities,or lack of experience and knowledge, unless they hare been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision. Children of less than 3 years should be kept away unless continuously supervised.

- If the supply cord is damaged. it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

- The new hose-sets supplied with the appliance are to be used and that old hose-sets should not be reused.

- This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
  - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
  - farm houses;
  - by clients in hotels , motels and other residential type environments;
  - bed and breakfast type environments;
  - areas for communal use in blocks of flats or in launderettes.

- For washing machines having ventilation openings in the base, the openings must not be obstructed by a carpet.

- Manual loss , Call our service number.

- Water pressure:0.03-1MPa.

- **CAUTION**: In order to avoid a hazard due to inadvertent resetting of the thermal cut-out, this appliance must not be supplied through an external switching device such as a timer, or connected to a circuit that is regularly switched on and off by the utility.

Safety Notifications (Please Must Follow)

● **In order to prevent the harm or damage to the user or the person and property of others, please make sure to follow the safety issues.**

⚠Warnings

● The risk of electric shock.
1.Please use 220V-240V, above 10A with ground wire dedicated socket.
2.When inserting and pulling out the power cord please use the plug, please. Don't use the damaged power cord. When the power cord pin is dirty please wipe clean with dry cloth in time.
3.Do not use the wet hand to insert or pull out the plug.
4.Please pull out the plug when finishing, repairing or cleaning.

● The danger of fire and current leakage
1.Do not allow the washing machine close to the fire, or lighted cigarettes, candles and volatile materials.
2.Please do not sprinkle the water on the control panel of the washing machine.
3.Please do not put the washing machine outside or in a wet place.
4.Please fix the drain pump and make sure the sewer is unobstructed.

● The danger of high temperature
1.When washing in high temperatures, the door glass will be heating. Please do not touch the door glass, especially children.
2.When opening the door after high temperature washing, please wait for the temperature to cool down to a safe level and the door will be unlocked automatically.

● The danger of getting hurt
1.Please handle the carton box after removing, don't let the children touch or eat.
2.Do not allow the children to operate or climb up to the washing machine.
3.Please close the door after use to avoid the children entering the drum.

● The danger of injury
1.Do not put any heavy things on the top of the washing machine.
2.If you want to move the machine, please remember to ask for help.
3.Please do not ask unprofessional people to repair the machine.

● The danger of damage the clothes
1.Please do not wash the clothes which is waterproof, like Raincoat, feather products, sleeping bags
2.Please wash the clothes which can be washed, if you have any doubt, please following the instructions.



● The danger of explosion
1.Please do not wash the cloths which stained with kerosene, gasoline, thinner, inflammable goods.
2.Please do not wash when there gas leakage.

● When pulling out the plug, the lock can be unlocked even if there is a lot of water inside. So please check the water level inside before unlocking the door in order to avoid the unnecessary loss.


CE

Part name

Attachment specification

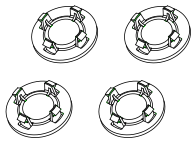instruction	water supply hose	wrench	transportation bolt caps
			

Part name

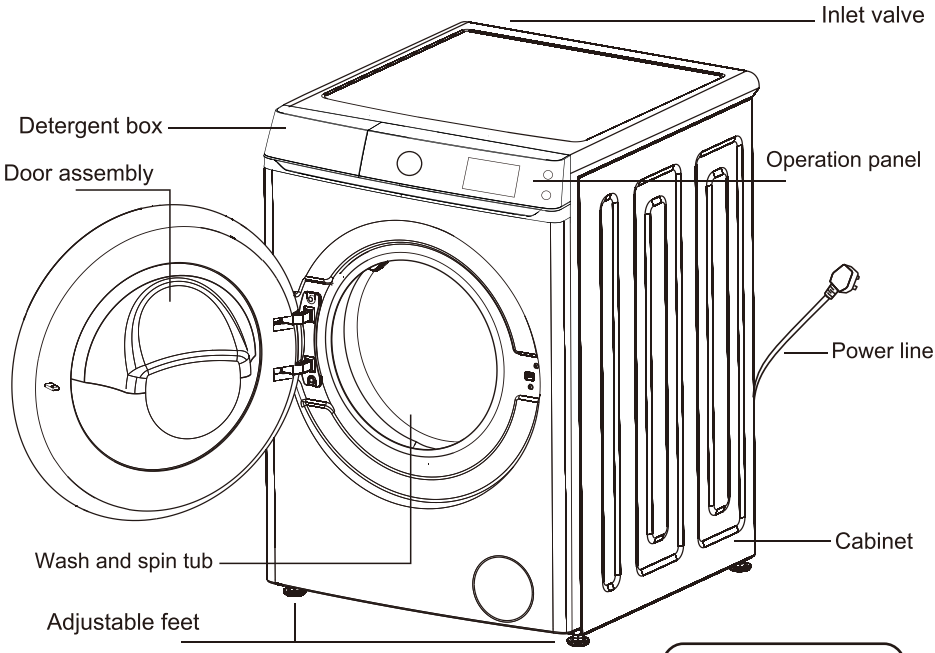

Notice：
1.The first use may drain some water out. It's residual water after performance test, belong to the normal phenomenon.
2.After each use, please pull the plug and turn off the faucet to prevent accidental flood or fire.

Important notice:
1.The product appearance and specifications may be varied without notice to raise the product quality.
2.The product appearance and specifications may be varied with that of the related energy efficiency test or the related safety test,etc.

Installation instruction

- Make sure the temperature of the places where the washer is installed or placed above 0℃ or put it outside.
- Place the washer correctly according to management standards and regulations.
- Keep the base of washer ventilated when it is placed on the ground with carpet.
- There are too much pests in villages. Please keep the surroundings clean because any damages caused by cockroaches or other pests don't belong to warranty.

Transport bolt

Washers are installed with transport bolt to prevent internal damage in transit.

Dismantle the transport bolt

1.In order to prevent internal damage in transit, 4 bolts are installed. Before using the washer, dismantle the bolt (see chart 1).


- If the bolts are not dismantled, violent vibration, noise and trouble will be caused.

2.Use the attached wrench to loosen the 4 bolts (see chart 2).


3.Twist the bolt rubber slightly and then pull out the bolts, keep the bolts and wrench as standby(see chart 3).

- The bolts should be remounted no matter when to transport the washer.

4.Use attached stopples to seal the screw holes(see chart 4).

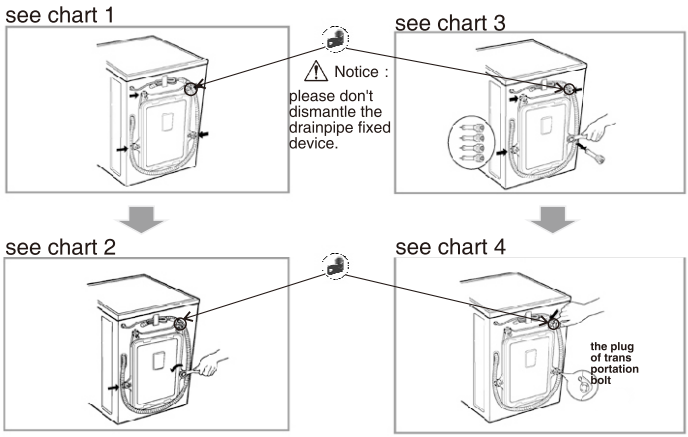

Requires for positions

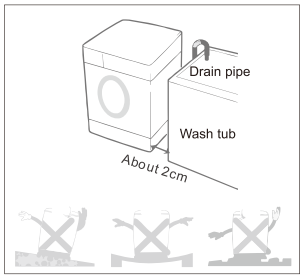

Horizontal adjustment:

- The slant angle should be less than 1 degree.

Power outlet

- The distance between any side of washer and power outlet should be within 1.5 meters.
- Don't use too many electrical appliances in one outlet.

Environment cleaning

- It's necessary to clean the wall, door and ground.
- Install the washer on a hard and steady ground with floor drain rather than soft blanket or wooden floor.
- Don't put dirty clothes or some other goods on a washer's head cover, otherwise it may impact the normal operation.

⚠ Notice

Power connection

1.Don't use the wiring board or something like that.
2.If the power lines are damaged, please contact professionals to repair.
3.After the use of washer, pull the plug and turn the tap off.
4.Connect the washer with grounded outlet to correspond to the wiring principles.
5.Place the washer in which is easy to connect the outlet.

- Contact the maintenance center and ask professionals to repair the washer. Laypeople may cause damages and troubles on the washer.
- Don't put the washer in the place where the temperature is below zero. The pipes will be frozen and break. Moreover, the temperature below zero will damage the programming controller.
- If move the washer in an environment whose temperature is below zero, please keep the washer at room temperature for a few hours before starting it.

Grounding introduction


- A washer must have the grounding devices. If a trouble happens, the device can reduce the risk of electrical shock. The device is equipped with a cable (including a wire and a grounded plug). The grounded plug must be inserted in an appropriate outlet. If you want to know if the washer is grounded correctly, please contact with professional maintenance staff. If the plug can't match with the outlet, please don't change the plug by yourself.
- Once your washer smokes or emits an odor, please cur the power and contact with professional maintenance staff.

Washers should be connected with water inlet. Please use attached new plumbing rather than the old.
In order to ensure the quality, water injection tests are carried out before the washer leaves factory, so there may be water inside the internal tub, door seals and door panel, which are normal.

Water inlet connection


1.The pressure of supply water should be between 30kPa and 1000kPa.
2.Don't abrade the screw thread when connect the inlet pipes with valves.
3.Please install dropping equipment if the pressure of supply water surpasses 1000kPa.

- Two seals are supplied in the connectors of both ends of the pipe to prevent water leaking.
- Turn on the tap and check if the connectors leak.
- Check the pipes regularly. Please change them if necessary.
- Make sure the pipes don't be damaged or twine with each other.

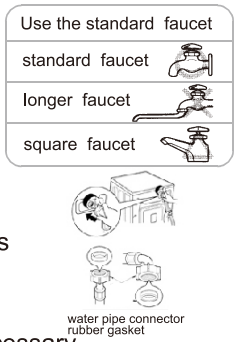


The connection of inlet pipes and taps

1 Check the rubber seals on both sides of the hose.
-insert a rubber seal into the threaded fittings on each hose to prevent leaking.

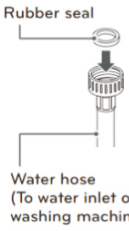

2 Connect the water supply hoses to the water faucets tightly by hand and then tighten another 2/3 turn with pliers.
-Connect the blue hose to water faucet.




⚠ WARNING
• **Do not overtighten.** Damage to the coupling can result.

3 After connecting inlet hose to water faucets, turn on the water faucets to flush out foreign substances (dirt, sand or sawdust) in the water lines. Let water drain into a bucket, and check the water temperature.



4 Connect the hoses to the water inlet tightly by hand and then tighten another 2/3 turn with pliers.




⚠ WARNING
• **Do not overtighten the hoses.** Overtightening can damage the valves resulting in leaking and property damage.


5 Check for leaks by turning on the faucets. If water leaks, check steps 1 to 4 again.


- Such washing machine is designed for home appliances, please do not install it on ship, traveling truck or plane.
- Please turn off the stopcock if long time out of use. (e.g vacation)
- Please remove plug and cancel door lock function to avoid child locking himself/herself inside.
- Packing materials(e.g film, foam) could harm child's safety and cause asphyxia! Attention: MAKE ALL PACKING MATERIEALS OUT OF CHILD REACH.

Install drain-pipe

- Please fix the drain-pipe by a lifting rope.
- For the sake of lightening damage of leak towards ground, please place the drain-pipe correctly.
- In order to avoid siphon,the height of drain-pipe should between (0.85m-1.25m),moreover, the terminal of is should not be placed in water.
- If the drain-pipe is too long, please do not force to insert it into washing machine, which would cause abnormal noise. (Please check sketch map next page)

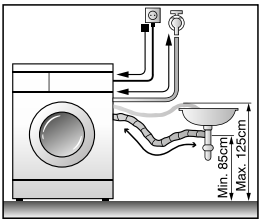

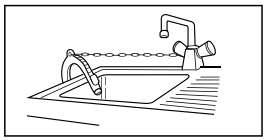

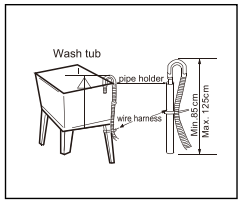


The instruction of installation of pipe


Horizontal Adjustment

- To avoid noise and vibrate by adjusting washing machine level. place it at the room corner preferably.
- If ground not level, please adjust alignment pins. Do not put wood pieces or something like, please make sure four alignment pins touch ground tightly, and machine level completely.



- Adjust adjustable feet
  Adjust the adjustable feet to make sure the washing machine in balance, which can be placed on the ground steadily. After settling, screw the locknut to guarantee.Do not place the washing machine in the platform ,which is higher than the ground, in order to prevent the machine from falling down because of other accidents.
- The diagonal check
  Applying force downward on the diagonal of the washing machine, washing machine should not shake. (both diagonal need to check, if the washing machine shake, must readjust adjustable foot.)

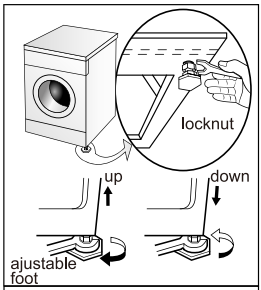

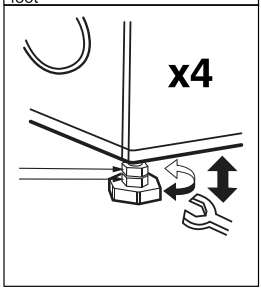

Methods of Door Lock and Remove

Door locking / unlocking

- The door will lock automatically after a laundry program starts. At this time, the door lock lamp is on.
- Press the “start / pause” key, and wait for a few seconds after the washing / dewatering tub stops rotating. If the door opening conditions are met, the door lock will be released automatically, and the display screen shows that the door lock light is off.
- The door cannot be opened either during high temperature operation or under high water level in washing.
- When the door cannot be opened, the emergency door opening device can be used in case of emergency.

The Usage Method of the Detergent Box

Synthetic Detergent Powder


- Please dissolve detergent (e.g soap pieces)before putting into detergent box.

Liquid detergent. Bleach

- Please use detergent with less foam.
- Please use two times water to dilute the concentrated type detergent before putting into detergent box.

Softener

- Please put softener before washing, which will pour into drum automatically when last potch happening.
- When using concentrated type softener, please dilute it with appropriate water.
- Do not exceed MAX mark.

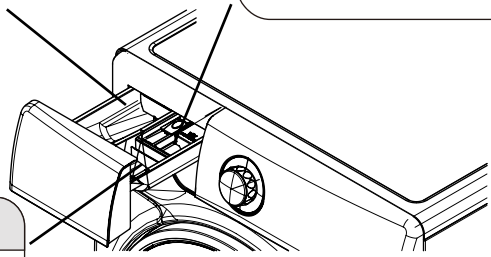

Prewashing Detergent

- Please put moderate detergent after selecting Pre-washing function if cloths is too dirty.

The above picture is just for refference,the detailed information should be based on the real product!

- Use special detergent.
- Do not use too much detergent which will cause too much foam and affect washing quality or will cause malfunction.
- Select detergent according to cloths variety, color, water temperature and contamination level.
- Please use moderate detergent to get washing effect and protect environment.

The Recommendations on detergent use at the various temperatures

- When washing heavily soiled whites, we recommend using cotton programs of 60℃ or above and a normal washing powder(heavy duty) that contains bleaching agents that at medium/high temperatures provide excellent results.
- For washes between 40℃ and 60℃ ,the type of detergent used needs to be appropriatefor the type of fabric and level of soiling.
  Normal powders are suitable for “white” or colour fast fabrics with high soiling, while liquid detergents or “colour protecting” powdersare suitable for coloured fabrics with light levels of soiling.
- For washing at temperatures below 40℃ we recommend the use of liquid detergents or detergents specifically labeled as suitable for low temperature washing.

Function Introduction of Operating Panel

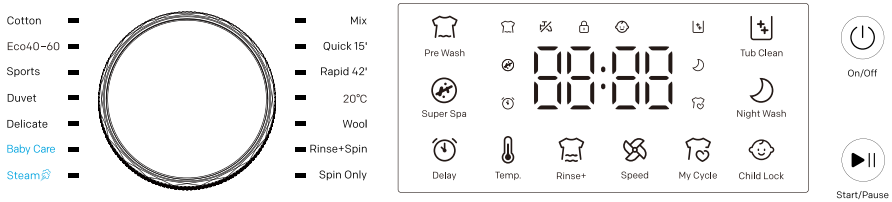


Image shown here is indicative only. Actual product you receive may differ.

1. On/Off Button

- Turn power ON/OFF.
- When procedure finish, press On/Off to cut off power.

2. Start/Pause Button ▶II

- Press it to start operating
- Press it to pause during operation, press again to continue.

3. Program Knob

- Select program according to variety and contamination of cloths.

4. Pre Wash Button

- If the cloths are too dirty, you can choose this program before washing.

5. Super Spa Button

- It means long-time washing at high temperature, and is suitable for the clothes, bedding and plush toys with high sterilization requirements and sensitive to mites and pollen

6. Delay Button

- Delay Time
- Delay time refers to the period from appoint to end .
- If want to cancel the function, push power button.

7. Temp. Button

- Select water temperature according to the variety and contamination degree.
- Different procedure, different water temperature range, some no choice.

8. Rinse+ button

- When push the power button to start the machine and select the program, you can choose the times of rinse by this button, which can make better washing performance.

9. Speed button

- When push the power button to start the machine and select the program, you can choose different spin speed.

10. My Cycle button

Set or call up common programs and parameters

- Memory saving: long press the “memory key” after startup to save the parameter configuration.
- Memory call out: press the “memory key” after next startup to call out the previously saved parameters for rapid setting.
- After the memory saving or call out, the memory icon light (heart-shaped icon) above the memory key under the nixie tube will light up.
- In case of memory saving, issue “Ding Dong” sound twice; In case of memory call out, make three “Ding Ding Dong” sound in triple.
- Memory saving function only saves one of the most commonly used or preferred modes, with no saving of more than one parameter configuration.

11. Child-Lock button

- Press it to guard against child operating.
- Child-Lock operating, other buttons unavailable except “ On/Off ”.

12. Night Wash button

- When washing at night, selecting this function can turn off the sound of the buzzer and reduce the default speed to reduce the washing noise.

13. Tub Clean button

- Tub self-cleaning, with no clothes
- For the sake of clearing the scouring remained, and completing sterilization&disinfection

14. Water inlet fault icon

- Washing machine water inflow timeout alarm.

15. Display Screen

- To display the remaining time or delay time, remaining time gradually reduce in accordance with the washing.
- To display temp , delay time, rinse times, spin speed, when you adjust these options.
- During the process of washing, if there is a abnormal phenomenon, the screen will display the error code accordingly.
- If the remaining time is different with the real time, the program will adjust according to the real situation. It is not an error.

The introduction of function and program

Usage of routine clothes

1.Preparations

- Open the door put clothes in and closes the door.
- Pull out the detergent box, add detergent and close the box.
- Connect the inlet pipes and make sure the tap turned on.

2.Press the On/Off button

3.The programs can be selected according to requirements.

4. According to the need, push corresponding button to set water temperature, rinse times, spin speed, delay time and washing mode.

5.Press Start/Pause button and begin to wash.

6.When all operations finished, the buzzer emits a noise.

- Open the door to get cloths out.
- Unplug and turn off the stopcock.

- If you want to change the current setting during the process of washing, please push “Start/Pause” button first and stop washing, then push button to reset.

Cotton Program

This program is suitable for the clothes which are moderate or mild dirty, like cotton, beddings, underwear, towels and shirt, etc…

- When the washing machine washing towel, the yarn will be squeezed, washing will get rough surface, using the fiber softening agent, to prevent this kind of phenomenon happens to the greatest extent.

Sports Program

Wash the machine- washable sports clothes

Duvet Program Introduction

Used for washing heavy clothes, such as coats, big towels and so on

Delicate Program Introduction

Washing gauze, silk underclothes.

Baby Care Program Introduction

Used for washing baby clothes to make clothes cleaner.

Steam Program

The steam function is activated to have the inner drum environment heated, leading to the improvement on washing performance and dirt reduced.

Mix Program Introduction

This function can be used to wash mix clothes like cotton,synthetic and so on (please do not mix wash the clothes that easily rub off.

Quick 15' Program Introduction

To wash clothes that are changed frequently, not too dirty and thin clothes

Rapid 42' Program

To wash clothes that are changed frequently, not too dirty and thin clothes

20℃
Wash minor stains

Wool Program Introduction

For washing wool fabrics marked "machine washable"

Rinse + Spin Program Introduction

The machine will not wash, only rinse and spin.

Spin Program Introduction

Separate dewatering procedure, soapy water or rinsed water should be drained before dewatering

Introduction of Washing Programs

Program	Temperature (℃)	Spin Speed (Run/Min.)	Time(m)
Cotton	40℃(cold water,20℃,60℃,90℃)	1000(0,400,800,1200,1400)	75
Eco40-60	40℃ (cold water,20℃,60℃)	1400(0,400,800,1000,1200)	147
Sports	cold water(20℃,40℃)	800(0,400)	44
Duvet	40℃(cold water,20℃)	800(0,400)	88
Delicate	20℃(cold water,40℃)	800(0,400)	48
Baby Care	60℃(40℃,90℃)	800(0,400,1000)	142
Steam	60℃(cold water,20℃,40℃,90℃)	800(0,400,1000)	162
Spin Only	——	1000(0,400,800,1200,1400)	11
Rinse+Spin	——	1000(0,400,800,1200,1400)	17
Wool	40℃(cold water,20℃)	800(0,400)	47
20℃	20℃	1000(0,400,800,1200,1400)	63
Rapid 42'	20℃(cold water,40℃)	800(0,400)	42
Quick 15'	cold water(20℃,40℃)	800(0,400)	15
Mix	cold water(20℃,40℃)	800(0,400)	76

- Remarks:

  1.The time consumption will be changed according to the water pressure、cloths variety、quantity、water temperature.

  2.The difference between displayed on screen and actual time consumption will happen.

  3.If speed is too lower, poor washing effect will happen, please add more rinse time.

  4.Different parameters, different models.

  5.When self-designed default procedure is energy procedure, the washing time will be increased automatically.

- The eco 40-60 programme is able to clean normally soiled cotton laundry declared to be washable at 40 °C or 60 °C, together in the same cycle, and that this programme is used to assess the compliance with the EU ecodesign legislation;
- The most efficient programmes in terms of energy consumption are generally those that perform at lower temperatures and longer duration;
- The household washing machine or the household washer-dryer up to the capacity indicated by the manufacturer for the respective programmes will contribute to energy and water savings;
- Noise and remaining moisture content are influenced by the spinning speed: the higher the spinning speed in the spinning phase, the higher the noise and the lower the remaining moisture content
- How to find the model information stored in the product database, as defined in Regulation (EU) 2019/2014 by means of a weblink that links to the model information as stored in the product database or a link to the product database and information on how to find the model identifier on the product
- You can Check the manual and the QR code on the energy efficiency label

Maintenance

- Please maintenance washing machine to extend service life.
- Before maintenance, please unplug.

Body of washing machine

After washing, please clean it with soft cloth. If much contamination ,please use appropriate detergent or soap.


- Do not watering directly.
- Do not use putty-powder,diluent, gasoline,alcohol to clean machine body.

Door Gasket Ring


After washing, please remove contamination, wastepaper and so on, if foreign matter exists, please remove.

The Clearance of Detergent Box

Please clean the detergent box regularly. Pall it out and wash with clean water, then insert back.

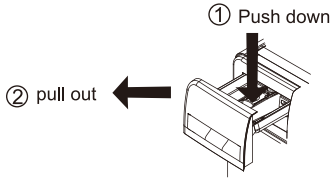

The Clearance of Universal coupling (Suggest:Once/ half year)




- If waste accumulated, it will influence water inlet speed.

1.Take off the soft pipe from connecting part side.
2.Take off the screwing device according to the arrow showed.
3.Wash the inside of the screwing device.
4.Install the cleaned crewing device with the inlet soft pipe.

The clearance of inlet water valve (Suggest:Once/ half year)


1.Take off the soft pipe from washing machine side.
2.Take off the filter net from water valve.
3.Clean the filter net with tooth-brash.
4.Install the soft inlet pipe.

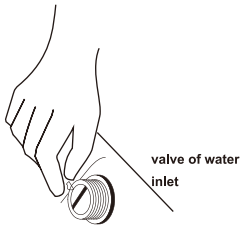

Maintenance

When washing machine is frozen

1.Cover stopcock and connecting part with hot towel.
2.Take off the inlet pipe, and put it into 50 degree water.
3.Pour into the drum about 2-3L of 50 degree water.
4.Connect inlet pipe, turn on the stopcock and start the washing machine, please check whether inlet and outlet is normal.

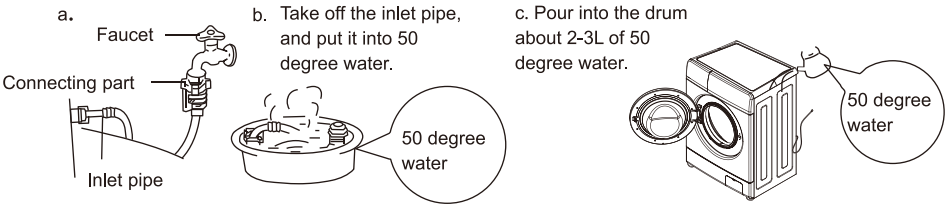

The Clearance of dewatering-pump filter(Suggest: once/month)

1.Press fastener on the pump after dewtering and power off, open the lid of water-pump filter.(Attention: if hot water inside, please go ahead after it be cold.)
2.Take off the filter anti-anticlockwise.
3.Wash the filter.
4.Direct at pump and insert the filter, tighten it clockwise and tighten the lid.
Attention: a. Please tighten the filter well to avoid leak.
b. Please do not clean during operation.

The Drum Clearance (Suggest once/month)

After using for a period, some dirt maybe exist. You can clean the inside and outside of drum by operating the drum procedure.
Attention: please do not put cloths and detergent when clearing the drum.

Notice before Washing

1.Washing guide identification

- Please check cloths washing guide identification ,which shows cloths texture and washing method.





2.Classification washing

- Please wash cloth of the same texture, different texture, different water temperature, speed and washing procedure, please split deep colored cloths from white cloths.Split dyed cloths from cotton, otherwise the white cloths would be discolored. If possible,please do not washing high contaminated cloths with clean ones together.

• The degree of pollution (serious, moderate,slight)	classify clothes and wash according to the degree.
• color (white, light color, deep color)	classify them and wash.
• velveteen (easy to fall off, easy to be adhered)	classify the white and the deep color.

3. Notes

- When put big and small clothes together, put the big first and they have to be less than half of total clothes. Please don't wash single cloth because it may cause the trouble of imbalance. Please add one or two similar clothes.
- Small clothes like silk stockings and handkerchiefs should be put into mesh bags to wash. Before washing the bra with steel rings, please take the rings off. If it is inconvenient to do this, please put them into mesh bags to prevent the bra slipping into the gap between internal and external tubs.
- Check all pockets and make sure nothing in them. Nails, hairpin, match, pen, coin and key will damage your washer and clothes.
- Zip up all clothes, fix the button and hook and tie the loose belt, make sure that other clothes cannot be damaged by them.
- Firstly use the water with a little detergent to wash the parts with too many stains, such as collar and cuffs, which can make the clothes cleaner.
- Check the door seals and make sure nothing on them.
- Make sure there is nothing in the tub before washing.
- Please use the low bubble detergent specially for front loading washing to wash the cloths.


Non-fault conditions

The door can't open.	● The program is running. ● There are clothes between the door and door seals.
There is an odor.	● There may be a smell of rubber because some components are made up of rubber.
There is too little water when wash and rinse.	● Roller washing machine just needs a little water when operating.
No water inflowing.	● Is the tap turned on? ● Is the inlet pipe frozen? ● Are the filters blocked?
Water inflows halfway	● If the water level declines, the washer will supply water automatically.
Water outflows when washing.	● Check if add the detergent with too much bubbles.
Remaining time changes	● If clothes are off center when spin, spinning time will extend to correct the deviation.

There is abnormal noise when spin.	● Check if the power line touches with cabinet. ● Have the transport bolts been dismantled? ● Are there some hairpins or coins in the roller?

The washer can't work after the failure of electricity.	● The washer will stop working after the failure of electricity. When the power is restored, it still can't continue to work. Please press the power button and reset the program.

Troubleshooting Guide

Phenomenon	check points	solutions
Washer can't start	● Check if press the power button or start/pause button? ● Is the plug pulling out? ● Is there a power failure? ● Check if cut the leakage protector?	Press the power button or start/ pause button. Connect the plug. Please wait. Open the leakage protector.
Spinning screen shows “UE”	● Check if disassemble the carriage bolt? ● Is the machine placed steadily? ● Are the clothes too small or light? ● Are the locknuts on under the feet tightened up?	Disassemble the carriage bolt. Place the machine on a steady ground. Add more clothes. Tighten up the locknuts.
Water inflow screen shows “IE”	● Check if turn the tap off? ● Is the water supply cut off or the water pressure too low? ● Are the water inlet pipes frozen? ● Are the filters blocked?	Open the stopcock. Please wait. Use hot water to unfreeze the pipes. Take out the filters and clean them.
Water outflow screen shows “OE”	● Are the outlet pipes placed too highly? ● Are the outlet pipes frozen? ● Are the outlet pipes blocked? ● Are the floor drain blocked?	Please put away the outlet pipes and make sure the height within 1M. Use hot water to unfreeze the pipes. Take out the foreign matter and dredge the pipes. Clean the floor drain.
Door trouble screen shows “DE”	● Make sure if start the washer without closing the door well.	Make sure the door truly closed
Not heating, screen shows “tE”	● Please pull out the plug and call for the after sale service	
Keep water inletting without stop, screen shows “FE”	● Due to the abnormal of water inlet valve and water level sensor	Shut the water tap, pull out the plug and call for the after sale service
The wash drum does not running, screen shows “LE” or “CE”	● Please pull out the plug and call for the after sale service	
Too much bubble	● If adding the amount of detergent is more than the suggested? ● If use the low bubble detergent which is especially for front loading washing machine?	Add proper amount of detergent. Use the correct type of detergent.
The fault of water level sensor, the screen shows “PE”	● If the water level sensor has fallen off or not? ● If the water level sensor pipe blocked or there is a big pressure?	Tighten the sensor. Open the water pipe excluded congestion or pressure
Power off, the screen shows “PF”	● Power off then power on, push the “Power” button, the screen display “PF” to indicate that the power has powered off before. The machine can be in normal operation.	To push the button of” Start/Pause” can continue the operations before power off. And the other operations can be processed.

Specification

Rated washing capacity	12.0kg
Rated spinning capacity	12.0kg
Rated voltage	220-240V～,50Hz
Rated washing power	200W
Rated spinning power	700W
Rated heating power	1850W
Maximum power	2000W

Specification,picture and feature are subject to change without prior notice for purpose of product improvement.

Environmental Protection

Correct Disposal of this product

This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They return and can take this product for environmental safe recycling.



PRODUCT FICHE

Supplier's name or trade mark:

Supplier's address ([b]):

Model identifier: AQUA1265AS/SL

General product parameters:

Parameter	Value		Parameter	Value	
Rated capacity ([a]) (kg)	12.0		Dimensions in cm	Height	85
				Width	60
				Depth	64
EEI_W ([a])	46.1		Energy efficiency class ([a])	A	
Washing efficiency index ([a])	1.031		Rinsing effectiveness (g/kg) ([a])	5.0	
Energy consumption in kWh per cycle, based on the eco 40-60 programme. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used.	0.483		Water consumption in litre per cycle, based on the eco 40-60 programme. Actual water con-sumption will depend on how the appliance is used and on the hardness of the water.	50	
Maximum temperature inside the treated textile ([a]) (°C)	Rated capacity	33	Remaining moisture content ([a]) (%)	53.9	
	Half	26			
	Quarter	20			
Spin speed ([a]) (rpm)	Rated capacity	1400	Spin-drying efficiency class ([a])	B	
	Half	1400			
	Quarter	1400			
Programme duration ([a]) (h:min)	Rated capacity	4:00	Type	free-standing	
	Half	3:00			
	Quarter	3:00			
Airborne acoustical noise emissions in the spinning phase ([a]) (dB(A) re 1 pW)	76		Airborne acoustical noise emis-sion class ([a]) (spinning phase)	B	
Off-mode (W)	0.50		Standby mode (W)	N/A	
Delay start (W) (if applicable)	4.00		Networked standby (W) (ifapplicable)	N/A	

Minimum duration of the guarantee offered by the supplier ([b]):

This product has been designed to release silver ions during the washing cycle	NO


Additional information:

Weblink to the supplier's website, where the information in point 9 of Annex II to Commission Regulation (EU) 2019/2023 (1) (b) is found:

([a]) for the eco 40-60 programme.
([b]) changes to these items shall not be considered relevant for the purposes of paragraph 4 of Article 4 of Regulation (EU) 2017/1369.
([c]) if the product database automatically generates the definitive content of this cell the supplier shall not enter these data.

Information to be included in the technical documentation for household washing machines

PARAMETER	UNIT	VALUE
Rated capacity for the eco 40-60 programme, at 0,5 kg intervals (c)	kg	12.0
Energy consumption of the eco 40-60 programme at rated capacity ($E_{W,full}$)	kWh/cycle	0.960
Energy consumption of the eco 40-60 programme at half rated capacity ($E_{W,½}$)	kWh/cycle	0.580
Energy consumption of the eco 40-60 programme at quarter rated capacity ($E_{W,1/4}$)	kWh/cycle	0.250
Weighted energy consumption of the eco 40-60 programme (E_W)	kWh/cycle	0.483
Standard energy consumption of the eco 40-60 programme (SCE_W)	kWh/cycle	1.047
Energy Efficiency Index (EEI_W)	—	46.1
Water consumption of the eco 40-60 programme at rated capacity ($W_{W,full}$)	L/cycle	70.0
Water consumption of the eco 40-60 programme at half rated capacity ($W_{W,½}$)	L/cycle	55.0
Water consumption of the eco 40-60 programme at quarter rated capacity ($W_{W,1/4}$)	L/cycle	40.0
Weighted water consumption (W_W)	L/cycle	50
Washing efficiency index of the eco 40-60 programme at rated capacity (I_w)	—	1.031
Washing efficiency index of the eco 40-60 programme at half rated capacity (I_w)	—	1.031
Washing efficiency index of the eco 40-60 programme at quarter rated capacity (I_w)	—	1.031
Rinsing effectiveness of the eco 40-60 programme at rated capacity (I_R)	g/kg	5.0
Rinsing effectiveness of the eco 40-60 programme at half rated capacity (I_R)	g/kg	5.0
Rinsing effectiveness of the eco 40-60 programme at quarter rated capacity (I_R)	g/kg	5.0
Programme duration of the eco 40-60 programme at rated capacity (t_w)	h:min	4:00
Programme duration of the eco 40-60 programme at half rated capacity (t_w)	h:min	3:00
Programme duration of the eco 40-60 programme at quarter rated capacity (t_w)	h:min	3:00
Temperature reached for minimum 5 min inside the load during eco 40-60 programme at rated capacity (T)	°C	33
Temperature reached for minimum 5 min inside the load during eco 40-60 programme at half rated capacity (T)	°C	26
Temperature reached for minimum 5 min inside the load during eco 40-60 programme at quarter rated capacity (T)	°C	20
Spin speed in the spinning phase of the eco 40-60 programme at rated capacity (S)	rpm	1400
Spin speed in the spinning phase of the eco 40-60 programme at half rated capacity (S)	rpm	1400
Spin speed in the spinning phase of the eco 40-60 programme at quarter rated capacity (S)	rpm	1400
Weighted remaining moisture content (D)	%	53.9
Airborne acoustical noise emissions during eco 40-60 programme (spinning phase)	dB(A) re 1 pW	76
Power consumption in 'off mode' (P_o)	W	0.50
Power consumption in 'standby mode' (P_{sm})	W	N/A
Does 'standby mode' include the display of information?	—	NO
Power consumption in 'standby mode' (P_{sm}) in condition of networked standby (if applicable)	W	N/A
Power consumption in 'delay start' (P_{ds}) (if applicable)	W	4.00

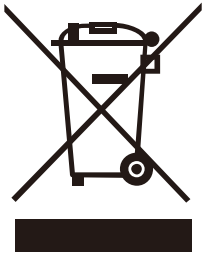

INFORMAZIONI AGLI UTENTI

ai sensi del Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014

"Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)"

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n. Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014.

LVD no.:GZES1505005253HS
EMC no.:GZEM111000395108/GZEM111000395108V
ERP no.: GZES1407008250HS
REACH no.: CANEC1404704601
Barni Carlo Spa , via Arconate n. 63 20038 Busto Garolfo (Milano)
Made in China

you can download the user manual related to new energy label for regulation EU 2019/2014, 2019/2023 on website www.barni.it

AKAI

LAVADORA DE CARGA FRONTAL

Modeli：AQUA1265AS/SL



Le specifiche tecniche possono subire
modifiche senza obbligo di preavviso.

ADVERTENCIA

- Este electrodoméstico no está diseñado para que lo usen personas (incluidos los niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que una persona responsable de su seguridad los supervise o les dé instrucciones sobre el uso del electrodoméstico.

- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato. La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión. Los niños menores de 3 años deben mantenerse alejados a menos que estén supervisados continuamente.

- Si el cable de alimentación está dañado. debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas igualmente calificadas para evitar un peligro.

- Deben utilizarse los juegos de mangueras nuevos suministrados con el aparato y los juegos de mangueras viejos no deben reutilizarse.

- Este aparato está diseñado para ser utilizado en aplicaciones domésticas y similares

- Para las lavadoras que tienen aberturas de ventilación en la base, las aberturas no deben estar obstruidas por una alfombra.

- En caso de pérdida del manual, llame a nuestro número de servicio.

- Presión de agua: 0,03- 1 MPa.

- **PRECAUCIÓN:** Para evitar un peligro debido a un reinicio involuntario del interruptor térmico, este aparato no debe alimentarse a través de un dispositivo de conmutación externo, como un temporizador, ni conectarse a un circuito que el interruptor encienda y apague periódicamente.

Notificaciones de seguridad (seguirlas por su seguridad)

● **Para evitar daños o perjuicios al usuario oa la persona y la propiedad de otros, asegúrese de seguir las cuestiones de seguridad.**

⚠Warning

● El riesgo de descarga eléctrica.

1. Utilice 220 V-240 V, por encima de 10A con toma de tierra dedicada.
2. Cuando inserte y extraiga el cable de alimentación, utilice el enchufe, por favor. No utilice el cable de alimentación dañado cuando la clavija del cable de alimentación esté sucia, límpiese con un paño seco.
3. No use la mano mojada para insertar o sacar el enchufe.
4. Saque el enchufe al terminar,reparación o limpieza.

● El Peligro de incendio y fuga de corriente.

1.No permita que la lavadora se acerque al fuego, cigarrillos encendidos, velas y materiales volátiles.
2. Por favor, no rocíe el agua sobre el panel de control de la lavadora.
3. No coloque la lavadora en el exterior o en un lugar húmedo.
4. Arregle la bomba de drenaje y asegúrese de que la alcantarilla no esté obstruida

● El peligro de las altas temperaturas

1.Al lavar a altas temperaturas, el vidrio de la puerta se calentará. No toque el cristal de la puerta, especialmente los niños.
2.Al abrir la puerta después del lavado a alta temperatura, espere a que la temperatura se enfríe hasta un nivel seguro y la puerta se desbloquearáautomáticamente.

● El peligro de lastimarse

1.Manipule la caja de cartón después de retirarla, no permita que los niños la toquen o se la coman.
2.No permita que los niños operen o se suban a la lavadora.
3.Cierra la puerta después de usarla para evitar que los niños entren en el tambor.

● El peligro de lesiones

1. No coloque objetos pesados encima de la lavadora.
2. Si desea mover la máquina, recuerde solicitar ayuda.
3. No pida a personas no profesionales que reparen la máquina

● El peligro de dañar la ropa.

1.Por favor, no lave la ropa que es resistente al agua, como impermeable, productos de plumas, sacos de dormir

2.Lave la ropa que se puede lavar, si tiene alguna duda, siga las instrucciones.



●Peligro de explosión

1. No lave los paños manchados con queroseno, gasolina, productos más delgados e inflamables.
2. Por favor, no lave cuando haya fugas de gas.


e Al sacar el enchufe, la cerradura se puede desbloquear incluso si hay mucha agua adentro. Por lo tanto, verifique el nivel del agua en el interior antes de desbloquear la puerta para evitar pérdidas innecesarias.

Nombre de las piezas

Especificaciones de archivos adjuntos

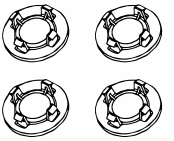Instrucciones	Manguera de suministro de agua	Llave inglesa	Tapas de pernos de transporte
			

Esquema

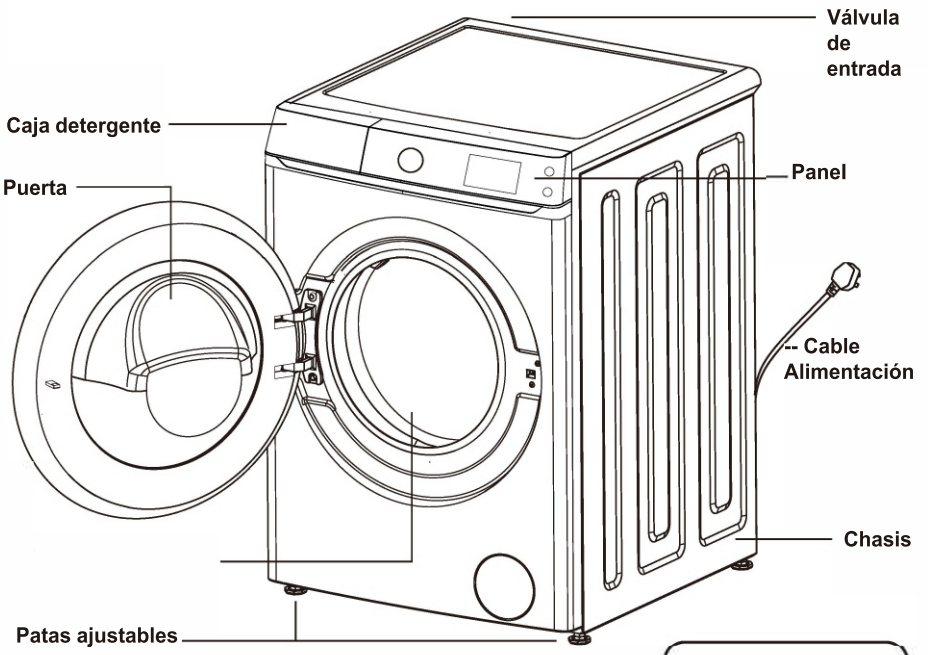

AVISO:
1.El primer uso puede drenar un poco de agua. Es agua residual después de la prueba de rendimiento, pertenecen al funcionamiento normal
2.Después de cada uso, tire del enchufe y cierre el grifo para evitar inundaciones o incendios accidentales.

Aviso importante:

1. **La apariencia y las especificaciones del producto pueden variar sin previo aviso para mejorar la calidad del producto.**
2. **La apariencia y las especificaciones del producto pueden variar conla de la prueba de eficiencia energética relacionada o la prueba de seguridad relacionada, etc.**

Instrucciones de instalación


- Asegúrese de que la temperatura de los lugares donde se instale o coloque la lavadora sea superior a los 0ºC o colóquela en el exterior.
- Coloque la lavadora correctamente de acuerdo con las normas y reglamentos de gestión.
- Mantenga ventilada la base de la lavadora cuando la coloque en el suelo con alfombra.
- Hay demasiadas plagas en los pueblos. Mantenga los alrededores limpios porque los daños causados por cucarachas u otras plagas no pertenecen a la garantía.

Perno de transporte


Las lavadoras se instalan con un perno de transporte para evitar que se produzcan daños internos durante el transporte

Desmontar el perno de transporte

1. Con el fin de evitar interna! daños en tránsito, se instalan 4 pernos. Antes de utilizar la arandela, desmontar el tornillo (ver cuadro 1).
Si no se desmontan los pernos, se producirán vibraciones violentas, ruidos y problemas.
2. Utilice la llave adjunta para aflojar los 4 pernos (consulte la tabla 2).
3. Gire ligeramente la goma del perno y luego extraiga los pernos, mantenga los pernos y la llave en espera (consulte la tabla 3).
Los pernos se deben volver a montar sin importar cuándo se transporte la lavadora.
4. Utilice los topes adjuntos para sellar los orificios de los tornillos (consulte la tabla

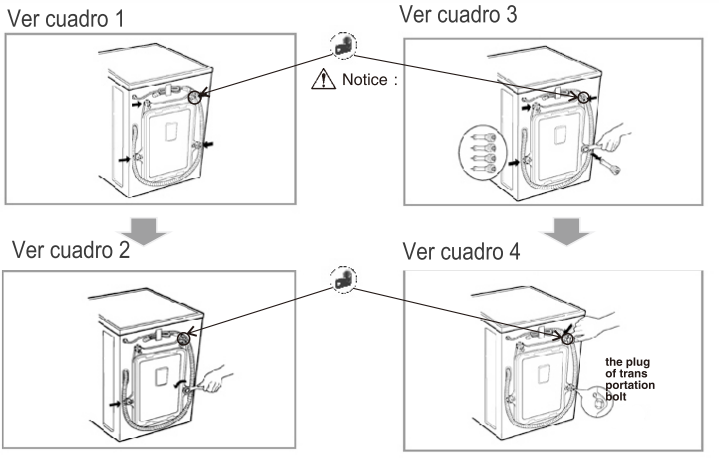

Requisitos para posiciones

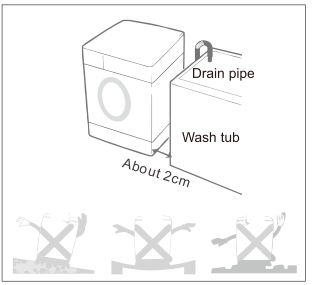

Ajuste horizontal:

- El ángulo de inclinación debe ser inferior a 1 grado.

Toma de corriente

- La distancia entre cualquier lado de la lavadora y el tomacorriente debe ser de 1,5 metros como máximo.
- No utilice demasiados aparatos eléctricos
- en una salida.

Limpieza del medio ambiente

- Es necesario limpiar la pared, la puerta y el suelo.
- Instale la lavadora sobre un suelo firme y firme con desagüe en el suelo en lugar de una manta blanda o un suelo de madera.
- No coloque ropa sucia u otros artículos sobre la cubierta del cabezal de la lavadora, de lo contrario, puede afectar el funcionamiento normal.

⚠ AVISO

Conexión eléctrica

1.No use la placa de cableado o algo así.
2.Si las líneas eléctricas están dañadas, comuníquese con profesionales para repararlas.
3.3.Después de usar la lavadora, tire del enchufe y cierre el grifo.
4.Conecte la lavadora con toma de tierra para que corresponda con los principios de cableado.
5.Coloque la arandela en la que sea fácil conectar la salida.

- Póngase en contacto con el centro de mantenimiento y solicite a profesionales que reparen la lavadora. Los personas no profesionales pueden causar daños y problemas en la lavadora.
- No coloque la lavadora en un lugar donde la temperatura sea bajo cero. Las tuberías se congelarán y se romperán. Además, la temperatura bajo cero dañará el controlador de programación.
- Si mueve la lavadora en un ambiente cuya temperatura es bajo cero, por favor mantenga la lavadora a temperatura ambiente por algunas horas antes de ponerla en marcha.

Como apoyar la lavadora en el suelo

- La lavadora debe tener los dispositivos de puesta a tierra. Si ocurre un problema, el dispositivo puede reducir el riesgo de descarga eléctrica. El dispositivo está equipado con un cable (que incluye un alambre y un enchufe con conexión a tierra). El enchufe con conexión a tierra debe insertarse en un toma de corriente apropiada. Si desea saber si la lavadora está correctamente conectada a tierra, comuníquese con el personal de mantenimiento profesional. Si el enchufe no coincide con el toma corriente, no cambie el enchufe usted mismo.
- Si su lavadora echa humo o emite olores, desconecte la corriente y comuníquese con el personal de mantenimiento profesional.

Las arandelas deben estar conectadas con la entrada de agua. Utilice la plomería nueva adjunta en lugar de la anterior. Para garantizar la calidad, las pruebas de inyección de agua se realizan antes de que la lavadora salga de fábrica, por lo que puede haber agua dentro de la unidad interna. tina, sellos de puerta y panel de puerta, que son normales.

Conexión de entrada de agua

1. La presión del agua de suministro debe estar entre 30 kPa y 1 000 kPa.
2. No desgaste la rosca del tornillo cuando conecte los tubos de entrada con válvulas.
3. Instale un equipo de caída si la presión del agua de suministro supera los 1 000 kPa.






- Se suministran dos sellos en los conectores de ambos extremos de la tubería para evitar fugas de agua.
- Abra el grifo y compruebe si los conectores tienen fugas.
- Revise las tuberías con regularidad. Por favor cámbielos si es necesario.
- Asegúrese de que las tuberías no se dañen ni se enreden entre sí.

La conexión de tuberías de entrada y grifos.

1 Revise los sellos de goma en los lados laterales de la manguera. -inserte un sello de goma en los accesorios roscados de cada manguera para evitar que goteando



2 Conecte las mangueras de suministro de agua a la luz de los grifos de agua. con la mano y luego apriete otros 2/3 de vuelta con unos alicates. -Conecte la manguera azul al grifo de agua.




⚠ ADVERTENCIA
No apriete demasiado. Pueden producirse daños en el acoplamiento.

3 Después de conectar la manguera de entrada a los grifos de agua, abra el grifo de agua para eliminar sustancias extrañas (suciedad, arena o aserrín) en las líneas de agua. Deje que el agua se drene en un balde y verifique la temperatura del agua.



4 Conecte las mangueras a la entrada de agua firmemente a mano y luego apriete otros 2/3 de vuelta con unos alicates.



⚠ WARNING
- **Do not overtighten the hoses.** Overtightening can damage the valves resulting in leaking and property damage.

5 Compruebe si hay fugas abriendo los grifos. Si hay fugas de agua, vuelva a comprobar los pasos l a 4.


- Dicha lavadora está diseñada para electrodomésticos, por favor no la instale en un barco, camión de viaje o avión.
- Cierre la llave de paso si no se usa durante mucho tiempo (por ejemplo, vacaciones)
- Quite el enchufe y cancele la función de bloqueo de la puerta para evitar que el niño se quede encerrado dentro.
- ¡Los materiales de embalaje (p. ej., película, espuma) pueden dañar la seguridad del niño y causar asfixia!


Atención: COLOQUE TODOS LOS MATERIALES DEL EMBALAJE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.


Instalación del tubo de desagüe

- Por favor, fije la tubería de desagüe levantando una colza.
- En aras de aligerar el daño de la fuga hacia el suelo, coloque la tubería de drenaje correctamente.
- Para evitar el sifón, la altura de la tubería de drenaje debe estar entre 0,85 m-1,25 m, además, el terminal no debe colocarse en el agua.
- Si el tubo de desagüe es demasiado largo, no lo fuerce para insertarlo en la lavadora, ya que podría causar un ruido anormal.

(Consulte el croquis de la página siguiente)

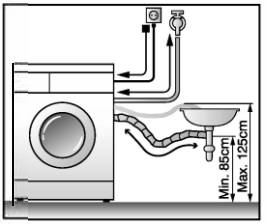

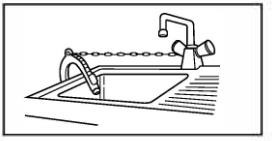

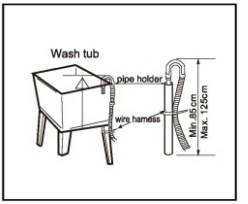


Instrucciones instalación de tuberia

Ajuste Horizontal

- Para evitar ruidos y vibraciones ajustando el nivel de la lavadora. Colóquelo en la esquina de la habitación preferiblemente.
- Si el suelo no está nivelado, ajuste la alineación patas. No pongas piezas de madera o similar. Por favor asegúrese de cuatro pines de alineación tocan el suelo con fuerza.



- Ajuste los pies ajustables
  Ajuste los pies ajustables para asegurarse de que la lavadora esté en equilibrio, que se puede colocar en el suelo de manera constante. Después del asentamiento, atornille la contratuerca para garantizar. No coloque la lavadora en plataformas, más alta que el suelo, para evitar que la máquina se caiga debido a otros accidentes.
- Verificación diagonal
  Aplicando fuerza hacia abajo en la diagonal de la lavadora, la lavadora no debe temblar. (Ambas diagonales deben verificarse, si la lavadora tiembla, debe reajustarse el pie ajustable).

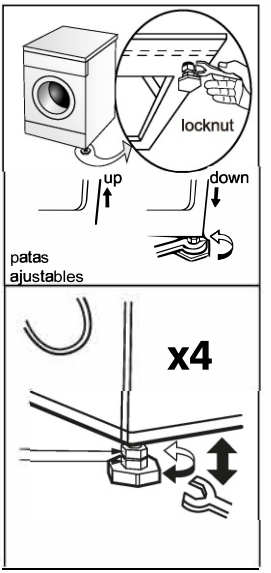

Métodos de bloqueo y extracción de puertas

Bloqueo/desbloqueo de puertas

- La puerta se bloqueará automáticamente después de que comience un programa de lavado. En este momento, la luz de bloqueo de la puerta está encendida.
- Presione la tecla “inicio/pausa“ y espere unos segundos después de que la tambor de lavado/desaguado deje de girar. Si se cumplen las condiciones de apertura de la puerta, la cerradura de la puerta se liberará automáticamente, y la pantalla de visualización muestra que la luz de la cerradura de la puerta está apagada.
- La puerta no puede abrirse ni durante el funcionamiento a alta temperatura ni bajo nivel alto de agua en el lavado.
- Cuando la puerta no se puede abrir, el dispositivo de apertura de puerta de emergencia se puede utilizar en caso de emergencia.

Uso de la caja de detergente

Polvo Detergente Sintético


- Por favor disuelva el detergente(por ejemplo piezas de jabón) antes de poner el detergente en la caja. Detergente líquido. Lejía

Detergente liquido. Lejía

- Utilice detergente con menos espuma.
- Utilice dos veces el agua para diluir el detergente concentrado antes de poner en detergente caja.

Suavizante ©

- Por favor, tire el suavizante antes del lavado, el cual se verterá en el tambor automáticamente cuando ocurra la última olla.
- Cuando utilice suavizante de tipo concentrado, dilúyalo con agua adecuada.
- No exceda la marca MAX.

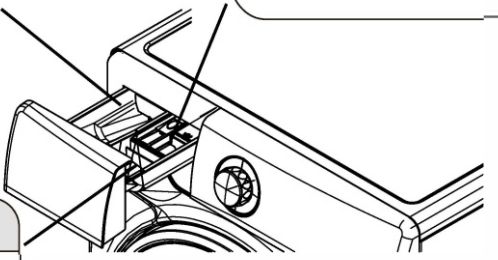

Detergente de prelavado

- Utilice detergente moderado después de seleccionar la función de prelavado si la ropa está demasiado sucia.


La imagen de arriba es una referencia lejana, la información detallada debe basarse en el producto real.

- Usa detergente especia
- No utilice demasiado detergente, generará demasiada espuma y afectará la calidad del lavado o provocará un mal funcionamiento.
- Seleccione detergente según variedad de telas, color, temperatura del agua y nivel de contaminación.
- Utilice un detergente moderado. Para gel efecto de lavado y proteger el medio ambiente.

Recomendaciones sobre el uso de detergentes a distintas temperaturas

- Para lavar ropa blanca muy sucia, recomendamos utilizar programas de algodón a partir de 60ºC y un detergente en polvo normal (heavy duty) que contenga agentes blanqueadores que a temperaturas medias/altas dan excelentes resultados.
- Para lavados entre 40ºC y 60ºC, el tipo de detergente utilizado debe ser el adecuado al tipo de tejido y grado de suciedad.
- Los polvos normales son adecuados para tejidos "blancos" o que no destiñen con mucha suciedad, mientras que los detergentes líquidos o los polvos "protectores del color" son adecuados para tejidos de color con niveles ligeros de suciedad.
- Para el lavado a temperaturas inferiores a 40ºC se recomienda el uso de detergentes líquidos o detergentes específicamente etiquetados como aptos para lavado a baja temperatura.

Introducción del panel de control

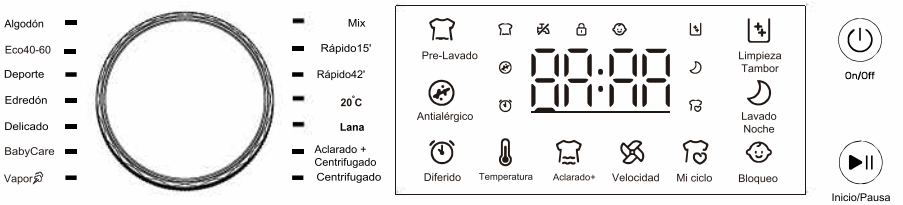

La imagen que se muestra aquí es solo indicativa. Puede diferir con el producto adquirido

1. Botón On/Off

- Enciende la lavadora pulsando ON/OFF.
- Cuando termine el proceso, pulse On/Off para apagar la lavadora

2. Botón Inicio/Pausa

- Presiónelo para comenzar a operar
- Presiónelo para hacer una pausa durante la operación, presiónelo nuevamente para continuar.

3. Rueda selección programa

- Seleccionar programa según variedad y suciedad de las prendas

4. Botón Pre-Lavado

- Si las prendas están demasiado sucias, puede elegir este programa antes del lavado.

5. Botón Antialérgico

- Lavado de larga duración a alta temperatura, y es apto para ropa, ropa de cama y peluches con altos requerimientos de esterilización y sensibles a ácaros.

6. Botón Diferido

- Difiere el inicio del programa
- Hace referencia al tiempo de inicio seleccionado previamente hasta el final del programa
- Si desea cancelar la función, presione el botón de encendido.

7. Botón Temperatura

- Selecciona la temperatura del agua según la variedad y grado de suciedad.
- Diferente procedimiento, diferente rango de temperatura del agua, algunos sin elección.

8. Botón Aclarado+

- Cuando presione el botón de encendido para encender la máquina y seleccione el programa, puede elegir los tiempos de enjuague con este botón, lo que puede mejorar el rendimiento del lavado.

9. Botón Velocidad

- Cuando presione el botón de encendido para iniciar el programa y seleccione el programa, puedrá elegir diferentes velocidades de giro.

1O . Botón Mi Ciclo

Establezca parámetros o programas y guárdelos como predefinidos

- Ahorro de memoria: mantenga presionada la "tecla de memoria" después del inicio para guardar la configuración de parámetros.
- Llamada de memoria: presione la "tecla de memoria" después del próximo inicio para llamar a los parámetros guardados previamente para una configuración rápida.
- Después de guardar la memoria o llamar, la luz del icono de memoria (icono 8 en forma de corazón) sobre la tecla de memoria debajo del tubo de nixie se iluminará.
- En caso de guardar memoria, emita el sonido "Ding Dong" dos veces; En caso de una llamada de memoria, haga tres sonidos de "Ding Ding Dong".
- La función de ahorro de memoria solo guarda uno de los modos más utilizados o preferidos, sin guardar más de una configuración de parámetros.

11 Botón bloqueo

- Presiónelo para evitar que los niños lo operen.
- Operación de bloqueo para niños, otros botones no disponibles excepto On / Off

12. Botón Lavado Noche

- Para lavar por la noche, seleccionar esta función para apagar el sonido del zumbador y reducir la velocidad predeterminada para reducir el ruido del lavado.

13 .Botón Limpieza Tambor

- Auto limpieza del tambor sin ropa
- Para limpiar restos de jabón y completar la esterilización y desinfección

14. Icono de fallo de entrada de agua

- Alarma de tiempo de espera de entrada de agua de lavadora.

15. Pantalla de visualización

- Para mostrar el tiempo restante o el tiempo de retraso, el tiempo restante se reduce gradualmente de acuerdo con el lavado.
- Para mostrar la temperatura, el tiempo de demora, los tiempos de enjuague, la velocidad de centrifugado, cuando ajusta estas opciones.
- Durante el proceso de lavado, si hay un fenómeno anormal, la pantalla mostrará el código de error correspondiente.
- Si el tiempo restante es diferente al tiempo real, el programa se ajustará de acuerdo con la situación real no es un error.

Introducción a las funciones y los programas

Uso de ropa de rutina

1.Preparaciones

- Abre la puerta, mete la ropa y cierra la puerta.
- Saque la caja de detergente, agregue detergente y cierre la caja.
- Conecte los tubos de entrada y asegúrese de que el grifo esté abierto.

2.Pulse el botón de encendido/apagado

3.Los programas se pueden seleccionar según los requisitos.

4.Según la necesidad, presione el botón correspondiente para configurar la temperatura del agua, los tiempos de enjuague, la velocidad de centrifugado, el tiempo de retraso y el modo de lavado.

5.Presione el botón Inicio/Pausa y comience a lavar .

6.Cuando finalicen todas las operaciones, el zumbador emite un ruido.

- Abra la puerta para sacar los paños.
- Desenchufe y cierre la llave de paso.

- Si desea cambiar la configuración actual durante el proceso de lavado, presione primero el botón "Inicio/Pausa" y detenga el lavado, luego presione el botón para reiniciar.

Programa Algodón

Este programa es adecuado para la ropa que está moderada o levemente sucia, como algodón, ropa de cama, ropa interior, toallas y camisas, etc.

a Al lavar la toallas o productos similares la superficie se vuelve aspera. Para evitar esta resultado utilice suavizantes.

Programa Deporte

Lavar la ropa deportiva lavable a máquinas

Programa Edredón

Se utiliza para lavar ropa pesada, como abrigos, toallas grandes, etc.

Programa Delicado

Se utiliza para lavar ropa delicada como la seda

Programa Baby Care

Se utiliza para lavar y desinfectar más profundamente la ropa de bebés

Programa Vapor

La función de vapor se activa para tener el ambiente del tambor interior caliente, lo que lleva a una mejora en el rendimiento de lavado y reduce la suciedad.

Programa Mix

Esta función se puede utilizar para lavar prendas mixtas como algodón, sintéticas y así sucesivamente (por favor, no mezclar con la ropa que se frota fácilmente)

Programa Rápido 15'

Para lavar ropa que se cambia con frecuencia, ropa no muy sucia y fina.

Programa Rápido 42'

Para lavar ropa que se cambia con frecuencia, ropa no muy sucia y fina.

Programa 20º

Para lavar manchas minúsculas

Programa Lana

Para lavar tejidos de lana marcados como "lavable a máquina"

Programa Aclarado + Centrifugado

La máquina no lavará, solo enjuagará y centrifugará.

Programa Centrifugado

El procedimiento de deshidratación por separado, el agua jabonosa o el agua enjuagada deben drenarse antes de deshidratar

Introducción a los programas de lavado

Programa	Temperatura (℃)	Velocidad Centrif (Run / min)	Tiempo (min)
Algodón	40℃(cold water,20℃,60℃,90℃)	1000(0,400,800,1200,1400)	75
Eco 40-60	40℃ (cold water,20℃,60℃)	1400(0,400,800,1000,1200)	147
Deporte	cold water(20℃,40℃)	800(0,400)	44
Edredón	40℃(cold water,20℃)	800(0,400)	88
Delicado	20℃(cold water,40℃)	800(0,400)	48
Ropa bebé	60℃(40℃,90℃)	800(0,400,1000)	142
Vapor	60℃(cold water,20℃,40℃,90℃)	800(0,400,1000)	162
Centrifugado	——	1000(0,400,800,1200,1400)	11
Aclarad+Centrif	——	1000(0,400,800,1200,1400)	17
Lana	40℃(cold water,20℃)	800(0,400)	47
20ºC	20℃	1000(0,400,800,1200,1400)	63
Rápido 42'	20℃(cold water,40℃)	800(0,400)	42
Rápido 15'	cold water(20℃,40℃)	800(0,400)	15
Mix	cold water(20℃,40℃)	800(0,400)	76

- Observaciones:

  1. El tiempo de consumo cambiará según la presión del agua, la variedad de telas, la cantidad, la temperatura del agua

  2. Se producirá la diferencia entre lo que se muestra en la pantalla y el consumo de tiempo real.
- 3. Si la velocidad es demasiado baja, se producirá un efecto de lavado deficiente, agregue más tiempo de enjuague.

  4.Diferentes parámetros, diferentes modelos.

  5. Cuando el procedimiento predeterminado de diseño propio es un procedimiento de energía, la cal de lavado aumentará automáticamente.

- El programa eco 40-60 es capaz de lavar ropa de cuello normalmente sucia declarada lavable a 40ºC o 60ºC, juntas en el mismo ciclo, y que este programa se utiliza para evaluar el cumplimiento de la legislación de ecodiseño de la UE
- Los programas más eficientes en términos de consumo de energía son generalmente aquellos que funcionan a temperaturas más bajas y de mayor duración
- La lavadora doméstica o la lavadora-secadora doméstica hasta la capacidad indicado por el fabricante de los respectivos programas contribuirá al ahorro de energía y agua
- El ruido y el contenido de humedad remanente están influenciados por la velocidad de centrifugado: cuanto mayor sea la velocidad de centrifugado en la fase de centrifugado, mayor será el ruido y menor el contenido de humedad remanente
- Cómo encontrar la información de modol almacenada en la base de datos de productos de Tilo, como se encuentra en H.ogulation (EU)2019/2014 por medio de un enlace web que enlaza con la información del modelo almacenada en la base de datos del producto o un enlace a la base de datos del producto e información sobre cómo encontrar el identificador del modelo en el producto
- Puede consultar el manual y el código QR en la etiqueta de eficiencia energética

Mantenimento

- Realice el mantenimiento de la lavadora para prolongar la vida útil.
- Antes del mantenimiento, desenchúfelo.

Cuerpo de la lavadora

Después del lavado, limpiese con un paño suave. Si hay mucha contaminación, utilice un detergente o jabón apropiado.


- No aplicar agua directamente.
- No utilice masilla en polvo, diluyente, gasolina, alcohol para limpiar el cuerpo de la máquina.

Goma junta de la puerta

Después del lavado, elimine la suciedad, el papel usado, etc., si existen materias extrañas, eliminelas.


Limpieza de la caja de detergente

Limpie la caja de detergente regularmente. Sáquelo y lávelo con agua limpia, luego vuelva a insertarlo.

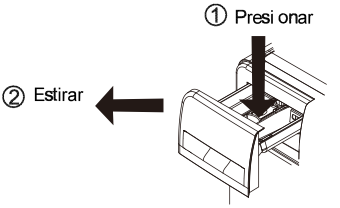

Limpieza del acoplamiento universal (Sugerencia: una vez/medio año)

- Si se acumulan residuos, influirá en la velocidad de entrada del agua.

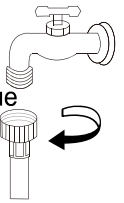

1. Retire el tubo blando de parte de conexión.
2. Retire el dispositivo de atornillado de acuerdo con la flecha que se muestra.
3. Lave el interior del dispositivo de atornillado.
4. Instale el dispositivo limpio con el tubo blando de entrada.

Limpieza válvula de entrada de agua (Sugerencia: una vez/medio año)


1. Retire el tubo blando del lado de la lavadora.
2. Retire la red de filtro de la válvula de agua.
3. Limpie la red del filtro con cepillo de dientes.
4. Instale el tubo de entrada blanda.



Mantenimiento

La lavadora está congelada

1. Cubra la llave de paso y la pieza de conexión con una toalla caliente.
2. Retire el tubo de entrada y colóquelo en agua a 50 grados.
3. Vierta en el tambor alrededor de 2-3L de agua a 50 grados.
4. Conecte el tubo de entrada, encienda la llave de paso y encienda la lavadora, verifique si la entrada y la salida son normales.

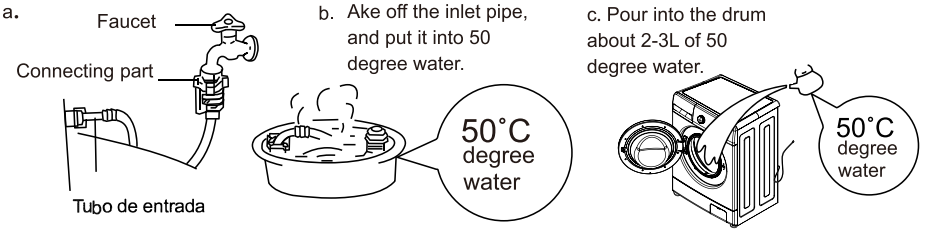

Limpieza de la bomba de drenaje (Sugerencia: una vez al mes)

1. Presione el sujetador en la bomba después desaguar y apagar, abra la tapa del filtro de la bomba de agua.
2. Retire el filtro en sentido antihorario.
3. Lave el filtro.
4. Dirijase a la bomba e inserte el filtro, apriételo en el sentido de las agujas del reloj y apriete la tapa. Atención:
    a. Apriete bien el filtro para evitar fugas.
    b. No limpie durante el funcionamiento.

Limpieza del tambor (Sugerencia: una vez al mes)

Después de un largo periodo de uso, puede existir algo de suciedad. Puede limpiar el interior y el exterior del tambor utilizando el procedimiento del tambor. Atención: no ponga paños ni detergente al limpiar el tambor.

Aviso antes de lavar

1.Guía de lavado

Consulte la identificación de la guía de lavado de telas, que muestra la textura de las telas y el método de lavado.





2.Clasificación de lavado

- Lave prendas de la misma textura, diferente textura, diferente temperatura del agua, velocidad y procedimiento de lavado. Separe las prendas de colores profundos de las telas blancas. Divida las prendas teñidas de algodón, de lo contrario, las telas blancas se decolorarían. Si es posible, por favor, no lave prendas muy sucias junto con otras que estén más limpias.

- El grado de suciedad (alto, moderado, leve). Clasificar la ropa y lavar según el grado.
- Color (blanco, color claro, color profundo). Clasificar el blanco y el color profundo.
- Terciopelo (fácil de caer, fácil de adherir). Clasificar y lavar

3. Notas

- Cuando ponga ropa grande y pequeña junta, ponga primero la grande y esta tiene que ser menos de la mitad del total de ropa. Por favor, no lave una sola prenda porque puede causar problemas de desequilibrio. Por favor, añada 2 o más prendas similares.
Las prendas pequeñas como medias de seda y pañuelos deben colocarse en una bolsa de malla para lavar. Antes de lavar el sujetador con anillos de acero, extraiga los anillos. Si le resulta inconveniente hacer esto, póngalos en bolsas de malla para evitar que el sostén se deslice en el hueco entre el tambor interno y externo.
- Revise todos los bolsillos y asegúrese de que no haya nada en ellos. Los clavos, horquillas, mecheros, bolígrafos, monedas y llaves dañarán la lavadora y la ropa.
- Suba la cremallera de toda la ropa, abroche los botones y enganche y ate el cinturón suelto, asegúrese de que no puedan dañar otras prendas.
- En primer lugar, use agua con un poco de detergente para lavar las partes con demasiadas manchas, como el cuello y los puños, que pueden dejar la ropa más limpia.
- Limpie la junta de goma de la puerta y asegúrese que no hay nada en ella.
- Asegúrese de que no hay nada en el tambor antes de introducir y lavar las prendas.
-Utilice detergente de pocas burbujas, especialmente en lavadoras de carga frontal.

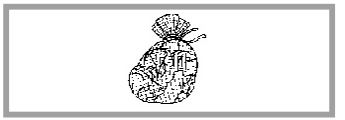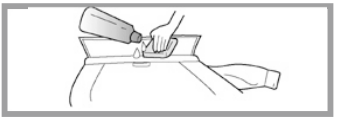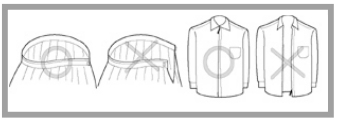

Que hago si...

La puerta no se puede abrir.	● El programa se está ejecutando. ● Hay ropa entre la puerta y los sellos de la puerta.
Hay un olor.	● Puede haber olor a goma porque algunos componentes están hechos de goma..
Hay muy poca agua al lavar y enjuagar.	● La lavadora solo necesita un poco de agua cuando está en funcionamiento.
Sin entrada de agua.	● ¿Está abierto el grifo? ● ¿Está congelada la tubería de entrada? ● ¿Están bloqueados los filtros?
El agua entra a la mitad	● Si el nivel del agua desciende, la lavadora suministrará agua automáticamente.
Sale agua al lavar.	● Compruebe si añade el detergente con demasiadas burbujas.
Cambios de tiempo restante	● Si la ropa está descentrada al centrifugar, el tiempo de centrifugado se extenderá para corregir la desviación.

Hay un ruido anormal cuando gira	● Corpruebe si el cable de alirentación toca el chasis. ● ¿Se han desatornillado los tornillos de transporte? ● ¿Hay algunas horquillas o ronedas en el tarbor?

La lavadora no puede funcionar después de la falla de electricidad.	La lavadora dejará de funcionar después de la falla de electricidad. Cuando se restablece la energía, todavía no puede seguir funcionando. Presione el botón de encendido y reinicie el programa.

Guía para resolver problemas

Caso	Puntos a comprobar	Soluciones
La lavadora no se enciende	● Compruebe si presiona el botón de encendido o el botón de inicio/pausa. ● Compruebe si presiona el botón de encendido o el botón inicio / pausa ● Comprobar si se cortó el protector de fugas.	● Presione el botón de encendido o el botón de inicio/pausa ● Conecte el enchufe ● Espere por favor ● Abra el protector de fugas.
Pantalla centrifugado muestra "UE"	● Comprobar si se desmonta el cerrojo ● ¿Está la maquin ina colocada firmemente? ● ¿Es esa ropa demasiado pequeña o ligera? ● ¿Están las contratuercas sueltas o apretadas?	● Desmontar el perno de carruaje ● Coloque la máquina en un suelo firme. ● Añadir más ropa ● Apriete las contratuercas
La pantalla de entrada de agua muestra "IE"	● Comprobar si cerrar el grifo? ● ¿Está cortado el suministro de agua o la presión del agua es baja? ● ¿Están congeladas las tuber'as de entrada de agua? ● ¿Están bloqueados los filtros?	● Abre la llave de paso ● Espere por favor ● Utilice las tuber'as de descongelación de agua ● Saque los filtros y l'mpielos.
La pantalla de salida de agua muestra "OE"	● ¿Están los tubos de salida demasiado altos? ● ¿Están congeladas las tuber'as de salida? ● ¿Están bloqueadas las tuber'as? ● ¿Está bloqueado el drenaje del piso?	● Guarde los tubos de salida y asegúrese de que la altura sea de t m. ● Use agua caliente para descongelar las tuber'as ● Sacar la materia extraña y dragar las tuber'as. ● Limpiar el drenaje del piso
La pantalla de problemas de la puerta muestra "DE"	● Asegúrese de encender la lavadora sin cerrar bien la puerta	● Asegurese de que la puerta esta cerrda
No calienta y pantalla muestra "TE"	Desconecte el enchufe y llame al servicio post venta	
Mantenga la entrada de agua sin parar, la pantalla muestra "FE"	Debido a la anormalidad de la válvula de entrada de agua y el sensor de nivel de agua	Cierra el grifo del agua, saca el tapón y llama al servicio de venta alternativa,service
El tambor de lavado no funciona La pantalla muestra "LE" o "CE"	Saque el enchufe y llame al servicio posventa	
Demasiadas burbujas	● Agregaste mayor cantidad de detergente que la sugerida ● ¿Usa el detergente de baja burbuja que es especial para lavadoras de carga frontal?	Añada la cantidad correcta de detergente Usa el tipo de detergente correcto
allo del sensor de nivel de agua, la pantalla muestra "PE"	● ¿Si el sensor de nivel de agua se ha ca'do o no? ¿Si la tuber'a del sensor de nivel de agua est bloqueada o hay una gran presi n?	Apriete el sensor, Abra la tuber'a de agua excluyendo la congesti n o la presi n,
Apagar, la pantalla muestra "P	● Apague, presione el bot n "Power", la pantalla mostrar "P " para indicar que el poder se apag antes, la machina puede estar en funcionamiento normal,	Al pulsar el bot n de Inicio Pausa se pueden continuar las operaciones antes de apagarse, las dem s operaciones pueden ser procesadas,

Especificaciones

Capacidad lavado	12.0kg
Capacidad centrifugado	12.0kg
Tensión nominal	220-240V～,50Hz
Potencia lavado	200W
Potencia centrifugado	700W
Potencia de calentamiento	1850W
Potencia máxima	2000W

Protección del medio ambiente

Deseche el material de embalaje del aparato correctamente. Todos los materiales de embalaje pueden ser reciclados. Las piezas de plástico están marcadas con las abreviaturas internacionales estándar: (por ejemplo, PS para poliestireno, material de relleno) Este aparato está identificado de acuerdo con la directriz europea 2012/19 / UE sobre residuos de equipos eléctricos y electrónicos -WEEE. La guía especifica el marco para una devolución y reutilización válidas en toda la UE de aparatos viejos.

¡Advertencia! ¡El material de embalaje podría ser peligroso para los niños! Para desechar el paquete y el aparato, diríjase a un centro de reciclaje. Corte el cable de alimentación y deje el dispositivo de cierre de la puerta inutilizable. El embalaje de cartón se fabrica con papel reciclado y debe desecharse en el contenedor adecuado para su reciclaje. Al asegurarse de que este producto se elimina correctamente, ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana, que de otro modo podrían ser causadas por el uso inadecuado de los desechos de este producto. Para obtener información más detallada sobre el reciclaje de este producto, comuníquese con la oficina local de su ciudad y con el servicio de eliminación de desechos de su hogar.



Ficha de información del producto

Identificador del modelo:

Parámetros generales del producto:

Parámetro	Valor		Parámetro	Valor	
Capacidad asignada[a] (kg)	12.0		Dimensiones en cm	Altura	85
				Anchura	60
				Profundidad	64
Índice de eficiencia energética[a] (IEE_W)	46.1		Clase de eficiencia energética[a]	A	
Índice de eficiencia de lavado[a]	1.031		Eficacia del aclarado (g/kg)[a]	5.0	
Consumo de energía en kWh por ciclo, sobre la base del programa «eco 40-60» en una combinación a plena carga y con parte de la carga. El consumo real de energía dependerá de cómo se utilice el aparato.	0.483		Consumo de agua en litros por ciclo, sobre la base del programa «eco 40-60» en una combinación a plena carga y con parte de la carga. El consumo real de agua dependerá de cómo se utilice el aparato y de la dureza del agua.	50	
Temperatura máxima dentro de la ropa tratada[a] (°C)	Capacidad asignada	33	Contenido de humedad residual ponderado[a] (%)	53.9	
	Mitad	26			
	Cuarta parte	20			
Velocidad de centrifugado[a] (rpm)	Capacidad asignada	1400	Clase de eficiencia de centrifugado[a]	B	
	Mitad	1400			
	Cuarta parte	1400			
Duración del programa[a] (h:min)	Capacidad asignada	4:00	Tipo	de libre instalación	
	Mitad	3:00			
	Cuarta parte	3:00			

Ruido acústico aéreo emitido en la fase de centrifugado[(a)] (dB(A) re 1 pW)	76	Clase de ruido acústico aéreo emitido[(a)] (fase de centrifugado)	B
Modo apagado (W) (si procede)	0,50	Modo preparado (W) (si procede)	-
Inicio aplazado (W) (si procede)	4,00	Modo preparado en red (W) (si procede)	No aplicable
Duración mínima de la garantía ofrecida por el proveedor:			
Este producto ha sido diseñado para liberar iones de plata durante el ciclo de lavado		**NO**	
Información adicional:			
Enlace al sitio web del proveedor, en el que se encuentra la información contemplada en el punto 9 del anexo II del Reglamento (UE) 2019/2023 de la Comisión: www.aspes.es			

(a) para el programa «eco 40-60»

Información a incluir en la documentación técnica de las lavadoras domésticas

PARÁMETRO	UNIDAD	VALOR
Capacidad nominal para el programa eco 40-60, a intervalos de 0,5 kg (c)	kg	12.0
Consumo de energía del programa eco 40-60 a capacidad nominal ($E_{W,full}$)	kWh/cycle	0.960
Consumo de energía del programa eco 40-60 a la mitad de la capacidad nominal ($E_{W,½}$)	kWh/cycle	0.580
Consumo de energía del programa eco 40-60 a un cuarto de la capacidad nominal ($E_{W,1/4}$)	kWh/cycle	0.250
Consumo energético ponderado del programa eco 40-60 (E_W)	kWh/cycle	0.483
Consumo de energía estándar del programa eco 40-60 (SCE_W)	kWh/cycle	1.047
Índice de Eficiencia Energética (EEI_W)	—	46.1
Consumo de agua del programa eco 40-60 a capacidad nominal ($W_{W,full}$)	L/cycle	70.0
Consumo de agua del programa eco 40-60 a la mitad de su capacidad nominal($W_{W,½}$)	L/cycle	55.0
Consumo de agua del programa eco 40-60 a la cuarta parte de la capacidad nominal ($W_{W,1/4}$)	L/cycle	40.0
Consumo de agua ponderado (W_W)	L/cycle	50
Índice de eficiencia de lavado del programa eco 40-60 a capacidad nomina (I_w)	—	1.031
Índice de eficiencia de lavado del programa eco 40-60 a un cuarto de la capacidad nominal (I_w)	—	1.031
Eficacia de aclarado del programa eco 40-60 a capacidad nominal (I_w)	—	1.031
Eficacia de aclarado del programa eco 40-60 a capacidad nominal (I_R)	g/kg	5.0
Efectividad de enjuague del programa eco 40-60 a la mitad de la capacidad nominal (I_R)	g/kg	5.0
Efectividad de enjuague del programa eco 40-60 a un cuarto de la capacidad nominal (I_R)	g/kg	5.0
Duración del programa del programa eco 40-60 a capacidad nominal (t_w)	h:min	4:00
Duración del programa del programa eco 40-60 a la mitad de la capacidad nominal (t_w)	h:min	3:00
Duración del programa del programa eco 40-60 a un cuarto de la capacidad nominal (t_w)	h:min	3:00
Temperatura alcanzada durante un mínimo de 5 min dentro de la carga durante el programa eco 40-60 a capacidad nominal (T)	°C	33
Temperatura alcanzada durante un mínimo de 5 min dentro de la carga durante el programa eco 40-60 a la mitad de la capacidad nominal (T)	°C	26
Temperatura alcanzada durante un mínimo de 5 min dentro de la carga durante el programa eco 40-60 a un cuarto de la capacidad nominal	°C	20
Velocidad de centrifugado en la fase de centrifugado del programa eco 40-60 a capacidad nominal (S)	rpm	1400
Velocidad de centrifugado en la fase de centrifugado del programa eco 40-60 a la mitad de la capacidad nominal (S)	rpm	1400
Velocidad de centrifugado en la fase de centrifugado del programa eco 40-60 a un cuarto de la capacidad nominal (S)	rpm	1400
Contenido de humedad restante ponderado (D)	%	53.9
Emisiones de ruido acústico aéreo durante el programa eco 40-60 (fase de giro)	dB(A) re 1 pW	76
Consumo de energía en 'modo apagado' (P_o)	W	0.50
Consumo de energía en 'modo de espera' (P_{sm})	W	N/A
¿El 'modo de espera' incluye la visualización de información?	—	NO
Consumo de energía en 'modo de espera' (sm) en condición de espera en red (si corresponde)	W	N/A
Consumo de energía en inicio diferido' (Pas) (si corresponde)	W	4.00

N082401-008818-001(A)

Specification and feature are subject to change without prior notice for purpose of product improvement .