
Pannello di Controllo

ITA

ASC1046AS

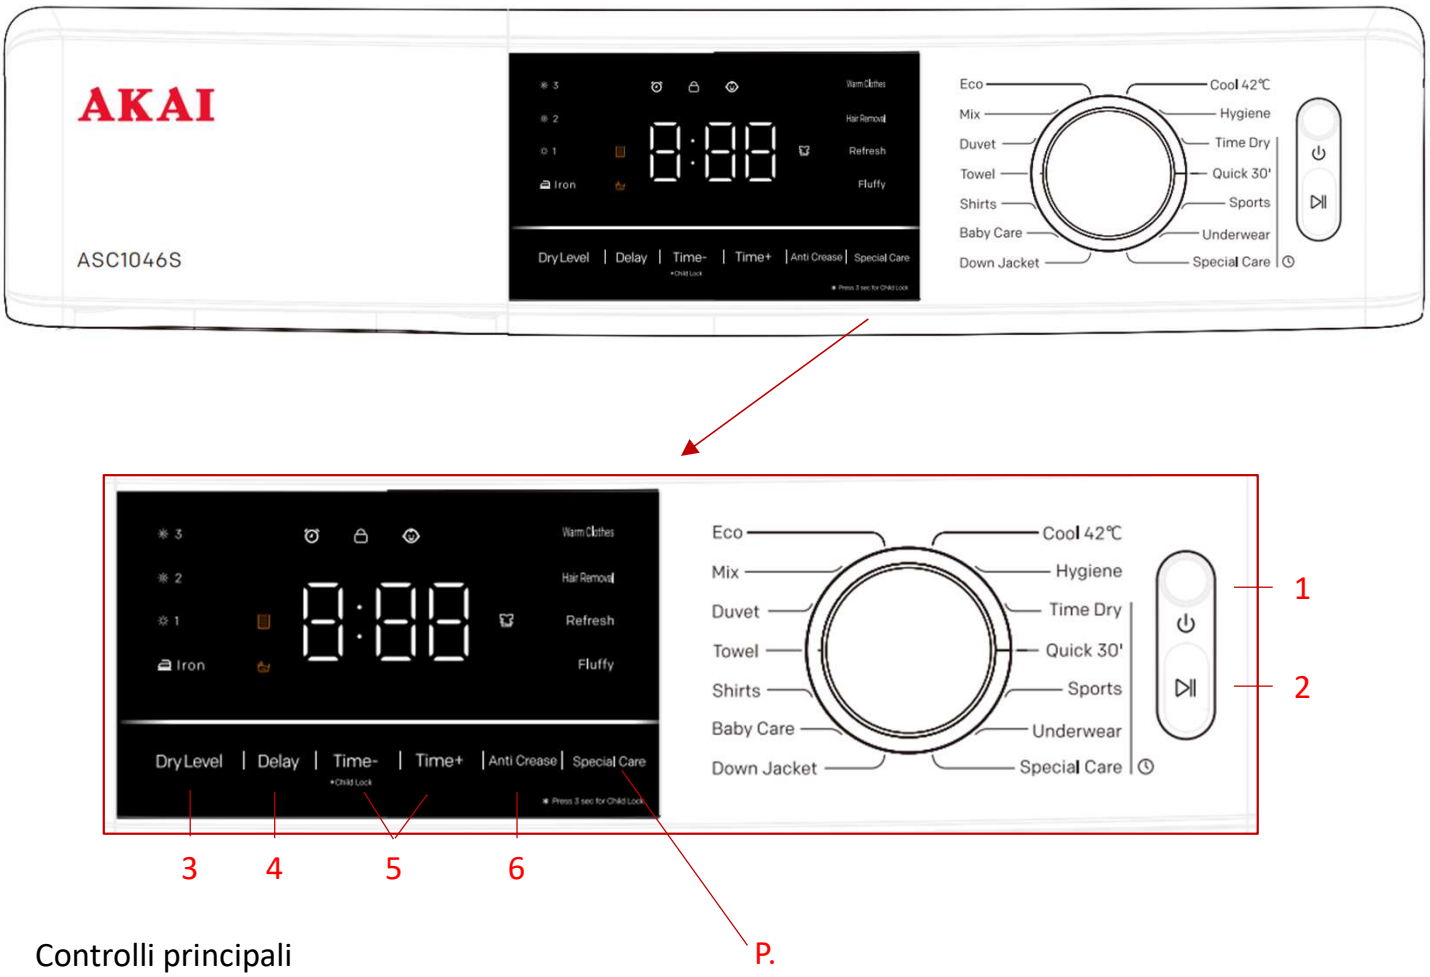

Controlli principali

1. **Tasto di Alimentazione** ⏻
2. **Tasto Avvio/Pausa** ⏯
3. **Livello di asciugatura =** Dry Level. Iron = Stiro.
4. **Ritardo =** Delay.
5. **Ora-, Ora+ =** Time-, Time+
6. **Anti-pieghe =** Anti Crease

Programmi

A. ECO = ECO
B. Mix = Misti
C. Duvet = Piumini / Lenzuola.
D. Towel = Asciugamani
E. Shirts = Camicie
F. Baby Care = Bebè
G. Down Jacket = Piumino.
H. Cool 42°C = Fresco 42°C (Seta)
I. Hygiene = Igiene
L. Time dry = Asciugatura a tempo
M. Quick 30’ = Rapido 30’
N. Sports= Sportivi
O. Underwear = Intimi
P. Special Care = Programmi particolari

Q. Warm Clothes = Indumenti pesanti.
R. Air Removal = Rimozione Peli
S. Refresh = Rigenera
T. Fluffy = Soffice

***Child Lock = Blocco Bambini**
***Press to Child Lock = Premi 3 sec. per blocco Bambini.**