AKAI

User Manual

Heat Pump Tumble Dryer

Model: ASC8053ES
ASC9053ES
ASC1053ES/BK

Download User Manual
Scarica il Manuale di istruzioni
Télécharger le manuel d'utilisation
Laden Sie die Bedienungsanleitung herunter
descarregue o manual do utilizador

Barni Carlo Spa
Via Arconate 63
20038 Busto Garolfo (Milano)
mailto:info@Barni.it
Sito web : www.barni.it

Content

Warning 2-4

Part Name 5

Installation Instruction 6-8

Quick start 9

The Introduction of Function and Program 10-12

Instructions for use 13

Service guide 14-15

Troubleshooting Guide 16-17

Specification and Circuit diagram 18

⚠WARNING

• Safety precautions

Tips
This user's manual includes important information about installing, using and maintaining the machine. Please read the manual carefully so that you can use the clothes dryer correctly and its service life can be prolonged. Anyfailures and losses caused by non-compliance with the precautions specifiedin the installation and operation instructions are not covered by the warranty of the manufacturer, and the manufacturer will not assume any related responsibilities.

• Warning matters

- When the clothes dryer is working normally, please do not unplug or switch he power. When the machine is not used or cleaned, please unplug the plug, and do not pull the power cord. Do not use wet hands to plug the power cord.
- The clothes dryer cannot be installed in open air and humid environment. If the clothes dryer is accidentally drenched with water or water leaks into it, it shall be ventilated and dried before use.
- Wet clothes need to be dehydrated before being put into the clothes dryer in order to prevent water from dropping to electrical parts, which will damage the clothes dryer and cause danger.
- Please put the clothes dryer in a well-ventilated place to avoid other accidents.
- When the clothes dryer is working, don't use flammable sprays near it. When gas or flammable gas leaks, don't unplug the power plug or turn machine on or off.
- It is not allowed to dry clothes with flammable detergents, dry cleaning solvents, gasoline, banana oil and other chemicals.
- Don't disassemble, repair or refit the machine by yourself.
- When the clothes dryer is working, for safety, unattended children or disabled people are not allowed to use this machine.
- Do not use this clothes dryer when there is water on your hands and feet.
- Do not dry the raincoat, bicycle cover or other items containing rubber or similar elastic materials with the clothes dryer.

⚠WARNING

● Warning matters

- Don't put anything hot or heavy (such as a pot with hot water) on the clothes dryer.
- Do not store cigarettes, lighters, dry ice, gasoline or other inflammable and explosive materials in the clothes dryer.
- The door of the clothes dryer can only be opened after the procedure is finished. Don't open the door forcibly before this so as to avoid scalding human skin due to overheating of the clothes dryer.

● Warning signs of clothes dryer

Please use this clothes dryer carefully if your clothes label indicates that it can't be dried by a clothes dryer!

● Safety matters

⚠ In order to prevent damage to the personal and financial safety of you and others, please be sure to avoid the following matters:

- This product belongs to Class I electrical appliances. Please pay attention to the safety of electricity when using it!

1.A grounded power must be used, and the ground wire shall be directly buried in the ground, and it cannot be connected with utilities such as water pipes and gas pipelines.

2.Ensure that the cross-sectional area of wires of power system can meet the requirements of the normal electrical load.

3.Make sure to use the special socket separately for the machine.
The socket shall be the product passing China Compulsory Certification, and it must be able to carry more than 10A current. For the safety of you and your family, if the electricity in your home does not meet the above requirements, it is strictly prohibited to use the machine.

4.In order to prevent errors in the installation and use of the socket and ensure the safety of electricity utilization, it is necessary to install the socket and connect the ground wire by the personnel with electrician knowledge.

5.If it is found that the power cord is damaged, the replacement of the power cord must be carried out by professionals.

⚠WARNING

● Safety matters

6. Never connect the ground wire with the firewire or the zero wire, otherwise, the shell will be electriferous, which will easily lead to the risk of electric shock.

7.When the clothes dryer is no longer in use, it is best to unplug the power plug from the socket to ensure safety.


8.This machine uses alternating current. When the voltage is within 10%, this machine can be used normally.

9.If it is necessary to use a grounded leakage (grounding protection) circuit breaker, its symbol must be ⏚ which can ensure that the plug matches the and socket match.


- For safety , reasons, please use the original parts and accessories provided by the manufacturer. If the clothes dryer can no longer be used, please cut off the power cord and destroy the door hook. Waste electrical appliances should be disposed of in the designated processing center.
- If the material of clothes is not suitable for drying by the clothes dryer, do not use this clothes dryer for drying.
- Don't dry unwashed clothes.
- If there is any dust hazard (such as coal and rock powder), please do not use the clothes dryer.
- Do not lean on the door of the machine, climb or sit on the clothes dryer.
- If the ambient temperature around the clothes dryer is lower than 0℃, it may cause frost damage.
- Do not let children play with packaging materials.

Part name

● Attachment specification

Steelbracket *This picture is only for the product with the rack and holder	Externaldrain pipeassembly	Plastic bracket *This picture is only for the product with the rack and holder
		

● Part name

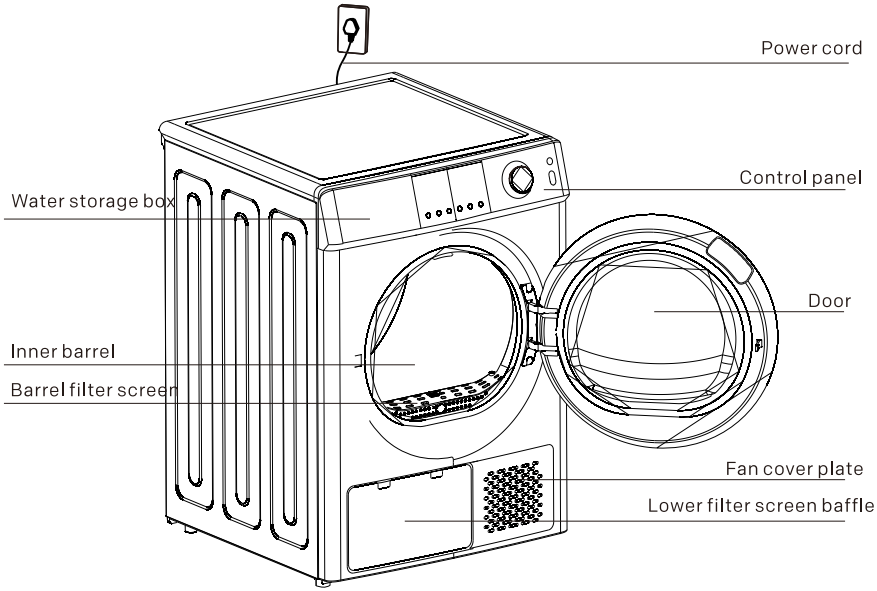

Note: This picture is a schematic diagram, which is only for reference, the machine shall be subject to the actual product.

Installation instruction

● Install the clothes dryer


1. It is recommended to place the clothes dryer and washing machine close to each other, so that clothes can be dried after washing and dehydration.

2.To avoid blocking its fan cover due to dust accumulation, the clothes dryer shall not be put in a place with much dust.

3.Please remove all packages of the clothes dryer, and then place it on a firm and flat surface, not on a blanket or a bracket.

4.When installing, adjust the feet, make the clothes dryer horizontal. Do not fill the gap between the feet and the floor with plush carpets or wooden strips, so as not to interfere with the operation of the machine.

5.Note that the installation position shall be at least 5cm away from other furniture or walls.

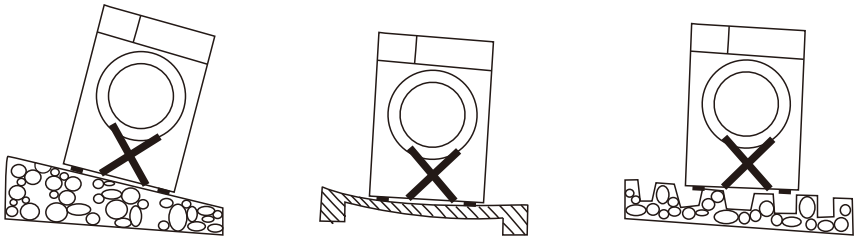


● Level adjustment

By adjusting the feet, place the clothes dryer horizontally.

1. The height can be adjusted by rotating the feet.

2.You can use tools to adjust the height of the feet of the clothes dryer.
Note: Please choose a screwdriver with a diameter less than 4.5mm as the tool for adjusting the feet.

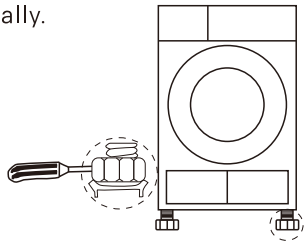

● Connection of power

1. Ensure that the power meets the requirements on the electric nameplate of clothes dryer.


2.Do not use the power strip or universal socket for secondary connection.


Installation instruction

• Accessories installation

(install them when necessary, the clothes dryer can be used normally without accessories)

(1) Installation of the external drain pipe (install it if necessary, if it is not installed, please use the water storage box)

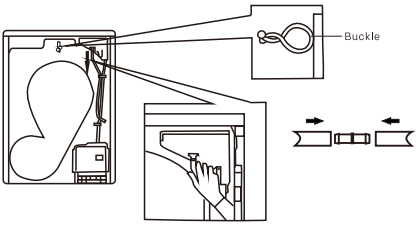

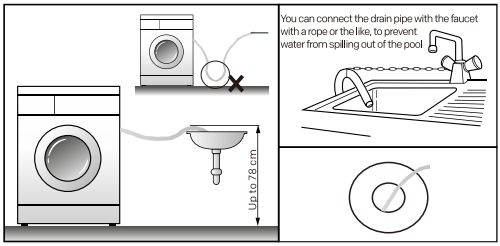

1.Pull out the upper drain pipe downward.

2.Connect the upper drain pipe with the external drain pipe.


3.Fix the external drain pipe on the buckle

Put the external drain pipe into the sink or floor drain.
(Note that don't bend the external drain pipe)

Attention: Make sure the whole pipeline is unobstructed!

Installation instruction

● Accessories installation

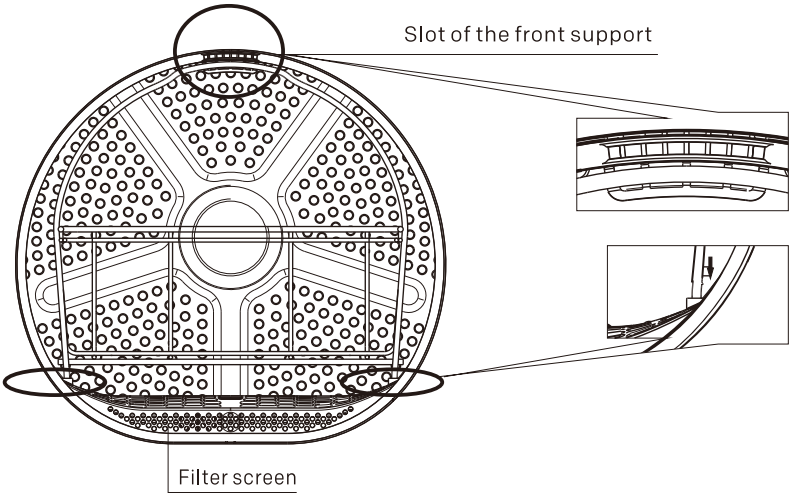


Install the steel bracket according to step 2 first, and then put the plastic bracket on the steel bracket.

*This picture is only for the product with the rack and holder

Quick start

Note: Before you use this machine, please make sure that the machine has been installed correctly according to the installation instructions.

Step 1: Preparation for drying clothes

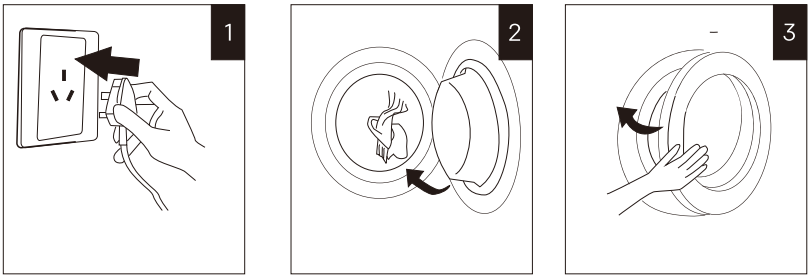


Plug in the power plug | Put in clothes | Close the door

Step 2: Start drying clothes

Turn on the power → Select the procedure → Set the parameter / function → Start

Step 3: End of drying clothes

When drying is finished, the clothes dryer will have a sound prompt or the word "End" will be displayed on the display screen.

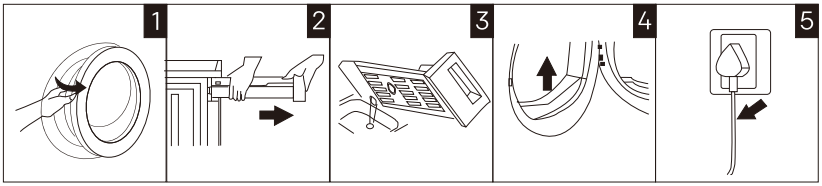


Open the door, take out the clothes | Pull the water storage box | Pour out the water in it | Clean the filter screen(there are two filter screens) | Cut off power

Note:

1. If you are using a socket with a switch, please directly press the switch to turn off power.
2. When pouring the water in the water storage box, pour it directly (without opening other parts).

The Introduction of Function and Program

● Introduction of operation panel functions

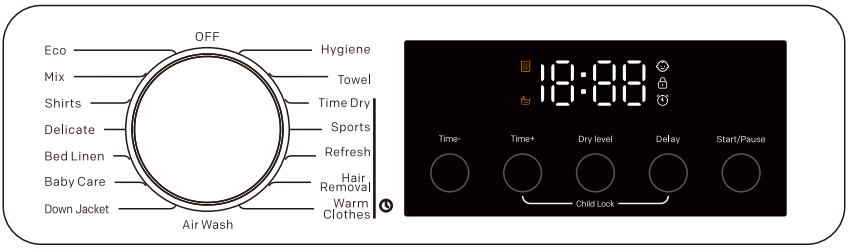

1.Start/Pause button
Press the “Start/Pause" button to start or pause the procedure.
2.Delay
Press the "Delay" button to enter the delay setting,press the"Delay" button again to select the delay time, and then press the"Start/Pause" button to start the delay, The delay time shall be selected after selecting the procedure and before pressing the"Start/Pause" button.
After the delay is started, all buttons except the"Start/Pause" button are invalid.
3.Dry Level
Press the"Dry Level" button to select the degree of dryness.Different procedures have different setting ranges for dryness.As for timing procedure, degree of dryness cannot be selected.There are 3 degrees of dryness:L1(dry) L2(drier) L3(extra dry)
4.Time-,time+
It is used to adjust the clothes drying time, Different procedures have different setting ranges of drying time.In some procedures. it can't choose drying time.
5.Child lock
In order to prevent children from misoperation during the machine operation, the child lock function can be turned on.
During the running of the procedure, press the "Time+" and "Delay" button to enter the child lock state, and the child lock indicator is on. Press the "Time+" and "Delay" button again to release the child lock state, and the child lock indicator goes out.
Under the child lock state, all buttons are invalid.

Introduction of other functions

Filter screen indicator: Prompt the user to clean the filter screen.

Water storage box indicator: Prompt the user to clean the water storage box.

- Add clothes halfway: During the drying, press the "Start/Pause" button, then the clothes dryer will pause, and you can open the door to add clothes.
- Reservation time refers to the time from the beginning of reservation to the end of drying.
- After the running procedure is finished, if there is no alarm, the End will be displayed, and the music will sound to prompt the user.
  If the the user has no operation within 10 minutes, it will automatically switch to the wrinkle prevention procedure.
  After the wrinkle prevention is completed, the machine will automatically shut down. Under the End state, if you open the door, the machine will directly enter the Shutdown state and sound a prompt.

The Introduction of Function and Program

The following procedures are applicable to 8.0/9.0/10.0kg models:

Name	Capacity(kg)	Introduction
OFF	--	Shut down the clothes dryer
ECO	8.0/9.0/10.0kg	Dry cotton fabric
MIX	4.0/4.5/5.0kg	For the fabric blending cotton fabric and synthetic fabric
Shirts	1.0kg	Used for drying Shirts
Down Jacket	1.5kg	Used for drying down-filled coat/duvet
Delicate	3.0kg	Silk and other clothing that is not resistant to high temperatures
Hygiene	≤3.0kg	For the clothes stored for a long time, carry out sterilization treatment
Time Dry	--	Timed Procedures
Warm clothes	A little	Timing procedure/warm the clothes
Bed Linen	4.0/4.5/5.0kg	Used for heavy loads such as sheets
Baby Care	1. 0kg	Drying baby cotton fabric clothes
Air Wash	A little	Tumbles with just warm air
Towel	3.0kg	Drying Towels
Sports	A little	Timed Procedures/Breathable clothing such as sportswear
Refresh	A little	Timer procedure/Deodorization Freshness
Hair Removal	A little	Timer procedure/cleaning lint

Note:

1. The above procedures are the recommended procedures, and the users can choose appropriate procedures according to their personal habits. If the clothes are not completely dried, the users can choose the timing adjustable procedure to continue drying.

2. The timing adjustable procedure will not automatically judge the degree of wetness. If the clothes are still wet after the procedure finishes, please repeat the procedure or adjust the drying time until the clothes are dried.

3. Large fabrics such as sheets or curtains are easy to be wrapped into a ball when drying. If so, stop the clothes dryer, take fabrics out and shake them, and then put them into the clothes dryer to continue drying.

4. When drying down-filled coat, before drying, please turn the inside of the clothes to the outside.

5. The time when the machine starts is the default time. In the actual operation, the temperature and humidity of the environment, the type and weight of clothes will affect the drying time.
When the machine is running, the humidity sensor intelligently senses the humidity of clothes and automatically djusts the drying time. The display time of the corresponding LED screen will increase o r decrease synchronously, which is normal.

6. The procedure with icon ⏲ indicates that the procedure is a timing procedure, and it will stop when the running time ends.

Instructions for use

• Preparations before drying clothes

Note

⚠ After handling, please stand the machine upright for more than 2 hours before using the machine, and pick soft cloth strips to clean the inner barrel before using it for the first time.

a) Put some cloth strips in the inner cylinder.

b) Plug in power and press the "Power" button.

c) Select the "Timing drying" procedure and press the "Start/Pause" button.

d) After the procedure finishes, please clean the filter screen according to the content in the "Cleaning and maintenance".

⚠ During the operation of the clothes dryer, the compressor and drain pump will generate some sounds, and it is normal.

• Common knowledge and using skills of clothes dryer

1. Please dehydrate the clothes before putting them into the clothes dryer. The drier the clothes are after dehydration, the more time and electricity are saved when drying clothes.

2.Please shake the clothes, zip them up, button them up and put them in the clothes dryer; to avoid the zipper or button from making noise during drying, please turn the clothes outside over before putting them into the clothes dryer.

3.Clean the filter screen before starting the clothes dryer.

4.According to the prompt of the procedure name, select the corresponding drying procedure according to the material type and label information of the clothes.

5.In order to get the ideal drying effect, please classify the clothes, and don't dry the clothes with different thickness or different degrees of dryness or wetness at the same time as far as possible.

6.When drying a small amount of clothes, it is recommended to use the timing adjustable procedure.


7.When drying sheets, curtains and other large-sized fabrics, if in the drying process, the fabrics are lumped, the operation can be suspended, and drying can continue after shaking.

8. For the clothes that need to be dried by the clothes dryer, it is recommended to use fabric softener when washing.

9.Some heavy clothes (jeans, big towels, etc.) are difficult to be dried locally because of the material characteristics; if you find that the drying is still incomplete after the end of the procedure, it is recommended to use the "Timing drying" procedure to adjust the drying time.

Service guide

● Cleaning and maintenance

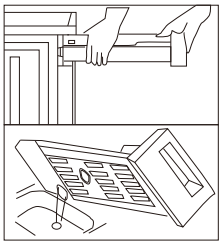

a、Empty the water storage box

Steps:

(1) Hold it with both hands and pull the water storage box;

(2)Pour out the water in the water storage box;

(3)Set the water storage box to its original position.

⚠ Warning

- Please clean the water storage box after each use. If the water storage box is full of water during the drying process, the procedure will pause, and the water box light on the display will be on. You shall empty the water storage box, then press the "Start/ Pause" button to restart the clothes dryer.
- Condensed water is not drinkable!
- Do not use the clothes dryer without the water storage box!

b、Clean the filter screen assembly

The machine has one or two filter screens, it depends on the model. The filter screen shall be cleaned after each use.

Cleaning of barrel filter screen:

Open the door→take out the barrel filter screen →open the barrel filter screen→clean the barrel filter screen→put the barrel filter screen back to the original position.

Cleaning of lower filter screen:


Pull the lower filter screen baffle in the lower left corner of the machine →turn the knob →take out the lower filter screen → clean the lower filter screen→ put the lower filter screen to the original position.

Cleaning steps:


(1) Clean the filter screen and vent, remove fluff accumulated on the filter screen and vent, then rinse in running water or clean with a soft brush:

(2) Ensure that the filter screen is completely dried before reinstalling it.

Barrel filter screen:

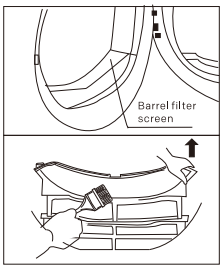


Lower filter screen:

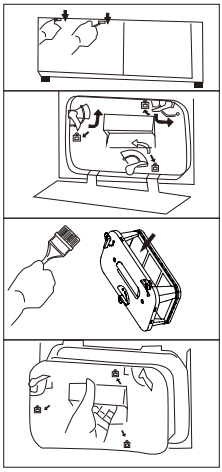

Service guide

● Cleaning and maintenance

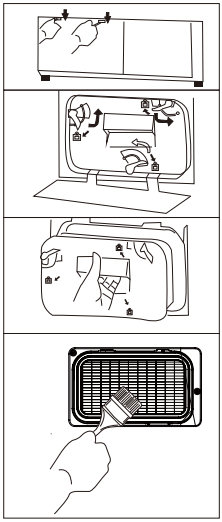

⚠ Warning

- Too much fluff on the filter screen will block the air circulation, which will delay dryin time and increase energy consumption!
- Do not use the clothes dryer when there is no filter screen!
- Clean the filter screen after each use!

c、Clean the heat exchanger

- According to the need, it is recommended to clean the heat exchanger once every month.

Cleaning step:

(1) Open the lower filter screen baffle in the lower left corner of the machine:

(2) Turn the knob and take out the lower filter screen;

(3) Clean the exchanger with a soft brush:

(4) After cleaning, return the lower filter screen, knob and baffle to their original positions.

Note:

1. Do not press it hard when cleaning the heat exchanger, otherwise it will damage the heat exchanger.

2.Disconnect the power before cleaning!

d、Clean the drum clothes dryer


⚠ Warning

- Disconnect the power before cleaning!
- Please wear gloves when cleaning.
- When cleaning the surface or other parts of the clothes dryer, use a wet cloth soaked with clean water, otherwise the plastic surface or other parts may be damaged.
- Do not rinse the clothes dryer directly with tap water hose or high-pressure water gun.

Cleaning steps:

- Prepare a wet cloth soaked in clean water.
- Clean the door, especially the internal windows.
- Clean the sealing ring around the front support.
- Clean the humidity sensor of the drum.
- Clean fluff in the air duct.

  Before starting the machine, dry it with a soft cloth.

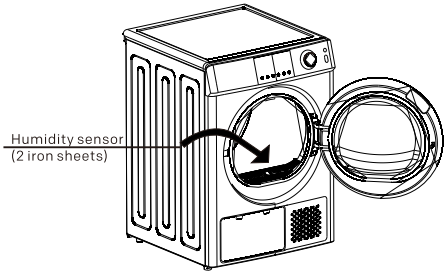

Troubleshooting Guide

• Cleaning and maintenance

Note: The humidity sensor is located inside the drum of the clothes dryer and is under the collection port.
Do not clean drum with corrosive detergent, or don't scratch the humidity sensor.

• Alarm prompt

Alarm prompt	Alarm reason	Solution
OE	The water storage box is full or the drain pump is abnormal	If the fault is not solved after emptying the water storage box, please call the national service hotline
dE	The door is not closed or the door is not closed completely	If the fault has not been solved after closing the door again, please call the national service hotline
LE	The filter screen is not cleaned, or motor is abnormal	If the fault is not solved after cleaning the filter screen, please call the national service hotline
HE	The compressor is abnormal	Please turn off power and call our service number.
tE1	Temperature of front air duct is abnormal	
tE2	The condenser temperature is abnormal	
SE	The humidity sensor is abnormal	

Remarks:

When appears during the machine operation, please check whether the water storage box is full. If so, please empty it and restart the machine. If not, please start the machine directly.

When appears during the running machine, please check whether the barrel filter screen and the lower filter screen are full. If the filter screen is full of fluff, please clear it and restart the machine; if not, please start the machine directly.

Troubleshooting Guide

● Fault phenomena and treatment methods

⚠ Only authorized professional service technicians can repair the clothes dryer!

Before calling the hotline, please confirm whether you can handle the trouble by yourself or the machine is used correctly, the technicians will give you advice when it is within the warranty period.


Problem	Solution
The computer plane does not display any content	Check whether the power or power plug is normal; check whether the power switch is turned on.
The clothes dryer is not started	Confirm whether the door of the clothes dryer is closed. Confirm whether the procedure is selected and the "Start /Pause" button is pressed.
The door opens automatically	Press and hold the door handle, so that the door lock can be locked in the corresponding position. Check whether the clothes are excessive.
The drying standard is not reached or the drying time is too long.	Clean the barrel filter screen and lower filter screen; use a more appropriate drying procedure; ensure that the fan cover is unobstructed.

⚠ If you can't eliminate the fault, please:

1. Turn off power of the clothes dryer.
2. Call our service number.

Specification

Model	ASC8053ES	ASC9053ES	ASC1053ES/BK
Maximum drying capacity (kg)	8.0	9.0	10.0
Rated power (W)	650	650	700
Product size (w*d*h) (mm)	595*615*850	595*615*850	595*670*850
Packing size (w* d*h) (mm)	700*660*885	700*660*885	700*755*885
Net weight (kg)	45	45	52
Gross weight (kg)	50	50	58
Refrigerant	R290	R290	R290
Filling amount of refrigerant (g)	105	105	110

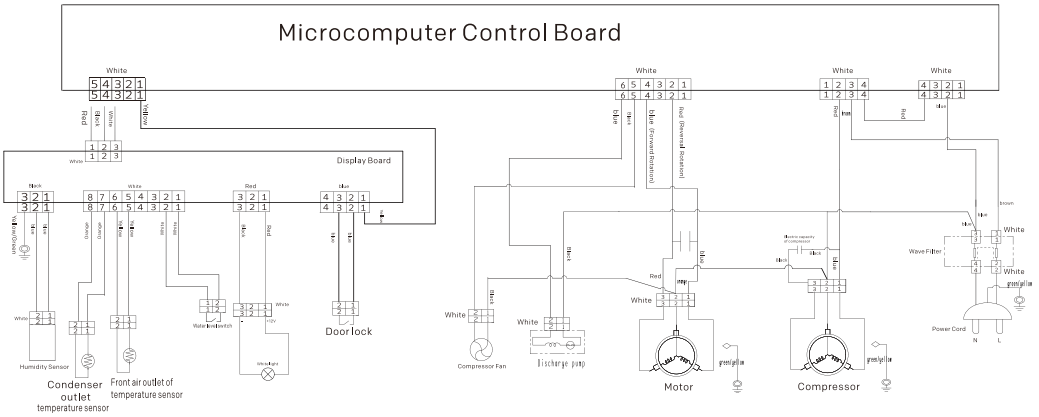

Terminal (#250)

Terminal+ connector

Ground terminal

This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU.
To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal,recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.
To return your used device, please use the collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They return and can take this product for environmental safe recycling.
There are separate collection systems for used electrical and electronic products. Please help us keep the environment clean.



This product is designed and corresponds to all European directives and requirements.

CE

Contenido

Notar 2-4
Nombre de la pieza 5
Instrucciones de instalación 6-8
Inicio rápido – 9
Introducción a las funciones y Programas 10-12
Instrucciones de uso - 13
Guía de servicio - 14-15
Guía de solución de problemas 16-17
Características técnicas- 18

NOTAR

• Precauciones de seguridad

Consejos
Este manual del usuario incluye información importante sobre la instalación, el uso y
Mantenimiento de máquinas. Lea atentamente el manual para que pueda utilizar la secadora correctamente y prolongar su vida útil. Cualquier falla causada por no seguir el cuidado especificado en las instrucciones de instalación y operación no está cubierta por la garantía del fabricante, y el fabricante no asumirá ninguna responsabilidad relacionada.

• Avisos de advertencia

• Cuando la secadora esté funcionando normalmente, no apague la alimentación. Cuando la máquina no esté en uso, desenchufe el enchufe, pero no tire del cable de alimentación. No utilice las manos mojadas para conectar el cable de alimentación.

• La secadora no se puede instalar en el exterior ni en ambientes húmedos. Si la secadora se empapa accidentalmente con agua o tiene fugas de agua, debe ventilarse y secarse antes de usarla.

• La ropa mojada debe girarse antes de colocarla en la secadora para evitar que el agua caiga sobre las partes eléctricas, lo que podría dañar la secadora.

• Coloque la secadora en un lugar bien ventilado para evitar más accidentes.

• Cuando la secadora esté funcionando, no use aerosoles inflamables cerca de ella. Cuando haya fugas de gas o gas inflamable, no desconecte el enchufe de red ni encienda o apague la máquina.

• No está permitido secar la ropa con detergentes inflamables, disolventes de limpieza en seco, gasolina y otros productos químicos.

• No desmonte, repare ni intente montar la máquina usted mismo.

• Cuando la secadora esté funcionando, los niños no acompañados o las personas discapacitadas no podrán usar esta máquina por seguridad.

• No use esta secadora cuando tenga humedad en las manos y los pies.

• No seque impermeables, fundas de bicicleta u otros artículos que contengan caucho o materiales elásticos similares en la secadora.

NOTAR

• No ponga nada caliente o pesado (como una olla con agua caliente) en la secadora.

• No guarde cigarrillos, encendedores, hielo seco, gasolina u otros materiales inflamables y explosivos en la secadora.

• La puerta de la secadora solo debe abrirse después de que se haya completado el ciclo. Evite forzar la apertura antes de esa fecha para evitar quemaduras en la piel causadas por el sobrecalentamiento del dispositivo

• Señales de advertencia de la secadora de ropa

Utilice esta secadora con cuidado. Si la etiqueta de tu prenda dice que no se puede secar en una secadora, no seques esa prenda.

• Problemas de seguridad

• Este producto pertenece a los aparatos eléctricos de Clase I. ¡Preste atención a la seguridad de la electricidad cuando la use!

5 Se debe utilizar un enchufe conectado a tierra

6 Asegúrese de que el área de la sección transversal de los cables del sistema eléctrico cumpla con los requisitos de la carga eléctrica normal.

3.Be asegúrese de utilizar una toma de corriente dedicada para la máquina. El enchufe debe estar homologado y ser capaz de soportar una corriente superior a 10 A. Para garantizar la seguridad, si la instalación eléctrica de su residencia no cumple con estos requisitos, el uso de la máquina está estrictamente prohibido

4. Si se encuentra que el cable de alimentación está dañado, el cable de alimentación debe ser reemplazado por profesionales.

NOTAR

• Cuestiones de seguridad

10 . Nunca conecte el cable de tierra al cable positivo o negativo, de lo contrario, la máquina se

electrificará, lo que fácilmente provocará el riesgo de descarga eléctrica.

11 . Cuando la secadora ya no esté en uso, es aconsejable desenchufar el aparato de la toma de corriente para garantizar la seguridad.

9 . Esta máquina utiliza corriente alterna.

10 Si es necesario utilizar un disyuntor conectado a tierra (protección de puesta a tierra), su símbolo debe ser el que pueda garantizar que el enchufe y la toma de corriente coincidan.

- Por razones de seguridad, utilice piezas y accesorios originales suministrados por el fabricante. Si la secadora ya no se puede usar, corte el cable de alimentación y destruya el gancho de la puerta. Los residuos de aparatos eléctricos deben eliminarse en el centro de procesamiento designado.
- Si el material de la prenda no es apto para el secado en secadora, no utilice esta secadora para secar en secadora.
- No seque la ropa sucia.
- Si existe peligro de polvo (como carbón y polvo de roca), no utilice la secadora.
- No se apoye en la puerta de la máquina, no se suba ni se siente en la secadora.
- Si la temperatura ambiente alrededor de la secadora es inferior a 0 °C, puede causar daños por congelación.
- No permita que los niños jueguen con los materiales de embalaje.

Nombre de la pieza

• Especificación del anexo


Soporte de acero
*Solo si está incluido




Conjunto de tubo de drenaje exterior



Soporte de plástico
*Solo si está incluido



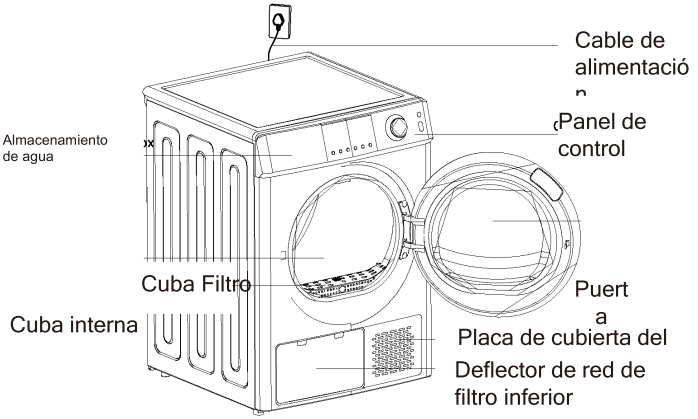

• Nombre de la pieza

Nota: Esta imagen es un esquema, que es solo para referencia.

Instrucciones de instalación

• Instalación de la secadora


11 . Se recomienda colocar la secadora y la lavadora cerca una de la otra, para que la ropa se pueda secar después de lavarla y centrifugarla.

12 . Para evitar que la cubierta del ventilador se bloquee debido a la acumulación de polvo, la secadora no debe colocarse en un lugar polvoriento.

13 . Retire todo el embalaje de la secadora y colóquela sobre una superficie firme y plana, no sobre una manta o alfombra.

14 . Al instalar, ajuste los pies, deje la secadora horizontal. No llene el espacio entre sus pies y el suelo con alfombras de pelo largo o listones de madera, para no interferir con el funcionamiento de la máquina.

15 . Asegúrese de que la posición de instalación esté al menos a 5 cm de distancia de otros muebles o

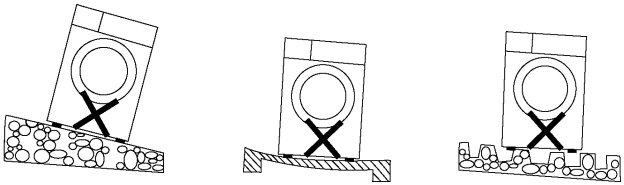


paredes

• Ajuste de nivel

Ajuste los pies, coloque la secadora horizontalmente.

5 . La altura se puede ajustar girando los pies.

6 . Puede usar herramientas para ajustar la altura de los pies de la secadora.

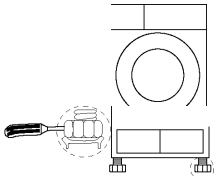

Nota: Elija un destornillador con un diámetro inferior a 4,5 mm como herramienta para ajustar los pies.

• Conexión a la red eléctrica

5 . Asegúrese de que la corriente eléctrica cumpla con los requisitos de la placa de características eléctricas de la secadora.


6 . No utilice cables de extensión ni enchufes triples para conectar la máquina.

Instrucciones de instalación

• Instalación de accesorios (si están incluidos)

(instalarlos cuando sea necesario, la secadora se puede usar normalmente sin accesorios)


(1) Instalación de la tubería de drenaje exterior (instale si es necesario, si no está instalada, use la caja

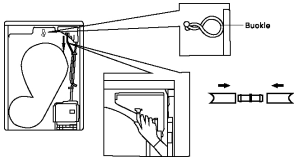

7 Tire del tubo de drenaje superior hacia abajo.

8. Conecte el tubo de drenaje superior al tubo de drenaje exterior.

9. Conecte el tubo de drenaje exterior a la brida

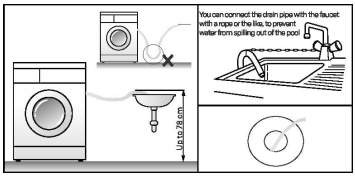


Coloque el tubo de drenaje exterior en el fregadero o en el desagüe del piso.
(Tenga en cuenta que no doble el tubo de drenaje exterior)

de almacenamiento de agua)

Advertencia: ¡Asegúrese de que todas las tuberías estén limpias!

Instrucciones de instalación

• Instalación de accesorios

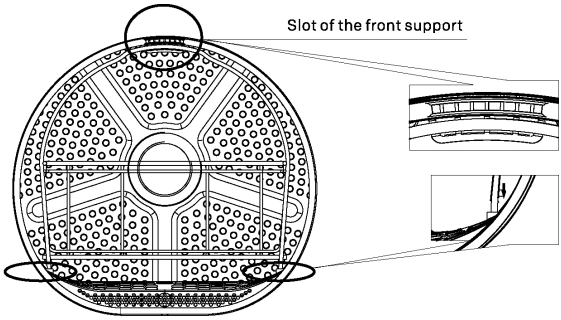


Red de filtrado

Instale primero el soporte de acero de acuerdo con el paso 2 y luego coloque el soporte de plástico en el soporte de acero.

*Esta imagen es solo si los accesorios están incluidos en el modelo de la máquina

Inicio rápido

Nota: Antes de utilizar esta máquina, asegúrese de que la máquina se haya instalado correctamente de acuerdo con las instrucciones de instalación.

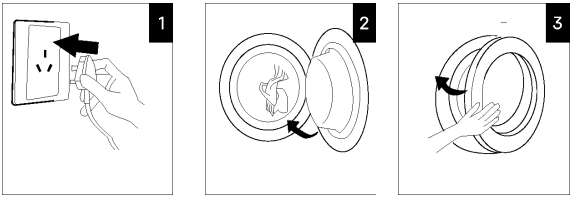

Ponte ropa

Paso 1: Preparación para el secado

Encienda la alimentació

Selecciona programa


Establecer el parámetro/funci ón

Paso 2: Empieza a secar la ropa

Paso 3: Fin del secado de la ropa

Conecte el enchufe de alimentación

Heces en la puerta

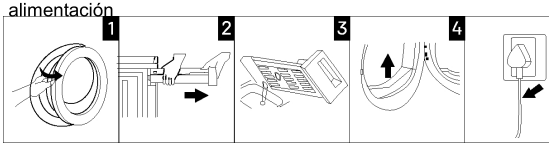

Abra la puerta, retire el agua y saque la caja de almacenamiento de agua

Vierte el agua acumulada

Limpie el filtro (hay 2 filtros) Desconecte la máquina del enchufe


Cuando termine el secado, la secadora emitirá un pitido o se mostrará la palabra "END" en la pantalla.

Nota:

3. Si está utilizando un enchufe de interruptor, presione el interruptor directamente para apagar la alimentación.

Información de funciones y programas

• Introducción de funciones desde el panel de funciones

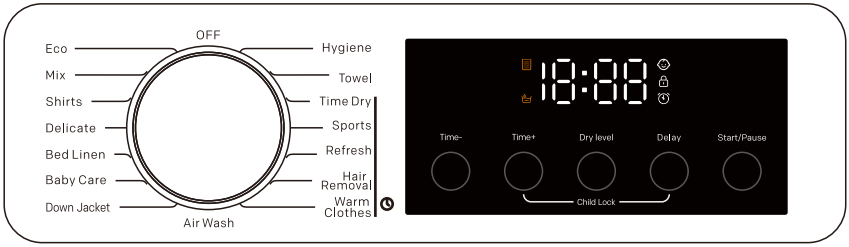

1.Botón de inicio/pausa
Pulse el botón "Inicio/Pausa" para iniciar o pausar el procedimiento.

2,Retrasar
Presione el botón "Retraso" para ingresar al ajuste de retraso, presione el botón "Retraso"nuevamente para seleccionar el tiempo de retraso y luego presione el botón "Inicio/Pausa" para iniciar eletraso. El tiempo de retraso se seleccionar¡ después de seleccionar el procedimiento y antes depresionar el botón "Inicio/Pausa"Una vez iniciado el retraso, todos los botones excepto el botón "inicio/Pausa" no ser¡n validos

3.Nivel de secado
Presione el botón "Nivel de secado" para seleccionar el grado de sequedad. Los diferentes procedimientostienen diferentes rangos de ajuste de sequedad, En cuanto al procedimiento de temporización, no se puedeseleccionar el grado de sequedad. Hay 3 grados de sequedad: L1 (seco) L2 (m¡s seco) L3 (extra seco)
4.Tiempo-,Tiempo+
Se utiliza para ajustar el tiempo de secado de la ropa. Los diferentes procedimientos tienen diferentes rangosde ajuste de tiempo de secado. En algunos procedimientos, no se puede elegir el tiempo de secado.
5.Bloqueo para ninos
Para evitar que los ninos manipulen la lavadora incorrectamente, se puede activar la función debloqueo para ninosDurante la ejecución del procedimiento, presione el botón "Time+" y"Delay" para ingresar al estado debloqueo para ninos; el indicador de bloqueo para niños se encenderá, Presione el botón "Timet" y "Delaynuevamente para lilberar el estado de bloqueo para nifos, el indicador de bloqueo para niños se apagarÃ.En el estado de bloqueo para niños, todos los botones no son validos.

Introducción de otras funciones

 Indicador de red del filtro: Solicita al usuario que limpie la red del filtro.

 Indicador de caja de almacenamiento de agua: Solicita al usuario que limpie la caja de almacenamiento de agua.

- Agregue la ropa a la mitad: Durante el secado, presione el botón "Inicio/Pausa", la secadora se detendrá y podrá abrir la puerta para agregar la ropa.

- El tiempo de reserva se refiere al tiempo que transcurre desde el inicio de la reserva hasta el final del secado.

- Una vez finalizado el programa, si no hay alarma, se mostrará el Fin y se reproducirá una canción para advertir al usuario.

Si el usuario no realiza ningún uso dentro de los10minutos, cambiará automáticamente al programa de prevención de arrugas.

Una vez completada la prevención de arrugas, la máquina se apagará automáticamente. En el estado Final, si abre la puerta, la máquina entrará directamente en el estado Apagado y emitirá una advertencia.

Funciones y programas

Los siguientes procedimientos son aplicables a los modelos de 8.0/9.0/10.0 kg:

Nombre	Capacidad (kg)	Introducción
APAGADO	--	Apague la secadora de ropa.
ECO	8.0/9.0/10.0kg	Secar telas de algodón
MIX	4.0/4.5/5.0kg	Para mezclar telas de algodón y sintéticas
Camisas	1.0kg	Se utiliza para secar camisas
Chaqueta de plumas	1.5kg	Se utiliza para secar abrigos/edredones con relleno de plumas
Delicado	3.0kg	Seda y otras prendas que no son resistentes a altastemperaturas
Higiene	≤3.0kg	Para la ropa almacenada durante mucho tiempo,realice un tratamiento de esterilización
Tiempo de secado	--	Procedimientos programados
Ropa de abrigo	Un poco	Procedimiento de temporización/calentar la ropa
Ropa de cama	4.0/4.5/5.0kg	Se utiliza para cargas pesadas como sabanas
Cuidado del bebé	1. 0kg	Secado de ropa de algodón para bebés
Lavado con aire	Un poco	Gira solo con aire tibio
Toalla	3.0kg	Secado de toallas
Deportes	Un poco	Procedimientos programados/Ropa transpirable comoropa deportiva
Refrescar	Un poco	Procedimiento con temporizador/ Desodorización Frescura
Depilación	Un poco	Procedimiento con temporizador/Limpieza de pelusas

Nota:

13 . Los programas anteriores son los recomendados, y el usuario puede elegir los programas apropiados de acuerdo con sus hábitos personales. Si la ropa no está completamente seca, el usuario puede elegir el programa de tiempo ajustable para continuar con el secado.

14 . El programa de tiempo ajustable no evaluará automáticamente el grado de humedad. Si la ropa aún está húmeda después del final del programa, repita el programa o ajuste el tiempo de secado hasta que la ropa esté seca.

15 . Las telas grandes, como sábanas o cortinas, son fáciles de enrollar en una bola mientras se secan. En este caso, apague la secadora, retire las telas, agítelas y luego póngalas en la secadora para continuar secando.

16 . Al secar capas con relleno, antes de secar, gire el interior de la prenda hacia afuera.

17 . La hora a la que se inicia la máquina es la hora predeterminada. En el uso real, la temperatura y la humedad ambiente, el tipo y el peso de la ropa afectarán el tiempo de secado.
Cuando la máquina está en funcionamiento, el sensor de humedad detecta de forma inteligente la humedad en la ropa y ajusta automáticamente el tiempo de secado. El tiempo de visualización de la pantalla LED correspondiente aumentará o disminuirá de forma sincronizada, lo cual es normal.

18 elemento. El programa con el icono ⏲ indica que el programa es un programa de temporización y se detendrá cuando finalice el tiempo de ejecución.

Instrucciones de uso

• Preparativos antes de secar la ropa

Nota

⚠ Después del transporte, mantenga la máquina en posición vertical durante más de 2 horas antes de usarla y use un paño suave para limpiar el barril interior antes de usarla por primera vez.

i) Coloque unas tiras de tela en el cilindro interior.

j) Encienda la alimentación y presione el botón "Encendido".

k) Seleccione el programa "Tiempo de secado" y presione el botón "Inicio/Pausa".

l) Una vez finalizado el programa, limpie la red filtrante de acuerdo con la información de la sección "Limpieza y mantenimiento".

⚠ Durante el funcionamiento de la secadora, el compresor y la bomba de drenaje generarán algunos sonidos, y esto es normal.

• Conocimiento para el uso común

11 . Gira la ropa antes de meterla en la secadora. Cuanto más seca esté la ropa después del centrifugado, más tiempo y electricidad se ahorrará al secar la ropa.

12 . Agite la ropa, ciérrela, abróchela y póngala en la secadora; Para evitar que las cremalleras o botones hagan ruido durante el secado, gira la prenda antes de colocarla en la secadora.

13 . Limpie la tela filtrante antes de encender la secadora.

14 . Seleccione el programa de secado correspondiente según el tipo de material y la información de la etiqueta de la prenda.

15 . Para lograr el efecto de secado óptimo, clasifique la ropa y no seque la ropa con diferentes grosores o diferentes grados de secado o humedad al mismo tiempo.

6. Al secar una pequeña cantidad de ropa, se recomienda utilizar el programa de tiempo ajustable.


Al secar sábanas, cortinas y otras telas grandes, si las telas se atascan en el proceso de secado, el uso se puede suspender y el secado puede continuar después de agitarlas.

8. Para la ropa que necesita secarse en la secadora, se recomienda usar suavizante de telas en el momento del lavado.

9. Algunas prendas pesadas (jeans, toallas grandes, etc.) son difíciles de secar debido a las características del material; Si encuentra que el secado aún está incompleto después del final del programa, se recomienda utilizar el programa "Tiempo de secado" para ajustar el tiempo de secado.

Guía de servicio

• Limpieza y mantenimiento

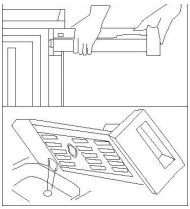

Vacíe la caja de almacenamiento de agua


Pasos:

(3) Sujételo con ambas manos y saque la caja de almacenamiento de agua;

(2) Vierta el agua de la caja de almacenamiento de agua;

(3) Coloque la caja de almacenamiento de agua en su posición original.

⚠ Notar

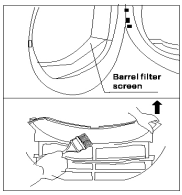


• Limpie la caja de almacenamiento de agua después de cada uso. Si la caja de almacenamiento de agua está llena de agua durante el proceso de secado, el programa se detendrá y la luz del tanque de agua en la pantalla se encenderá. Debes vaciar la caja de almacenamiento de agua y pulsar el botón "Start/Pause" para reiniciar la secadora.

• ¡El agua condensada no es potable!

• ¡No use la secadora sin la caja de almacenamiento de agua!

Limpie el conjunto de la red filtrante

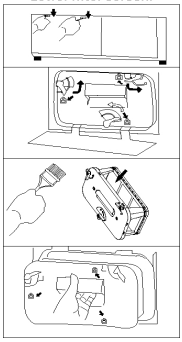

La máquina tiene una o dos redes de filtro, dependiendo del modelo. La red filtrante debe limpiarse después de cada uso.

Limpieza de la red filtrante de la bañera:

Abra la puerta -> retire la lámina del filtro -> abra la lámina del filtro -> limpie la lámina del filtro > vuelva a colocar la lámina del filtro en su posición original.

Limpieza de la red filtrante inferior:

Tire del deflector de la lámina del filtro inferior en la esquina inferior izquierda de la máquina > gire la perilla > retire la lámina del filtro inferior > limpie la lámina del filtro inferior > devuelva la lámina del filtro inferior a su posición original.

Pasos de limpieza:


(9) Limpie la red del filtro y la ventilación, elimine la pelusa acumulada en la red del filtro y la ventilación, luego enjuague con agua corriente o limpie con un cepillo suave:

(10) Asegúrese de que la red filtrante esté completamente seca antes de volver a instalarla.

Guía de servicio

Limpieza y mantenimiento

⚠ Notar

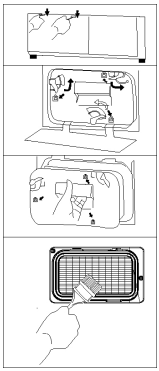

• Demasiada pelusa en la red del filtro bloqueará la circulación de aire, lo que retrasará el tiempo de secado y aumentará el consumo de energía.

• ¡No use la secadora cuando no haya filtro de red!

• ¡Limpie la red filtrante después de cada uso!

Limpie el intercambiador de calor

• Según sea necesario, se recomienda limpiar el intercambiador de calor una vez al mes.

Etapa de limpieza:

(I) Abra el deflector de la red del filtro inferior en la esquina inferior izquierda de la máquina:

(2) Gire la perilla y retire la red del filtro inferior;

(11) Limpie el intercambiador de calor con un cepillo suave:

(12) Después de la limpieza, vuelva a colocar la malla del filtro inferior, la perilla y la cubierta en sus posiciones originales.

Nota:

5 . No presione con fuerza cuando limpie el intercambiador de calor, de lo contrario, puede dañar el intercambiador de calor.

6 . ¡Apague la alimentación antes de limpiar!

Limpie el tambor de la secadora

⚠ Notar

• ¡Apague la alimentación antes de limpiar!

• Por favor, use guantes cuando limpie.

• Al limpiar la superficie u otras partes de la secadora, use un paño húmedo empapado en agua limpia, de lo contrario, la superficie de plástico u otras partes pueden dañarse.

• No enjuague la secadora directamente con una manguera de agua del grifo o una pistola de agua a alta presión.

Pasos de limpieza:

• Prepara un paño húmedo empapado en agua limpia.

• Limpie la puerta, especialmente las ventanas interiores.

• Limpie el anillo de sellado alrededor del soporte frontal.

• Limpie el sensor de humedad del tambor.

• Limpie la pelusa en el conducto de aire.

Antes de encender la máquina, séquela con un paño suave.

Guía de solución de problemas

- Limpieza y mantenimiento

Nota: El sensor de humedad se encuentra dentro del tambor de la secadora y debajo de la puerta de recolección.
No limpie el tambor con detergente corrosivo ni raye el sensor de humedad.


Alerta de alarma

Alerta de	Motivo de la alarma	Solución
Presupuesto del Estado	La caja de almacenamiento de agua está llena o la bomba de drenaje es anormal	Si la falla no se resuelve después de vaciar la caja de almacenamiento de agua, llame a la línea de asistencia técnica
De	La puerta no está cerrada o la puerta no está completamente cerrada	Si la avería no se resuelve después de volver a cerrar la puerta, llame a la línea de asistencia técnica
LE	La red del filtro no está limpia o el motor es anormal	Si la falla no se resuelve después de limpiar la red de filtros, llame a la línea de asistencia técnica
ÉL	El compresor es anormal	Apague la alimentación y llame a la línea de asistencia técnica
tE1	La temperatura del conducto de aire delantero muestra una anomalía	
tE2	La temperatura del condensador muestra una anomalía	
SI	El sensor de humedad tiene una falla	

Observaciones:

Cuando aparezca durante el funcionamiento de la máquina, verifique que la caja de almacenamiento de agua esté llena. En este caso, vacíelo y reinicie la máquina. De lo contrario, puede seguir utilizando la máquina

Cuando aparezca durante el funcionamiento de la máquina, compruebe si la red filtrante y la red filtrante inferior están obstruidas. Si la red filtrante está obstruida con pelusa, límpiela y reinicie la máquina; De lo contrario, puede seguir utilizando la máquina.

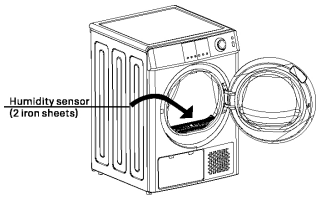

Guía de solución de problemas

- Fenómenos de falla y métodos de resolución

¡Solo los técnicos de servicio profesional autorizados pueden reparar la secadora!

Antes de llamar a la línea de ayuda, confirme que puede resolver el problema usted mismo o que la máquina se está utilizando correctamente, los técnicos le avisarán cuando esté dentro del período de garantía.

Problema	Solución
La pantalla no muestra ningún contenido	Compruebe que la fuente de alimentación o el enchufe de alimentación sean normales; Asegúrese de que el botón de encendido esté encendido.
La secadora no se enciende	Confirme que la puerta de la secadora esté cerrada. Confirme que el programa está seleccionado y que se presiona el botón "Inicio/Pausa".
Puerta cerrada automáticamente	Mantenga presionada la manija de la puerta para que el cierrapuertas pueda bloquearse en la posición correspondiente. Compruebe que no haya exceso de ropa en la
No se ha alcanzado el estándar de secado o el tiempo de secado es demasiado largo.	Limpie la red filtrante y baje la red filtrante; utilizar un programa de secado más adecuado; Asegúrese de que la cubierta del ventilador esté transparente

⚠ Si no puede resolver la falla, por favor:

5. Desenchufa la secadora.
6. Llame a nuestro número de asistencia técnica.

Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana por la eliminación incontrolada de residuos, recicle los residuos de forma responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales.
Para devolver su dispositivo usado, utilice los sistemas de recogida o póngase en contacto con el minorista donde compró el producto.
Existen sistemas de recogida selectiva para productos eléctricos y electrónicos usados.

Por favor, ayúdenos a mantener limpio el medio ambiente.



Este producto ha sido diseñado y cumple con todas las directivas y requisitos europeos.

CE

Indice

Avvertenze.....2~4

Descrizione delle Parti.....5

Installazione..... 6~8

Avvio Rapido.....9

Funzioni e Programmi.....10~12

Funzionamento..... 13

Cura e Manutenzione..... 14~15

Soluzione dei Problemi.....16~17

Specifiche Tecniche e Diagramma dei Circuiti..... 18

⚠ AVVERTENZE

• Avvertenze per la Sicurezza

Suggerimento
Questo manuale include importanti informazioni sull'installazione, l'utilizzo e la manutenzione di questo apparecchio. Leggi attentamente il manuale in modo da poter utilizzare correttamente l'asciugabiancheria e prolungarne la durata. Eventuali guasti e perdite causati dalla mancata osservanza delle precauzioni specificate nelle istruzioni di installazione e funzionamento non sono coperti dalla garanzia e il produttore declina ogni responsabilità al riguardo.

• Avvertenze

- Se l'asciugabiancheria sta funzionando normalmente, non scollegare o interrompere l'alimentazione. Quando la macchina non viene utilizzata o pulita, stacca la spina senza tirare il cavo. Non collegare il cavo con le mani bagnate.
- L'asciugabiancheria non deve essere installata all'aperto o in ambienti umidi. Se accidentalmente esposta all'acqua o se presenta perdite, l'asciugabiancheria deve essere ventilata e asciugata prima dell'uso.
- Strizza i vestiti prima di inserirli nell'asciugabiancheria, così da evitare che l'eccesso di acqua raggiunga le parti elettriche, danneggiando l'asciugabiancheria e comportando rischi.
- Posiziona l'asciugabiancheria in luoghi ben ventilati per prevenire possibili incidenti.
- Quando l'asciugabiancheria è in funzione, non usare spray infiammabili nelle sue vicinanze. In caso di perdite di gas o gas infiammabile, non scollegare la spina di alimentazione né accendere o spegnere l'apparecchio.
- Non è consentito asciugare i vestiti con detersivi infiammabili, solventi per lavaggio a secco, benzina, olio di banana e altri prodotti chimici.
- Non smontare, riparare o rimontare la macchina senza assistenza qualificata.
- Quando l'asciugabiancheria è in funzione, per motivi di sicurezza, i bambini non sorvegliati o le persone disabili non sono autorizzati a utilizzare questo apparecchio.
- Non utilizzare l'asciugabiancheria con mani e/o piedi bagnati o umidi.
- Non usare l'asciugabiancheria per asciugare impermeabili, teli per bicicletta o altri capi contenenti gomma o materiali elastici simili.

⚠ AVVERTENZE

• Avvertenze

- Non mettere oggetti caldi o pesanti (come ad esempio una pentola con acqua calda) sull'asciugabiancheria.
- Non conservare nell'asciugabiancheria sigarette, accendini, ghiaccio secco, benzina o altri materiali infiammabili ed esplosivi.
- Lo sportello dell'asciugabiancheria può essere aperto solo al termine del programma.
  Non forzare l'apertura dello sportello per evitare scottature o ustioni causate dal surriscaldamento dell'asciugabiancheria.

• Simboli di avvertenza per l'asciugabiancheria

Usa questo asciugabiancheria con attenzione e controlla che i panni riportino il simbolo che permette di asciugarli con l;asciugabiancheria!

• Avvertenze per la sicurezza

⚠ Al fine di prevenire danni alla sicurezza personale e finanziaria tua e di terzi, accertati di evitare quanto segue:

- Questo prodotto appartiene agli apparecchi elettrici di Classe I. Si prega di prestare attenzione alla sicurezza elettrica durante l'uso!

1. Usa sempre un'alimentazione con messa a terra e il cavo di terra interrato direttamente nel terreno senza contatto con altri servizi come condutture dell'acqua e del gas.
2. Accertati che la dimensione della sezione trasversale dei cavi del sistema di alimentazione possa soddisfare i requisiti del normale carico elettrico.
3. Accertati di utilizzare la presa speciale apposita per questo apparecchio.
   La presa deve superare la certificazione obbligatoria e deve essere in grado di trasportare più di 10A di corrente. Per la sicurezza tua e della tua famiglia, se la tua rete elettrica domestica non soddisfa i requisiti di cui sopra, l'uso di questo apparecchio è severamente vietato.
4. Per evitare errori nell'installazione e nell'uso della presa e garantire la sicurezza dell'utilizzo con l'elettricità, è necessario che l'installazione della presa e il collegamento della messa a terra vengano eseguiti da personale a tale scopo qualificato.
5. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, va sostituito da un professionista.

⚠ AVVERTENZE

• Avvertenze per la Sicurezza

1. Non collegare mai il cavo di terra a un cavo antincendio o ad un cavo zero, o l'esterno dell'apparecchio diverrà elettrificato, con forte rischio di folgorazioni.
2. Quando l'asciugabiancheria non è più in uso, stacca la spina dalla presa per garantire maggior sicurezza.
3. Questo apparecchio funziona a corrente alternata, e può essere utilizzato se la tensione operativa è quella prevista con un approssimazione del 10%.
4. Se è necessario usare interruttori automatici con messa a terra, essi dovranno riportare il simbolo che ne garantisce la compatibilità con l'apparecchio.

- Per motivi di sicurezza, usa le parti e gli accessori originali forniti dal produttore.
- Se non è più possibile utilizzare l'asciugabiancheria, taglia il cavo di alimentazione e distruggi il gancio dello sportello.
  Gli apparecchi elettrici di rifiuto devono essere smaltiti negli appositi centri di raccolta e trattamento.
- Se il materiale dei capii non è adatto all'asciugatura con l'asciugabiancheria, non inserirli mai nell'asciugabiancheria.
- Non asciugare mai indumenti non lavati.
- Se pensi che i panni possano contenere polveri, come carbone e granelli di roccia, non inserirli nell'asciugabiancheria.
- Non appoggiarti allo sportello della macchina, e non arrampicarti o sederti sull'asciugabiancheria.
- Se la temperatura ambiente intorno all'asciugabiancheria è inferiore a 0°C, potrebbero verificarsi danni dovuti al gelo.
- Non lasciare che i bambini giochino con i materiali di imballaggio.


4

Descrizione delle Parti

• Accessori

Mensola in acciaio *Questa immagine si riferisce solo a prodotti con supporto e cremagliera	Tubo di scarico esterno	Mensola in plastica *Questa immagine si riferisce solo a prodotti con supporto e cremagliera
		

• Legenda

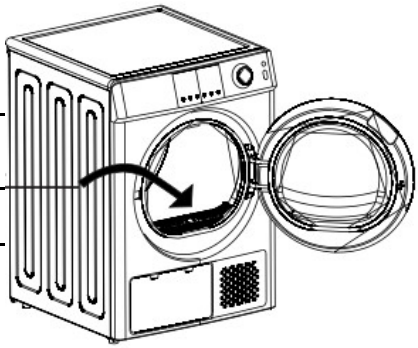

Serbatoio dell'acqua

Cestello interno

Filtro del cestello

Cavo di Alimentazione

Pannello di Controllo

Sportello

Coperchi della Ventola


Diaframma Filtro Inferiore

Nota: questa immagine è un diagramma schematico, che è solo per riferimento, la macchina sarà soggetta al prodotto reale.

Installazione

• Installare l’asciugabiancheria

1. Si consiglia di posizionare l'asciugabiancheria e la lavatrice una accanto all'altra, in modo che i vestiti possano essere asciugati dopo il lavaggio e la centrifuga.
2. Per evitare di bloccare il coperchio della ventola a causa dell’accumulo di polvere, l’asciugabiancheria non deve essere posta in luoghi con molta polvere.
3. Rimuovi tutto l’imballaggio dell’asciugabiancheria, quindi collocalo su una superficie solida e piana, e non su botole o mensole.
4. Durante l’installazione, regola i piedini e livella l’asciugabiancheria in posizione orizzontale. Non riempire lo spazio tra i piedini e il pavimento con tappeti morbidi o listelli di legno, che interferirebbero con il corretto funzionamento dell’apparecchio.
5. La posizione di installazione deve essere ad almeno 5cm di distanza da altri mobili o pareti.

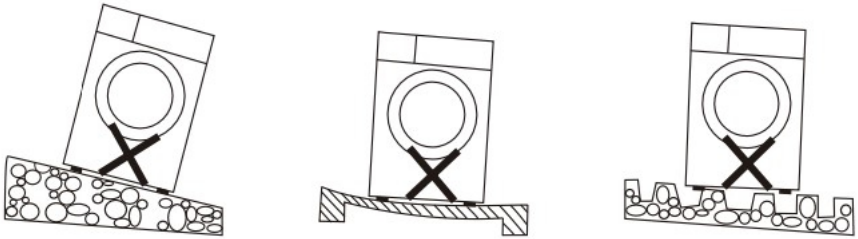

• Regolazione della livellazione

Regolando i piedini, e possibile livellare la posizionare dell'asciugabiancheria.

1. L'altezza può essere regolata ruotando i piedini.
2. È possibile regolare l’altezza dei piedini anche utilizzando degli attrezzi.

Nota: un cacciavite con diametro inferiore a 4,5mm è un attrezzo adatto alla regolazione dei piedini.

• Collegamento all’alimentazione


1. Accertati che l’alimentazione disponibile soddisfi i requisiti riportati sulla targhetta elettrica dell’asciugabiancheria.
2. Non utilizzare prese multiple o prese universale per collegamenti secondari.

6

Installazione

• Installazione degli accessori

(da installare se necessario, l'asciugabiancheria può essere utilizzato normalmente senza accessori)
(1) Installa il tubo di scarico esterno (installalo se necessario, se non è installato utilizza il serbatoio di raccolta dell'acqua).

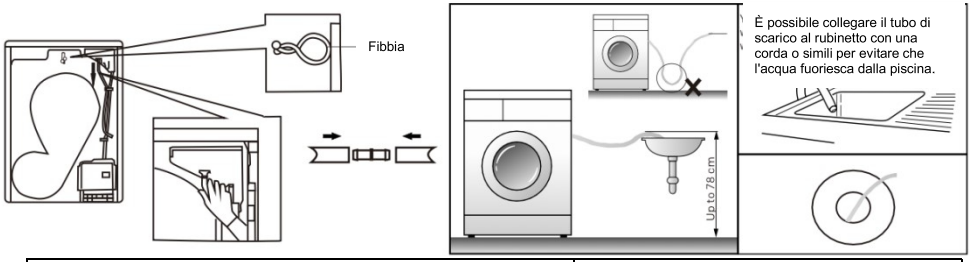


Tira verso il basso la parte superiore del tubo di scarico. 2. Collega la parte superiore del tubo di scarico al tubo di scarico esterno. 3. Fissa il tubo di scarico esterno alla fibbia.	Posa il tubo di scarico esterno nel lavandino o nello scarico del pavimento. (Nota: non piegare il tubo di scarico esterno).

Attenzione: accertati che l'intera tubazione non sia ostruita!

(2) Installazione della scatola per aromaterapia (non inclusa).
Dopo aver aperto la porta, estrai il diaframma del filtro del cestello e aprilo, inserisci la scatola per aromaterapia nel diaframma del filtro del cestello.
Richiudi il diaframma del filtro del cestello e rimettilo nella posizione originale.
(3) Installazione del ripiano in acciaio (da installare se si utilizza il programma 'Asciugatura a Tempo'. Se non viene programmato, il programma 'Asciugatura a Tempo' ha una durata predefinita, tuttavia la durata può essere regolata usando I tasti 'Time+' o 'Time-').
Il ripiano in acciaio può essere utilizzata per asciugare quegli accessori che non possono essere arrotolati, come ad esempio le scarpe.
Quando installi il ripiano in acciaio, fissa prima il ripiano sul diaframma del filtro, quindi inseriscila nella fessura del supporto anteriore (come da figura seguente).
(4) Installazione del ripiano in plastica (da installare se si utilizza il programma 'Asciugatura a Tempo'. Se non viene programmato, il programma 'Asciugatura a Tempo' ha una durata predefinita, tuttavia la durata può essere regolata usando I tasti 'Time+' o 'Time-').
Il ripiano di plastica può essere utilizzata per disporre gli oggetti a strati.

Installazione

• Installazione degli accessori

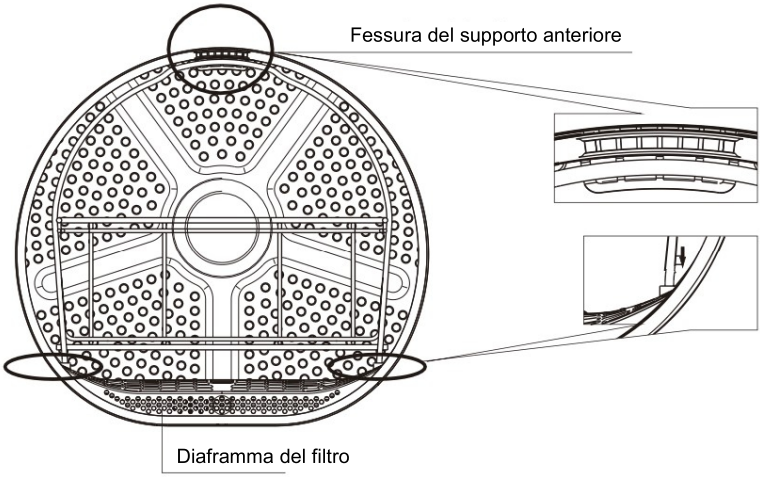

Installa prima il ripiano in acciaio seguendo il passaggio ‘2’, quindi posiziona il ripiano in plastica sul ripiano in acciaio.


*Questa immagine si riferisce solo a prodotti con supporto e cremagliera

Avvio Rapido


Nota: prima di utilizzare questo apparecchio, accertati che sia stato installato correttamente seguendo le istruzioni di installazione di questo manuale.

Passo 1: preparazione per asciugare i panni


Attacca la spina

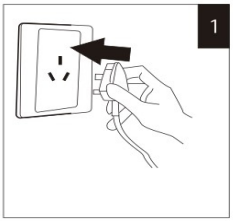

Inserisci i panni

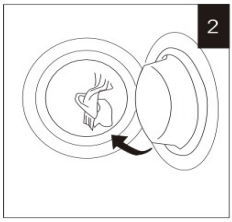

Chiudi lo sportello

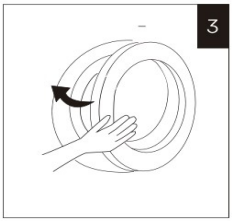


Passo 2: iniziare l'asciugatura dei panni

Accendi l'apparecchio → Scegli un programma → Scegli il programma / funzione → Inizia

Passo 3: completare l'asciugatura dei panni

Al termine dell'asciugatura, l'asciugabiancheria emetterà un segnale acustico o verrà visualizzata la parola 'Fine' sullo schermo.
Nota:
(1) Se usi una presa con interruttore, premi direttamente l'interruttore per spegnere.
(2) Quando versi l'acqua nel serbatoio, fallo direttamente senza aprire altre parti.

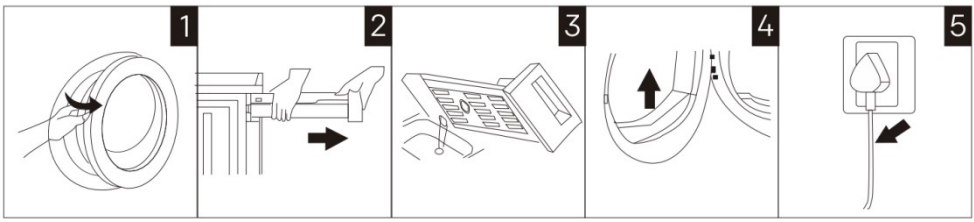

Apri lo sportello ed rimuovi i panni


Estrai il serbatoio dell'acqua

Svuota il serbatoi

Pulisci il diaframma del filtro (ci sono due diaframmi)

Spegni l'apparecch io

Funzioni e Programmi

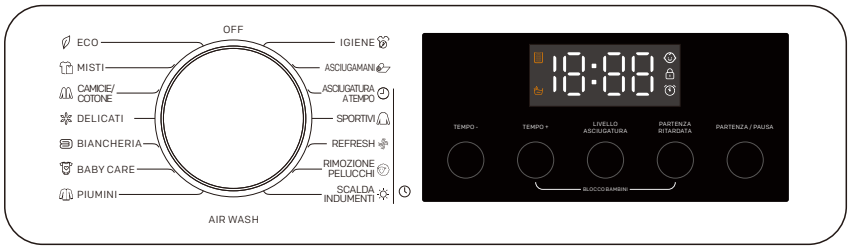

1.Pulsante Avvio/Pausa
Premere il pulsante "Avvio/Pausa" per avviare o mettere in pausa il programma.

2.Partenza ritardata
Premere il pulsante "Partenza ritardata " per accedere alla funzione , premere nuovamente il pulsante "Partenza ritardata " per selezionare il tempo di ritardo, quindi premere il pulsante "Avvio/Pausa" per avviare la partenza ritardata .
Il tempo di ritardo deve essere selezionato dopo aver selezionato la procedura e prima di premere il pulsante "Avvio/Pausa".
Dopo l'avvio della partenza ritardata , tutti i pulsanti, eccetto il pulsante "Avvio/Pausa", non saranno più attivi.

3. Livello di asciugatura
Premere il pulsante "Livello di asciugatura" per selezionare il grado di asciugatura. Le diverse procedure prevedono intervalli di impostazione diversi per il grado di asciugatura. Per quanto riguarda la procedura a tempo, non è possibile selezionare il grado di asciugatura. Sono disponibili 3 gradi di asciugatura: L1 (asciutto), L2 (più asciutto), L3 (extra asciutto).

4. Tempo-, tempo+: servono per regolare il tempo di asciugatura degli indumenti. Diverse procedure hanno intervalli di impostazione diversi per il tempo di asciugatura. In alcune procedure, il tempo di asciugatura non è selezionabile.

5.Blocco di sicurezza bambini
Per evitare che i bambini possano azionare la macchina in modo improprio, è possibile attivare la funzione di blocco bambini.
Durante l'esecuzione della procedura, premere i pulsanti "Time+" e "partenza ritardata " per attivare il blocco bambini; la spia del blocco bambini si accende. Premere nuovamente i pulsanti "Time+" e "partenza ritardata " per disattivare il blocco bambini; la spia del blocco bambini si spegne. In modalità blocco bambini, tutti i pulsanti non sono attivi.

Altre funzioni

Introduzione alle altre funzioni
Indicatore del filtro : avvisa l'utente di pulire il filtro.

Indicatore del contenitore (serbatoio) dell'acqua : avvisa l'utente di svuotare il serbatoio .

Aggiungere indumenti durante il ciclo di asciugatura : durante l'asciugatura premere il pulsante avvio/pausa , l'asciugatrice andrà in modalità pausa e sarà possibile aprire lo sportello per aggiungere altri indumenti .
Il tempo di prenotazione si riferisce al tempo che intercorre dall'inizio della prenotazione alla fine del ciclo di asciugatura.
Una volta terminata la procedura in esecuzione , se non è stato emesso alcun allarme verrà visualizzato il messaggio fine (END) e verrà emesso un allarme sonoro per avvisare l'utente.
Se l'utente non esegue nessuna operazione entro 10 minuti il dispositivo passerà automaticamente alla modalità prevenzione pieghe .

Una volta terminata la suddetta procedura la macchina si spegnerà automaticamente . In modalità fine (END) aprendo lo sportello la macchina entrerà automaticamente in "modalità spegnimento" e verrà emesso un segnale acustico .

Funzioni e programmi

Le seguenti procedure sono applicabili ai modelli da 8,0/9,0/10,0 kg:

Nome	Capacità (KG)	Descrizione
OFF		Termina il ciclo di asciugatura
ECO	8.0/9.0/10.0 KG	Tessuti in cotone non eccessivamente bagnati
MISTI	4.0/4.5/5.0 KG	Tessuti misti cotone e sintetici
CAMICIE/COTONE	1.0 KG	Programma specifico per camicie o indumenti di cotone leggeri
PIUMINI	3.0 KG	Piumini o cappotti imbottiti
DELICATI	3.0 KG	Seta ed altri indumenti non resistenti alle alte temperature
IGIENE	≤ 3.0 KG	Per indumenti conservati a lungo tempo / effettuare un trattamento di sterilizzazione
ASCIUGATURA A TEMPO		Programma temporizzato
SCALDA INDUMENTI	Carico leggero	Programma temporizzato/ scalda indumenti
BIANCHERIA/LENZUOLA	4.0/4.5/5.0 kg	Ideale per carichi pesanti come lenzuola
BABY CARE	1.0 KG	Ideale per indumenti in cotone per bambini /
AIR WASH	Carico leggero	Utilizzo di sola aria calda
ASCIUGAMANI	3.0 KG	Programma ideale per asciugatura di
SPORTIVI	Carico leggero	Programma temporizzato/ abbigliamento traspirante come capi sportivi
REFRESH	Carico leggero	Programma temporizzato / deodorazione e
RIMOZIONE PELUCCHI	Carico leggero	Programma temporizzato / pulizia dei pelucchi

Nota:

1. I programmi di cui sopra sono solo consigliati, e puoi scegliere il programma adatto in base alle tue preferenze. Se i capi non sono del tutto asciutti, puoi scegliere il programma regolabile a tempo per continuare l'asciugatura.
2. Il programma di con tempo regolabile non giudica automaticamente il grado di umidità. Se i vestiti sono ancora bagnati al termine del programma, ripetilo o regolare il tempo di asciugatura fino a quando i vestiti non saranno asciutti.
3. I panni di grandi dimensioni, come lenzuola o tende, potrebbero avvolgersi in una palla durante l'asciugatura. In tal caso, spegni l'asciugabiancheria, rimuovili e districali, quindi rimettili nell'asciugabiancheria per completare l'asciugatura.
4. Quando asciughi cappotti o piumini imbottiti , prima dell'asciugatura, rivolta l'interno dei vestiti verso l'esterno.
5. L'ora di avvio dell'apparecchio è quella predefinita. Durante il funzionamento effettivo, la temperatura e l'umidità dell'ambiente, il tipo e il peso degli indumenti influenzeranno il tempo di asciugatura.
6. Quando l'apparecchio è in funzione, il sensore di umidità rileva in modo intelligente l'umidità dei capi e regola automaticamente il tempo di asciugatura. Il tempo mostrato sul quadrante LED aumenterà o diminuirà di conseguenza, il che è normale.
7. La procedura con l'icona '□' indica che il programma in corso è a tempo, e si interromperà allo scadere del tempo di esecuzione.

Istruzioni per l'uso

• Preparativi prima dell'asciugatura dei vestiti

Nota

⚠ Dopo l'uso, lascia l'apparecchio spento per almeno due ore prima di riusarlo, e raccogli alcune strisce di stoffa per pulire l'interno del cestello con un panno morbido prima dell'utilizzo iniziale .

a) Metti le strisce di stoffa nel cilindro interno.
b) Collega l'alimentazione e premi il tasto di alimentazione 'Power'.
c) Seleziona la procedura 'Asciugatura a tempo' e premi il tasto 'Avvio/Pausa'.
d) Al termine della procedura, pulisci il diaframma del filtro come descritto nella sezione 'Pulizia e manutenzione'.


⚠ Durante il funzionamento dell'asciugabiancheria, il compressore e la pompa di scarico emettono dei suoni, ed è normale.

• Fatti comuni e modalità di utilizzo dell'asciugabiancheria

1. Strizza i vestiti prima di metterli nell'asciugabiancheria. Meno i vestiti sono bagnati e più tempo ed elettricità si risparmiano per la loro l'asciugatura.
2. Scuoti i vestiti, chiudi le cerniere, abbottonali e mettili nell'asciugabiancheria, per evitare che cerniere e bottoni facciano rumore durante l'asciugatura, rivolta i vestiti prima di metterli nell'asciugabiancheria.
3. Pulisci il diaframma del filtro prima di avviare l'asciugabiancheria.
4. A seconda delle necessità, seleziona il programma di asciugatura in base al tipo di materiale e alle informazioni sull'etichetta degli indumenti.
5. Per un'asciugatura ottimale, classifica i panni e, per quanto possibile, non asciugare contemporaneamente vestiti con spessori diversi o diversi gradi di secchezza o umidità.
6. Quando asciughi piccole quantità di panni, ti consigliamo di utilizzare il programma di asciugatura a tempo.
7. Se mentre si asciugano lenzuola, tende e altri tessuti di grandi dimensioni, questi dovessero aggrovigliarsi, sospendi il funzionamento, districa la matassa e quindi riprendi l'asciugatura.
8. Per i vestiti destinati ad essere asciugati nell'asciugabiancheria, ti consigliamo di utilizzare l'ammorbidente durante il loro lavaggio.
9. Alcuni indumenti pesanti (jeans, asciugamani grandi, ecc.) sono difficili da asciugare a causa delle caratteristiche del materiale; se riscontri che l'asciugatura è ancora incompleta dopo la fine del programma, ti consigliamo di usare la procedura 'Asciugatura a tempo' per regolare il tempo di asciugatura.

Cura e Manutenzione

• Pulizia e Manutenzione

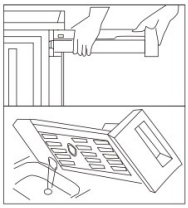


a, Svuotare il serbatoio dell'acqua

Procedura:

(1) Afferra il serbatoio con entrambe le mani e tiralo a te;
(2) Svuota l'acqua nel serbatoio;
(3) Rimetti il serbatoio dell'acqua nella sua posizione originale.

⚠ Avvertenze

- ***P***ulisci il serbatoio dopo ciascun utilizzo. Se il serbatoio dell'acqua fosse pieno durante il processo di asciugatura, il programma verrà messo in pausa e la spia del serbatoio si accenderà sul quadrante. In questo caso, svuota il serbatoio, quindi premi il tasto "Avvio/Pausa" per riprendere l'asciugatura.
- Diaframma del filtro del cestello:
- L'acqua raccolta non è potabile!
- Non utilizzare l'asciugabiancheria senza il serbatoio!

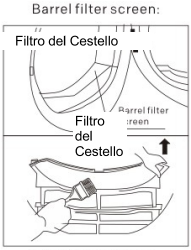


b. Pulizia del gruppo del filtro

La macchina è dotata di uno o due filtri, a seconda del modello. Il diaframma del filtro deve essere pulito dopo ogni utilizzo.

Pulizia del filtro del cestello:

Apri lo sportello → estrai il diaframma del filtro del cestello → apri il diaframma del filtro del cestello → pulisci il diaframma del filtro del cestello → rimetti il diaframma del filtro del cestello nella posizione originale.

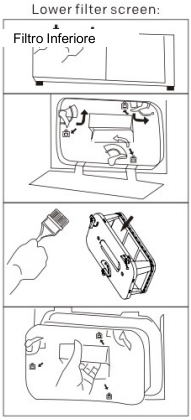

Pulizia dello schermo del filtro inferiore:


Estrai il diaframma del filtro inferiore dall'angolo inferiore sinistro dell'apparecchio → ruota la manopola → estrai il diaframma del filtro inferiore → pulisci il diaframma del filtro inferiore → rimetti il diaframma del filtro inferiore nella posizione originale.

Procedura per la pulizia:

(1) Pulisci il diaframma del filtro e lo sfiato, rimuovi la lanugine accumulata sul diaframma del filtro e sullo sfiato, quindi sciacqua con acqua corrente o pulisci con una spazzola morbida;
(2) Accertati che il diaframma del filtro sia completamente asciutto prima di reinstallarlo.

Cura e Manutenzione

• Pulizia e Manutenzione

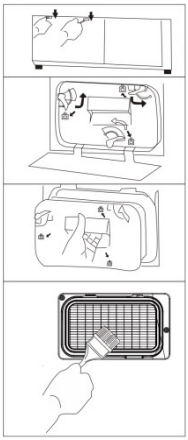

⚠ Avvertenze

- Troppa lanugine sul filtro blocca la circolazione dell'aria, ritarda il tempo di asciugatura e aumenta il consumo di energia!
- Non utilizzare l'asciugabiancheria senza il filtro a rete!
- Pulisci il diaframma del filtro dopo ogni utilizzo!

c, Pulizia dello scambiatore di calore

- A seconda della necessità, si consiglia di pulire lo scambiatore di calore una volta al mese.

Procedura per la pulizia:
(1) Aprire il deflettore inferiore dello schermo del filtro nell'angolo inferiore sinistro della macchina:
(2) Ruotare la manopola ed estrarre lo schermo del filtro inferiore;
(3) Pulire lo scambiatore con una spazzola morbida:
(4) Dopo la pulizia, riportare lo schermo del filtro inferiore, la manopola e il deflettore nelle posizioni originali.

Note:
1. Non premere con forza durante la pulizia dello scambiatore di calore, altrimenti si danneggerà lo scambiatore di calore.
2. Scollegare l'alimentazione prima della pulizia!


d, Pulizia il cestello dell'asciugabiancheria

⚠ Avvertenze

- Scollegare l'alimentazione prima della pulizia!
- Si prega di indossare guanti durante la pulizia.
- Per pulire la superficie o le altre parti dell'asciugabiancheria, usa un panno umido imbevuto di acqua pulita, o la superficie in plastica e le parti potrebbero danneggiarsi.
- Non sciacquare l'asciugabiancheria direttamente con il tubo dell'acqua del rubinetto o con una pistola ad alta pressione.

Procedura per la pulizia:
- Preparare un panno umido imbevuto di acqua pulita.
- Pulire la porta, soprattutto i vetri interni.
- Pulire l'anello di tenuta attorno al supporto anteriore.
- Pulire il sensore di umidità del cestello.
- Pulire la lanugine nel condotto dell'aria.

Prima di avviare la macchina asciugarla con un panno morbido.

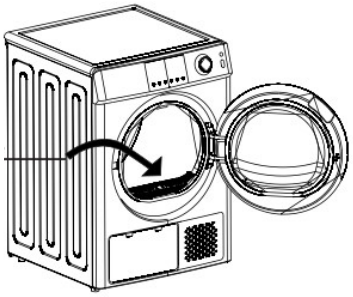

Soluzione dei Problemi

• Pulizia e Manutenzione

Nota: Il sensore di umidità si trova all'interno del cestello dell'asciugabiancheria e si trova sotto lo sportello di carico.
Non pulire il cestello con detergenti corrosivi e non graffiare il sensore di umidità.

• Codici di Errore

Codice	Errore	Possibile Soluzione
OE	Il serbatoio dell'acqua è pieno o la pompa di scarico è anomala	Se il problema persiste dopo aver svuotato il serbatoio dell'acqua, chiama il numero di emergenza.
dE	Lo sportello è aperto o non è chiuso completamente.	Se dopo aver richiuso lo sportello il problema persiste, chiama il numero di emergenza.
LE	Il diaframma del filtro è sporco, il motore è anomalo	Se il problema persiste dopo aver pulito il diaframma del filtro, chiama il numero di emergenza.
HE	Il compressore è anomalo	Spegni l'apparecchio e chiamare il nostro numero di assistenza.
tE1	La temperatura del condotto dell'aria anteriore è anomala	
tE2	La temperatura del condensatore è anomala	
SE	Il sensore di umidità è anomalo	

Nota:

Quando appare durante il funzionamento , controllare se il serbatoio dell'acqua è pieno, nel qual caso svuotalo e riavviare l'apparecchio. In caso contrario, avviare direttamente l'apparecchio.

Quando appare durante il funzionamento, controlla se i diaframmi del filtro del cestello e del filtro inferiore sono pieni. Se il diaframma del filtro fosse pieno di lanugine, puliscilo e riavvia, in caso contrario, avvia direttamente l'apparecchio.

Soluzione dei Problemi

• Guasti e soluzioni

⚠ *Le riparazioni sono riservate al personale di servizio tecnico autorizzato*!

Prima di chiamare il numero di emergenza, verifica se puoi gestire il problema autonomamente e se stai usando l'apparecchio in modo appropriato. Se chiami nel periodo di garanzia, i tecnici ti daranno consigli su come procedere.

Problema	Possibile Soluzione
Il quadrante elettronico è spento.	***Verifica il collegamento all'alimentazione. Controlla se l'interruttore di alimentazione è acceso.***
L'asciugabiancheria non parte.	Verificare che lo sportello sia chiuso. Accertati di aver selezionato un programma e di aver premuto il tasto "Avvio/Pausa".
Lo sportello si apre automaticamente.	Tieni premuta la maniglia dello sportello in modo che la serratura si blocchi nella posizione corretta. Verifica che il carico da lavare non sia eccessivo.
L'asciugabiancheria funziona troppo a lungo o non asciuga abbastanza.	Pulisci il filtro del cestello e il filtro inferiore; scegli un programma di asciugatura più adatto; accertati che il coperchio della ventola non sia ostruito.

⚠ Se non riesci a risolvere il problema:

1. Spegni l'asciugabiancheria.
2. Chiama il numero dell'assistenza.

Specifiche Tecniche

Diagramma Circuiti

