NORDMENDE

MANUALE D'ISTRUZIONI

BS1003CR-ND/BS1003ND

BISTECCHIERA



220-240V~50Hz, 750W

Codice di Fabbrica : S206

Barni Caro Spa, Via Arconate 63 20038 Busto, Garolfo (MI).
Manuale Disponibile Online Sul Sito www.barni.it
Fabbricato In Cina

IMPORTANTI AVVERTENZE PER LA SICUREZZA

Quando si utilizzano apparecchi elettrici, è necessario seguire sempre le precauzioni di sicurezza di base, tra cui le seguenti:

1. Leggi tutte le istruzioni prima dell'uso.
2. Non toccare le superfici calde, ma utilizza le maniglie o le manopole.
3. Per prevenire scosse elettriche, non immergere il cavo, le spine o l'apparecchio in acqua o altri liquidi.
4. Stacca la spina dell'apparecchio quando non in uso e prima della pulizia. Lascialo raffreddare prima di montare o smontare le sue parti.
5. Non utilizzare alcun apparecchio se il cavo o la spina sono danneggiati, o se l'apparecchio non funziona correttamente o se ha subito danni di qualsiasi tipo.
   Consegna l'apparecchio al più vicino centro di assistenza autorizzato o chiama il numero verde del nostro servizio clienti per informazioni su controllo, riparazione o regolazione.
6. L'uso di accessori non consigliati dal produttore dell'apparecchio può causare lesioni.
7. Non utilizzare all'aperto.
8. Non far pendere il cavo dal bordo di tavoli o banconi e non esporlo al contatto con superfici calde.
9. Non posizionare l'apparecchio sopra o vicino a forni e fornelli a gas o elettrici caldi.
10. Preriscalda l'unità 2 minuti circa prima dell'uso.
11. Questo apparecchio è adatto solo agli usi domestici.
12. Se l'apparecchio viene utilizzato da bambini o in loro prossimità è necessaria la massima supervisione.
13. Non utilizzare l'unità in prossimità di gas o altri materiali infiammabili (come benzene, diluente per vernici, spray, ecc.)
14. Attenzione: non utilizzare questo apparecchio in prossimità di acqua.
15. Questo prodotto non va utilizzato nelle immediate vicinanze di acqua, ovvero di vasche da bagno, lavandini, piscine, ecc. dove potrebbe verificarsi la probabilità di immersione o schizzi.
16. L'uso di accessori o dispositivi non approvati o venduti dal distributore del prodotto potrebbe causare pericoli o lesioni a cose e persone.
17. Non lasciare l'apparecchio incustodito quando è acceso.
18. Non utilizzare l'apparecchio per scopi diversi da quelli previsti.
19. Collega sempre prima il cavo all'apparecchio, quindi collega il cavo alla presa elettrica.
20. Per scollegare, stacca la spina dalla presa elettrica.

21. Presta la massima attenzione quando si sposta un apparecchio contenente olio o altri liquidi caldi.
22. L'apparecchio deve essere utilizzato solo da chiuso.


AVVERTENZA: per evitare scosse elettriche, stacca la spina prima della pulizia.

23. Se il cavo di alimentazione ha subito danni, va sostituito dal produttore, da un suo agente autorizzato o da persone parimenti qualificate, in modo da evitare pericoli.
24. Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (bambini inclusi) con ridotte capacità fisiche, mentali o sensoriali , o prive dell'esperienza e perizia necessarie, a meno che non siano state istruite sull'uso dell'apparecchio e vengano supervisionate da un tutore responsabile per la loro sicurezza.
25. Sorveglia i bambini per accertarti che non giochino con l'apparecchio.
26. L'apparecchio non è adatto ad essere azionato da un timer esterno o un sistema di controllo remoto separato.
27. Le superfici dell'apparecchio potrebbero surriscaldarsi durante il suo funzionamento.

ULTERIORI AVVERTENZE PER LA SICUREZZA

QUESTO APPARECCHIO È DESTINATO ESCLUSIVAMENTE ALL'USO DOMESTICO IN AMBIENTI INTERNI.
NON UTILIZZARE L'APPARECCHIO SE IL CAVO DI ALIMENTAZIONE PRESENTA DANNI VISIBILI O SE FUNZIONA IN MODO INTERMITTENTE O SMETTE COMPLETAMENTE DI FUNZIONARE.
CONSERVA QUESTE ISTRUZIONI!


INCLUDE

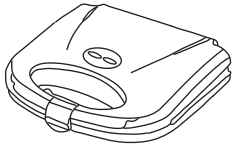

Piastra per Panini x 1




Cavo x 1 (lunghezza: 0,8m)

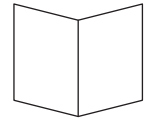

Manuale dell'Utente x 1

DESCRIZIONI DELLE PARTI

A. Spia di funzionamento
B. Spia di alimentazione
C. Gancio della maniglia
D. Alloggiamento inferiore
E. Piastra di cottura
F. Alloggiamento superiore

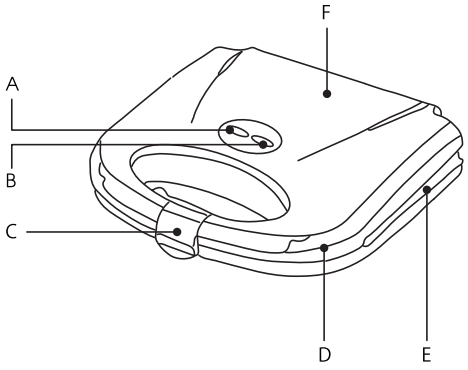

CARATTERISTICHE

- Piastra per 2 panini
- Piastra di cottura con rivestimento antiaderente per una facile pulizia
- Sistemabile in verticale per un salvare spazio

ISTRUZIONI OPERATIVE

NOTA: quando si utilizza la piastra per panini per la prima volta, dopo averla disimballata, apri il coperchio, pulisci accuratamente le superfici di cottura strofinandole con una spugna umida e asciugale con un tovagliolo di carta. Per risultati ottimali, prepara le superfici antiaderenti della piastra applicandovi un sottile strato di grasso vegetale con un tovagliolo di carta.

ATTENZIONE: quando maneggi questo prodotto utilizza sempre la protezione di guanti o presine resistenti al calore, per evitare ustioni anche dovute al vapore.

Come preparare i panini

1. Preriscalda sempre la piastra prima di usarla. Collega il cavo a una presa elettrica da 220~240V CA mentre prepari i ripieni.
2. La spia di alimentazione) si accende quando la piastra è collegato, e la spia di pronto si accende quando l'apparecchio si è preriscaldato.

ATTENZIONE: preriscaldare sempre prima dell'uso.

3. Spennella leggermente entrambe le piastre riscaldanti con una piccola quantità di olio vegetale od uno spray antiaderente, quindi chiudi la piastra per farla riscaldare.
4. Iniziare a riscaldare. Dopo circa 3 minuti, la spia rossa si spegnerà, indicando che la piastra è pronta per l'uso.
5. Prepara i panini imburrando il pane sulle superfici esterne e posizionando gli ingredienti desiderati all'interno. Sollevare la chiusura di sicurezza e aprire la piastra. Disponi i panini sugli elementi riscaldanti.

ATTENZIONE: la superficie di cottura è rovente e va maneggiata con cura.

6. Chiudi la piastra accertandoti che il panino sia posizionato uniformemente. Blocca la chiusura di sicurezza. I normali tempi di cottura sono di 3~6 minuti per panino. La luce rossa si accende e si spegne, poiché il termostato mantiene la piastra alla giusta temperatura di cottura.

ATTENZIONE: l'apparecchio non deve essere utilizzato in posizione aperta.

7. Togli i panini dalle piastre riscaldanti con una spatola di plastica o di legno. Fai attenzione ai panini, I cui ripieni saranno piuttosto caldi. Lasciali raffreddare per qualche minuto prima di gustarli.
8. Stacca la spina dell´apparecchio dopo la cottura e lascialo raffreddare.

MANUTENZIONE

Questo apparecchio richiede poca manutenzione. Non contiene parti riparabili dall'utente.
Non tentare di ripararlo senza assistenza, ma rivolgiti a del personale qualificato.

PULIZIA

- Stacca sempre la spina della piastra e attendi che si raffreddi prima di pulirla.
- Non è necessario smontare la piastra per pulirla. Asciugala con un tovagliolo di carta per assorbire l'unto in eccesso. Spazzola le briciole dalle scanalature e puliscila con un panno umido e del sapone

neutro.

- Non immergerla mai in acqua. Evita di utilizzare utensili appuntiti o affilati, poiché graffierebbero la superficie antiaderente.
- Non utilizzare detersivi o detergenti per forno sugli elementi riscaldanti.
- Per pulire le maniglie e le altre parti, utilizza un panno umido con del sapone neutro.
- Se il residuo di cibo è difficile da rimuovere, versa un po' di olio da cucina sulla piastra e pulisci dopo 5 minuti, quando il residuo di cibo si è ammorbidito.

ATTENZIONE: NON IMMERGERE IN ACQUA

DATI TECNICI

Voltaggio: 220~240V CA	Frequenza: 50~60Hz
Potenza: 750W	Colore: Crema / Rosso / Verde

SMALTIMENTO

I prodotti elettrici di scarto non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici.

Ricicla dove esistono strutture adeguate.

Consulta l'autorità locale o il rivenditore per consigli sul riciclaggio.v

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed, including the following:

1. Read all instructions before using
2. Do not touch hot surfaces. Use handles or knobs.
3. To protect against electrical shock, do not immerse cord, plugs, or appliance in water or other liquid.
4. Unplug from outlet when not in use and before cleaning. Allow to cool before putting on or taking off parts.
5. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions or has been damaged in any manner. No user- serviceable parts inside. Return appliance to the nearest authorized service facility or call our toll-free customer service number for information on examination, repair, or adjustment.
6. The use of accessory attachments not recommended by the appliance manufacturer may cause injuries.
7. Do not use outdoors.
8. Do not let cord hang over edge of table or counter, or touch hot surfaces.
9. Do not place on or near a hot gas or electric burner, or in a heated oven.
10. To preheat the unit about 2 minutes before using.
11. This appliance is for household use only.
12. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
13. Do not use the unit near gas or other inflammable materials (such as benzene, paint thinner, sprays, etc.)
14. Warning: Do not use this appliance near water.
15. This product should not be used in the immediate vicinity of water, such as bathtub, washbowls, swimming pool etc. where the likelihood of immersion or splashing could occur.
16. The use of attachments or accessories not recommended or sold by the product distributor may cause personal or property hazards or injuries.
17. Do not leave the appliance unattended when switched on.
18. Do not use appliance for other than intended use.
19. Always attach plug to appliance first, then plug cord in the wall outlet.
20. To disconnect, remove plug from wall outlet.

21. Extreme caution must be used when moving an appliance containing hot oil or other hot liquids.
22. The appliance is only to be operated in the closed position.


WARNING: To prevent electric shock, unplug before cleaning.

23. If the supply cord is damaged, it must be replaced by manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
24. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
25. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
26. The appliance is not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system.
27. The temperature of accessible surfaces may be high when the appliance is operating.

ADDITIONAL SAFEGUARD

THIS APPLIANCE IS INTENDED FOR INDOOR HOUSEHOLD USE ONLY.
DO NOT OPERATE APPLIANCE IF THIS LINE CORD SHOWS ANY DAMAGE, OR IF APPLIANCE WORKS INTERMITTENTLY OR STOPS WORKING ENTIRELY
SAVE THESE INSTRUCTIONS!


INCLUDE

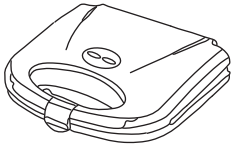

Sandwicher Maker x 1




Cable x 1(Length: 0.8M)

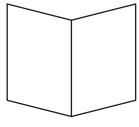

User Manual x 1

PARTS NAME

A. Ready lamp
B. Power lamp
C. Handle clip
D. Bottom housing
E. cooking plate
F. Top housing

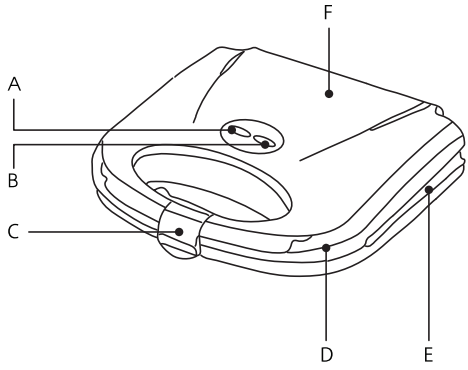

FEATURES

- 2-slice Belgian baking plate
- Non-stick coating cooking plate for easy cleaning
- Stand upright for compact storage and space saving

OPERATING INSTRUCTIONS

NOTE: When using the Sandwich Maker for the first time, after unpacking your Sandwich Maker, open the lid, clean the cooking surfaces thoroughly by whipping with a damp sponge and dry the surfaces with a paper towel. For best results, prepare the non-stick surfaces by using a paper towel to wipe a thin layer of vegetable shortening or oil onto the non-stick surfaces of the Sandwich Maker.

CAUTION: Always use protective, heat-resistant, gloves or mitts when handing this product to avoid steam or other burns.

How to make sandwiches

1. Always preheat before use. Plug cord into a rating 220-240-volt AC power outlet while preparing the fillings.
2. The indicator light(Power lamp) will illuminate when the Sandwich Maker is plugged in; the indicator light(Ready lamp) illuminates when appliance has preheated.

CAUTION: Always preheat before use.

3. Lightly glaze both heating plates with a small amount of vegetable oil or a non-stick spray, and close the casing for the sandwich maker to heat up.
4. Begin heating. After about 3 minutes, the red light will turn off, indicating that the sandwich maker is ready for use.
5. Prepare sandwiches by buttering bread on outer surfaces and placing desired ingredients within. Lift safety catch and open the sandwich maker. Place sandwiches on the heating plates.

CAUTION: cooking surface is hot; handle with care.

6. Close the casing to ensure that the sandwich is placed evenly. Lock the safety catch. Normal cooking times will be 3~6 minutes for each sandwich. The red light will turn on and off, as the thermostat keeps the sandwich maker at the proper baking temperature.

CAUTION: The appliance is not to be operated in the open position.

7. Remove the sandwiches from the heating plates with a plastic or wooden spatula. Be careful with your sandwiches, the fillings will be quite hot. Allow to cool for a few minutes before enjoying.
8. Unplug the power supply cord after cooking, and allow the sandwich maker to cool down.

MAINTENANCE

This appliance requires little maintenance. It contains no user serviceable parts.
Do not try to repair it yourself. Refer it to qualified personnel if servicing needed.

CLEANING

- Always unplug this sandwich maker from power source and wait until it cool down before cleaning.
- There is no need to take your sandwich maker apart for cleaning. Dry with a paper towel to absorb excess oil. Brush crumbs from the grooves, and wipe with damp cloth and mild soap.

- Never immerse in water. Avoid using scratching or sharp utensils, as they will scratch the non-stick surface.
- Do not use cleansers or oven cleaners on the heating plates.
- To clean handles and other parts, use a damp cloth with mild soap.
- Should any filling be difficult to remove, pour a little cooking oil onto the plate and wipe off after 5 minutes, when the filling has softened.

CAUTION: DO NOT IMMERSE IN WATER

TECHNICAL DATA

Voltage: AC 220-240V	Frequency: 50/60Hz
Power: 750W	Colour: Cream / Red / Green

DISPOSAL

Waste electrical product should not be disposed of with household waste.

Please recycle where facilities exist.

Check with your Local Authority or retailer for recycling advice.



INFORMAZIONI AGLI UTENTI

ai sensi del Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014

"Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)"

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n. Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014.

Manuale disponibile online su www.barni.it/manuali

NORDMENDE

CONDIZIONI DI GARANZIA

Il prodotto è coperto da garanzia per il primo utente sulla base delle norme di legge vigenti.
I componenti che risultassero difettosi per accertate cause di fabbrica verranno riparati o sostituiti gratuitamente dal servizio assistenza interno all'azienda, si riserva il diritto , in alcuni casi, di decidere la sostituzione di questo
apparecchio con un altro uguale o simile nel caso il modello non sia disponibile.
Nei prodotti con alimentatore esterno e telecomando la garanzia sugli stessi è pari a 60gg dalla data di acquisto.
E' esclusa la sostituzione dell' apparecchio ed il prolungamento della garanzia in seguito ad un guasto avvenuto a
causa dell'errato utilizzo e/o di danni evidenti.
Le spese di trasporto ed i rischi connessi ad esso, smarrimenti relativi a spedizioni da e per i centro autorizzato sono a carico del cliente.
Non sono coperti da garanzia : le parti estetiche e tutte le parti elettriche ed elettroniche danneggiate a causa di negligenza nell' uso, per manutenzione effettuata da personale non autorizzato, a causa di trasporti effettuati senza
le dovute cautele e per circostanze che non possono imputarsi a difetti di fabbrica dell' apparecchio.
In ogni caso
sono assolutamente da escludersi interventi in garanzia per guasti provocati da fulmini , o da sovratensioni istantanee, inversioni di polarità, acqua, areazione inadeguata. DOVENDO MUOVERE L' APPARECCHIO è obbligatorio l' utilizzo
dell' imballo originale (e del materiale dell' imballo), quindi CONSERVARE ACCURATAMENTE L' IMBALLO.
Sono esclusi dalla garanzia interventi a domicilio per controlli di comodo o presunti difetti.
La garanzia non copre l' uso professionale del prodotto.
La presente garanzia non comporta alcun risarcimento a danni diretti o indiretti di qualsiasi natura verso persone o
cose dovute al periodo di eventuale inefficienza dell' apparecchio.
Il presente certificato deve sempre accompagnare l' apparecchio in caso di riparazione ed è valido solo se
correlato di scontrino fiscale o fattura e compilato in tutte le sue parti .

Si prega inoltre di conservare gli imballi originali fino alla scadenza della garanzia.

Qualora il prodotto risultasse difettoso o non funzionante si prega di rivolgersi al rivenditore presso il quale è stato effettuato l'acquisto .

D ATI PROPRIETARIO

Cognome, nome, indirizzo

_____

_____

_____

_____

_____

DATI DEL PRODOTTO

Marca

_____

Modello

_____

Matricola

_____