Barni User Manual

Model No.: BS2000X-R

Date Last Saved : 2025 06 24

Page Dimensions : 142x210mm

MASTER

PIASTRA ELETTRICA MULTIFUNZIONE

2000W Con Piastre Staccabili Antiaderenti

BS2000X-R



Barni Carlo Spa,
Via Arconate 63, 20038, Busto Garolfo (MI)
www. barni.it, info@barni.it
Fabbricato in Cina
Codice Di Fabrica : MY-506
220-240V~, 50-60Hz, 2000W

Manuale Disponibile Online Sul Sito www.barni.it

Istruzioni Per L'uso



Per la vostra sicurezza, leggete attentamente il manuale operativo prima dell'uso! Oltre alle istruzioni di sicurezza, troverete anche informazioni più dettagliate sulle funzioni e sul corretto utilizzo del dispositivo! Conservate il manuale per riferimento futuro. Verificate sempre che nella scatola siano presenti tutte le parti del prodotto per assemblarlo correttamente.

Uso Conforme Alla Destinazione

Utilizzare il dispositivo ***BS2000X-R*** solo come descritto nel manuale operativo. Il dispositivo è destinato esclusivamente all'uso domestico.

Indicazioni Di Sicurezza

Seguire le informazioni di sicurezza riportate di seguito.

- Questo dispositivo può essere utilizzato da bambini a partire da 8 anni e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o con mancanza di esperienza o conoscenza solo se sono supervisionati o se sono stati formati sull'utilizzo sicuro del dispositivo e se capiscono i pericoli che ne possono risultare.
- I bambini non devono giocare con il dispositivo. La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere eseguite da bambini senza supervisione.
- Non utilizzare il dispositivo in ambienti con pericolo di esplosione.
- Non utilizzare il dispositivo in Ambienti Chiusi o troppo umidi.
- Installare il dispositivo in posizione eretta e stabile. Su Basi Solide.
- Non Bagnare direttamente il prodotto, utilizza un panno inumidito. Non metterlo in funzione se è bagnato.
- Non mettere in funzione o comandare il dispositivo se si hanno mani umide o bagnate.
- Non esporre il dispositivo al getto diretto di acqua.
- Non infilare mai degli oggetti o degli elementi nel dispositivo.
- Durante il funzionamento, non spegnere il dispositivo e non trasportarlo.
- Non sedersi sul dispositivo.
- I dispositivo non è un giocattolo. Non fare avvicinare i bambini e gli animali. Utilizzare il dispositivo solo sotto sorveglianza.
- Controllare il dispositivo prima di ogni utilizzo, e verificare che gli accessori e il cavo di alimentazione non siano danneggiati. Non utilizzare dispositivi o parti di prodotto danneggiati.
- Assicurarsi che tutti i cavi elettrici che si trovano all'esterno del dispositivo siano protetti da possibili danneggiamenti (per es. causati da animali). Non utilizzare mai il dispositivo se sono presenti danni al cavo o al collegamento alla rete elettrica!
- L'allaccio alla corrente deve rispettare le indicazioni riportate nel capitolo dati tecnici.
- Inserire la spina elettrica in una presa di corrente regolarmente protetta.

- Scegliere le prolunghe del cavo elettrico nel rispetto della potenza allacciata del dispositivo, della lunghezza del cavo e della destinazione d'uso. Srotolare completamente il cavo della prolunga. Evitare il sovraccarico elettrico.
- Estrarre il cavo elettrico dalla presa di corrente prima di iniziare i lavori di manutenzione e di riparazione sul dispositivo, afferrandolo alla spina elettrica.
- Spegnere il dispositivo e rimuovere il cavo elettrico dalla presa di corrente, quando il dispositivo non viene utilizzato.
- Non utilizzare mai il dispositivo se vengono constatati dei danni alle spine elettriche o ai cavi elettrici. I cavi elettrici difettosi rappresentano un serio pericolo per la Sicurezza.
- Osservare le condizioni di stoccaggio e di funzionamento.
- Assicurarsi che l'entrata e l'uscita dell'aria siano libere.
- Assicurarsi che nelle immediate vicinanze dell'entrata e dell'uscita dell'aria non vi siano mai degli oggetti che possano distrubare il normale utilizzo del prodotto.
- Il dispositivo non deve essere messo in funzione o collegato alla rete elettrica se non è montato completamente in tutte le sue parti.
- Una installazione non corretta può causare un danno, una scossa elettrica o gravi lesioni alle persone.
- NON manomettere in nessun modo il prodotto.
- NON coprire il prodotto quando in uso.
- NON posizionare il prodotto adiacente alle pareti, lasciare almeno 50 cm di spazio.
- NON utilizzare accessori o oggetti non presenti nella scatola del prodotto.
- Posizionare sempre il prodotto in verticale e su basi solide.
- Assicurati sempre che il prodotto sia correttamente montato in tutte le sue parti.
- NON utilizzare il prodotto se non risulta assemblato correttamente.

Pericoli Residui



Pericolo Causato Da Corrente Elettrica!
I lavori presso le parti elettriche devono essere eseguiti esclusivamente da Personale autorizzato. Rivolgersi sempre al rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto.



Pericolo Causato Da Corrente Elettrica!
Prima di qualsiasi lavoro sul dispositivo, rimuovere la spina elettrica dalla presa di corrente! Estrarre il cavo elettrico, afferrandolo la spina elettrica NON tirare il cavo, potrebbe danneggiarsi.



AVVERTENZA!
Non lasciare in giro distrattamente il materiale di imballaggio. Potrebbe diventare un gioco pericoloso per bambini.



AVVERTENZA!
Da questo dispositivo posso scaturire pericoli, se viene utilizzato in modo non corretto o non conforme alla sua destinazione da persone senza formazione! Tenere conto delle qualifiche del personale. Tenere fuori dalla portata di Bambini e di persone non qualificate e senza supervisione.



AVVERTENZA!
Questo dispositivo non è un giocattolo e non deve essere maneggiato da bambini.

Qualifiche Del Personale

Il personale addetto all'utilizzo di questo dispositivo deve:
• Aver letto e capito le istruzioni per l'uso, in particolare il capitolo sulla sicurezza.

Comportamento In Caso Di Emergenza

1. In caso di emergenza, staccare il dispositivo dalla presa di corrente.
2. Non allacciare nuovamente alla rete elettrica un dispositivo difettoso. Se avete un dubbio sull'integrità del prodotto NON mettetelo in funzione.


Smaltimento



Il simbolo del cestino barrato su un vecchio dispositivo elettrico o elettronico significa che questo dispositivo non deve essere smaltito nei rifiuti domestici alla fine della sua durata. Nelle vostre vicinanze sono a vostra disposizione i punti di raccolta per i vecchi dispositivi elettrici ed elettronici. Gli indirizzi possono essere reperiti dalla vostra amministrazione comunicale o municipale.

Grazie alla raccolta differenziata dei vecchi dispositivi elettrici ed elettronici si intende rendere possibile il riutilizzo, l'utilizzazione del materiale o altre forme di utilizzazione dei vecchi dispositivi, oltre a prevenire le conseguenze negative sull'ambiente e sulla salute umana, durante lo smaltimento delle sostanze pericolose eventualmente contenute nei dispositivi.
Siete responsabili per la cancellazione dei dati personali eventualmente presenti sui vecchi dispositivi a smaltire.

Descrizioni Delle Parti

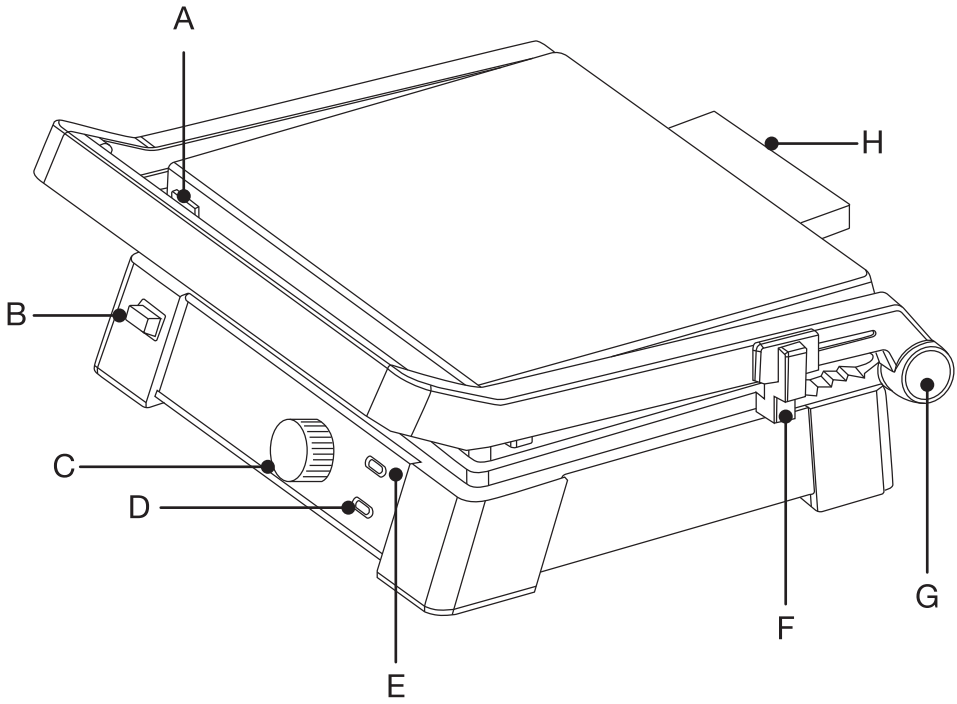

A. Pulsante Di Rilascio Piastra (Superiore)
B. Pulsante Di Rilascio Piastra (Inferiore)
C. Controllo Della Temperatura (Da 0°C a 230°C)
D. Spia Luminosa (Verde)
E. Spia Di Alimentazione (Rossa)
F. Leva Per Regolazione Altezza Piastre
G. Pulsante per apertura a 180°
H. Vaschetta Raccogli-Olio

Caratteristiche

- Piastra di cottura con rivestimento antiaderente per una facile pulizia.
- Utilizzare in posizione chiusa per una cottura rapida e uniforme.
- Aprire le piastre per una superficie di cottura più ampia.

Istruzioni Operative

NOTA: quando si utilizza la piastra per cibi vari per la prima volta, dopo averla disimballata, apri il coperchio, pulisci accuratamente le superfici di cottura strofinandole con una spugna umida e asciugale con un tovagliolo di carta. Per risultati ottimali, prepara le superfici antiaderenti della piastra applicandovi un sottile strato di grasso vegetale con un tovagliolo di carta.

ATTENZIONE: quando maneggi questo prodotto utilizza sempre la protezione di guanti o presine resistenti al calore, per evitare ustioni anche dovute al vapore.

Preparazione All'uso

- Preriscaldare sempre prima dell'uso. Collegare il cavo di alimentazione a una presa di corrente CA da 220-240 volt.
- La spia di alimentazione (rossa) si accenderà quando il grill elettrico è collegato alla presa di corrente.

Regolare la temperatura desiderata tramite la manopola; la spia (verde) si accenderà quando l'apparecchio avrà raggiunto la temperatura desiderata.

ATTENZIONE: Preriscaldare Sempre Prima Dell'uso.

- Ungere leggermente entrambe le piastre riscaldanti con una piccola quantità di olio vegetale o uno spray antiaderente e chiudere il coperchio per consentire al grill di riscaldarsi.
- Iniziare a riscaldare. Dopo circa 3 minuti, la spia verde si spegnerà, indicando che l'apparecchio ha raggiunto la temperatura desiderata.
- Preparare il cibo.
- Aprire il grill elettrico.
- Disporre il cibo sulle piastre riscaldanti.

ATTENZIONE: La Superficie Di Cottura È Rovente E Va Maneggiata Con Cura.

- Chiudere la griglia per garantire che il cibo sia distribuito uniformemente. Durante l'uso, la luce verde si accenderà e si spegnerà durante la cottura, poiché la griglia elettrica manterrà la temperatura di cottura desiderata.
- Regolare la manopola della temperatura se si desidera modificare la temperatura di cottura; attendere alcuni minuti affinché la griglia raggiunga la nuova temperatura.
- Rimuovere il cibo dalle piastre riscaldanti con una spatola di plastica (resistente al calore) o di legno. Fare attenzione al cibo, poiché sarà caldo. Lasciarlo raffreddare per alcuni minuti prima di consumarlo.
- Scollegare il cavo di alimentazione dopo la cottura e lasciare raffreddare la griglia elettrica.

Leva Per Regolazione Altezza Piastre (F)

- Per regolare la distanza tra la piastra superiore e quella inferiore durante la cottura, utilizzare la leva "Leva Per Regolazione Altezza Piastre" sul lato del grill.
- Spingere la leva verso la cerniera del grill per mantenere una distanza maggiore tra la piastra superiore e quella inferiore durante la cottura.
- Spingere la leva verso i comandi per ridurre la distanza tra la piastra superiore e quella inferiore durante la cottura.

- Una distanza minore consentirà alla piastra superiore di premere sul cibo durante la cottura, consentendo una cottura più rapida.
- Seguire la ricetta per le istruzioni.

Vaschetta Raccogli-Olio (H)

- Utilizzare la vaschetta raccogli-olio inclusa per raccogliere l'olio in eccesso durante la cottura.
- Collegare la vaschetta raccogli-olio sul retro dell'unità. Vedi figura "Descrizione delle parti".
- È possibile rimuovere la vaschetta raccogli-olio al termine della cottura per una facile pulizia.
- Utilizzare sempre la vaschetta raccogli-olio durante la cottura per evitare fuoriuscite indesiderate di olio.

Pulsante Per Apertura a 180° (G)

- È possibile utilizzare la griglia in modalità Lay Flat per aumentare lo spazio di cottura.
- Afferrare la maniglia della piastra superiore e premere il pulsante "Pulsante per apertura a 180°" sul lato della griglia per sbloccarla.
- Nota: potrebbe essere necessario regolare la posizione di fissaggio della piastra superiore affinché il pulsante "Pulsante per apertura a 180°" funzioni.
- Appoggiare la maniglia sulla superficie con la piastra di cottura rivolta verso l'alto.
- Cuocere come di consueto.
- Per chiudere la griglia, premere nuovamente il pulsante "Pulsante per apertura a 180°" tirando la maniglia in posizione di chiusura.

Pulizia

- Scollegare sempre la griglia dalla presa di corrente e attendere che si raffreddi prima di pulirla.
- È possibile rimuovere facilmente le piastre di cottura dalla griglia premendo il pulsante di rilascio piastre. È possibile rimuovere sia la piastra inferiore che quella superiore.
- Asciugare con un tovagliolo di carta per assorbire l'olio in eccesso. Spazzolare le briciole dalle scanalature e pulire con un panno umido e sapone delicato.
- Non immergere mai la griglia in acqua. È possibile lavare le piastre di cottura con acqua tiepida e sapone una volta rimosse dalla griglia.
- Assicurarsi che le piastre di cottura siano completamente asciutte prima di reinserirle nella griglia.
- Per reinserire le piastre di cottura, spingerle nuovamente nella griglia e attendere un clic per confermare che siano bloccate in posizione.
- Evitare di utilizzare utensili graffianti o affilati, poiché potrebbero graffiare la superficie antiaderente.
- Non utilizzare detergenti o prodotti per la pulizia del forno sulle piastre riscaldanti.
- Per pulire le maniglie e altre parti, utilizzare un panno umido con sapone delicato.

- Se i residui di cibo sono difficili da rimuovere, versare un po' di olio da cucina sulla piastra e asciugarla dopo 5 minuti, quando il ripieno si sarà ammorbidito.

Operating Manual

For your own safety thoroughly read the operating manual before use! Apart from safety instructions, more extensive information regarding the functions and correct use of the device can also be found there! Keep the manual for future reference.

Intended Use

Only use the device ***BS2000X-R*** as detailed in the operating manual. The device is only intended for private use.

Safety

Follow the safety information as below.

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Children should not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Do not use the device in potentially explosive rooms.
- Do not use the device in aggressive atmosphere.
- Set the device in an upright and stable position.
- Keep device away from water. Do not operate when wet. Clean with a damp cloth and let device dry out after cleaning. Do not operate when wet.
- Do not use the device with wet or damp hands.
- Do not expose the device directly to water.
- Never insert any objects or limbs into the device.
- Do not cover or transport the device during operation.
- Do not sit on the device.
- This appliance is not a toy! Keep away from children and animals. Do not leave device unattended during operation.
- Check accessories and connection parts for possible damage prior to use of the device. Do not use if any damage is seen.
- Ensure that all electric cables outside of the device are protected from damage (eg. caused by animals). Never use the device if the cable or power connection is damaged!
- Insert the mains plug into a properly secured mains socket.
- Observe the device's power input, cable length and intended use when selecting extensions to the power cable. Completely unroll extension cable. Avoid electrical overload.
- Before carrying out maintenance, care or repair work on the device, remove the mains plug from the mains socket. Hold onto the mains plug while doing so.
- Switch the device off and disconnect the power cable from the mains socket when not in use.

- Do not under any circumstances use the device if you detect any damages to the device, mains plug or power cable. Defective power cables pose a serious health risk.
- Observe the storage and operating conditions.
- Ensure that the air inlet and air outlet are not obstructed.
- Make sure there are no loose items located in the immediate surroundings of the air inlet and air outlet.
- When unmounted, the device should neither be operated not connected to the mains.
- Improper installation and use of the device can lead to fire, electric shock or personal injury.
- DO NOT tamper with the product in any way.
- DO NOT cover the product when in use.
- DO NOT place the product adjacent to walls, leave at least 50 cm of space.
- DO NOT use accessories or objects not included in the product box.
- Always place the product vertically and on a solid basis.
- Always make sure that the product is correctly assembled in all its parts.
- DO NOT use the product if it is not assembled correctly.

Residual Risks



Hazardous Electric Current!
Work on the electrical components must only be carried out by an authorised specialist!



Hazardous Electric Current!
Before any work on the device, remove the mains plug from the mains socket! Hold onto the mains plug when disconnecting the power cable from the mains.



Danger!
Do not leave the packaging material lying around. Children may use it as a dangerous toy.



Danger!
Dangers can occur at the device when it is used by untrained people in an unprofessional or improper way! Observe the personal qualifications.



Danger!
The device is not a toy and must be used by children under supervision.

Personal Qualifications

People who use this device must have read and understood the user manual and all the safety warnings.

Behaviour In The Event Of An Emergency


1. Disconnect the device immediately from the mains in the event of an emergency or when there is a burning smell from the device.
2. Do not reconnect a defective device to the mains.

Disposal

The icon with the crossed-out waste bin on the waste electrical or electronic equipment stipulates that this equipment must not be disposed of with the household waste at the end of its life. You will find collection points for free return of electrical waste and electronic equipment in your area. Contact your local government for details.

The separate collection of electrical waste and electronic equipment aims to enable the re-use, recycling and other forms of recovery of electrical waste and prevent the negative impact to the environment and human health. You are responsible for deleting any personal data stored on the waste equipment to be disposed of.

Product Layout

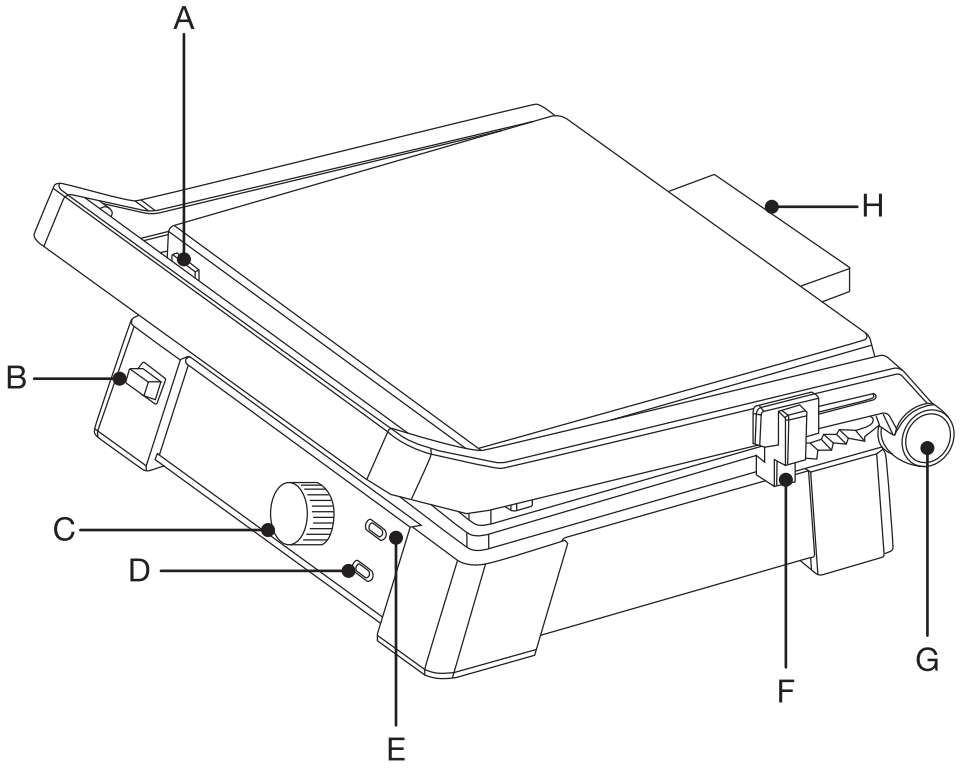

A. Plate Release Button (Top)
B. Plate Release Button (Bottom)
C. Temperature Control (From 0°C to 230°C)
D. Indicator Light (Green)
E. Power Light (Red)
F. Open Space Adjustment Leaver
G. Lay Flat Release Button
H. Drip Tray

Features

- Non-stick coating cooking plate for easy cleaning
- Use in closed position to quickly and evenly cook food.
- Open the plates to a lay flat design for larger cooking surface.

Operating Instructions

NOTE: When using the electric grill for the first time, after unpacking your grill, open the lid, clean the cooking surfaces thoroughly by whipping with a damp sponge and dry the surfaces with a paper towel. For best results, prepare the non-stick surfaces by using a paper towel to wipe a thin layer of vegetable shortening or oil onto the non-stick surfaces of the electric grill.

CAUTION: Always use protective, heat-resistant, gloves or mitts when handling this product to avoid steam or other burns.

How To Use

- Always preheat before use. Plug cord into a rating 220-240-volt AC power outlet while preparing the fillings.
- The power light (Red) will illuminate when the electric grill is plugged in.
- Adjust the temperature dial to the desired temperature, the indicator light (Green) will illuminate when appliance has reached desired temperature.

CAUTION: Always Preheat Before Use

- Lightly glaze both heating plates with a small amount of vegetable oil or a non-stick spray, and close the casing for the grill to heat up.
- Begin heating. After about 3 minutes, the green light will turn off, indicating that the appliance has reached desired temperature.
- Prepare food.
- Open the electric grill.
- Place food on the heating plates.

CAUTION: Cooking Surface Is HOT! Handle With Care.

- Close the grill to ensure that the food is placed evenly. During use, note the green light will turn on and off during cooking, as the electric grill will maintain the desired cooking temperature.
- Adjust the temperature dial if you wish to change the cooking temperature, allow a few minutes for the grill to reach the new temperature.
- Remove the food from the heating plates with a plastic (heat resistant) or wooden spatula. Be careful with your food, as food will be hot. Allow to cool for a few minutes before enjoying.
- Unplug the power supply cord after cooking, and allow the electric grill to cool down.

Adjust Open Space

- To adjust the gap between the top and bottom plate during cooking, use the ‘Open Space Adjustment’ leaver on the side of the grill.
- Push the leaver back towards the hinge of the grill to keep a larger gap between the top and bottom plate during cooking.
- Push the leaver towards the controls to decrease the gap between the top and bottom plate during cooking.
- A smaller gap will allow the top plate to press down on the food during cooking allowing for faster cooking.
- Please follow recipie for guidence.

Drip Tray

- Use the included drip tray to collect excess oil during cooking.
- Connect the drip tray at the back of the unit as shown below.
- You can remove the drip tray when finished cooking for easy cleaning.
- Always use the drip tray during cooking to prevent any unwanted oil spill.

Lay Flat Design

- You can use the grill in a Lay Flat mode to increase the cooking space.
- Hold the handle of the top plate and press the ‘Lay Flat Release’ button on the side of the grill to unlock the top plate.
- Note: you may need to adjust the holding position of the top plate for the ‘Lay Flat Release’ button to work.
- Lay the handle down on the surface with the cooking plate facing upwards.
- Cook as normal.
- To close the grill, again press the ‘Lay Flat Release’ button while pulling the handle into the closed position.

Cleaning

- Always unplug this grill from power source and wait until it cool down before cleaning.
- You can easily remove the cooking plates from the grill by pressing the ‘Plate Release Button’. You can remove both the lower and upper cooking plates.
- Dry with a paper towel to absorb excess oil. Brush crumbs from the grooves, and wipe with damp cloth and mild soap.
- Never immerse the grill in water. You can wash the cooking plates in warm, soapy water when removed from the grill.
- Make sure the cooking plates are completely dry before re-inserting into the grill.
- To re-insert cooking plates. Push the plates back into the grill, listen for a click sound to confirm that the cooking plates are locked in place.
- Avoid using scratching or sharp utensils, as they will scratch the non-stick surface.

- Do not use cleansers or oven cleaners on the heating plates.
- To clean handles and other parts, use a damp cloth with mild soap.
- Should any food residue be difficult to remove, pour a little cooking oil onto the plate and wipe off after 5 minutes, when the filling has softened.



INFORMAZIONI AGLI UTENTI

ai sensi del Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014

"Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)"

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n. Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014.

MASTER

CONDIZIONI DI GARANZIA

Il prodotto è coperto da garanzia per il primo utente sulla base delle norme di legge vigenti.
I componenti che risultassero difettosi per accertate cause di fabbrica verranno riparati o sostituiti gratuitamente dal servizio assistenza interno all'azienda, si riserva il diritto , in alcuni casi, di decidere la sostituzione di questo apparecchio con un altro uguale o simile nel caso il modello non sia disponibile.
Nei prodotti con alimentatore esterno e telecomando la garanzia sugli stessi è pari a 60gg dalla data di acquisto.
E' esclusa la sostituzione dell' apparecchio ed il prolungamento della garanzia in seguito ad un guasto avvenuto a causa dell'errato utilizzo e/o di danni evidenti.
Le spese di trasporto ed i rischi connessi ad esso, smarrimenti relativi a spedizioni da e per i centro autorizzato sono a carico del cliente.
Non sono coperti da garanzia : le parti estetiche e tutte le parti elettriche ed elettroniche danneggiate a causa di negligenza nell' uso, per manutenzione effettuata da personale non autorizzato, a causa di trasporti effettuati senza le dovute cautele e per circostanze che non possono imputarsi a difetti di fabbrica dell' apparecchio. In ogni caso sono assolutamente da escludersi interventi in garanzia per guasti provocati da fulmini , o da sovratensioni istantanee, inversioni di polarità, acqua, areazione inadeguata. DOVENDO MUOVERE L' APPARECCHIO è obbligatorio l' utilizzo dell' imballo originale (e del materiale dell' imballo), quindi CONSERVARE ACCURATAMENTE L' IMBALLO.
Sono esclusi dalla garanzia interventi a domicilio per controlli di comodo o presunti difetti.
La garanzia non copre l' uso professionale del prodotto.
La presente garanzia non comporta alcun risarcimento a danni diretti o indiretti di qualsiasi natura verso persone o cose dovute al periodo di eventuale inefficienza dell' apparecchio.
Il presente certificato deve sempre accompagnare l' apparecchio in caso di riparazione ed è valido solo se correlato di scontrino fiscale o fattura e compilato in tutte le sue parti .

Si prega inoltre di conservare gli imballi originali fino alla scadenza della garanzia.

Qualora il prodotto risultasse difettoso o non funzionante si prega di rivolgersi al rivenditore presso il quale è stato effettuato l'acquisto .

D ATI PROPRIETARIO

Cognome, nome, indirizzo

_____
_____
_____
_____
_____

DATI DEL PRODOTTO

Marca

_____

Modello

_____

Matricola

_____