

MASTER TERMOVENTILATORE CERAMICO FH300C-R

**Codice di Fabbrica:
CSJ-66
220-240V ~50Hz 3000W**

MANUALE



Barni Carlo Spa,
Via Arconate 63 20038
Busto, Garofalo (MI),
www.barni.it
Fabbricato In Cina



Manuale Disponibile Online Sul Sito www.barni.it

LEGGI ATTENTAMENTE IL MANUALE DELLA PRIMA DELL'USO

Durante l'utilizzo di questo apparecchio elettrico è sempre necessario osservare delle elementari precauzioni di sicurezza, tra cui:


AVVERTENZE per ridurre il rischio di incendi, scosse elettriche o lesioni seguire attentamente queste istruzioni personali:

- Questo apparecchio non è adatto ad essere usato da persone (bambini inclusi) con ridotte capacità fisiche, mentali o sensoriali, o prive dell'esperienza e perizia necessarie, a meno che non siano supervisionate o istruite sull'uso dell'apparecchio da un tutore responsabile della loro sicurezza.
- I bambini vanno sorvegliati per accertarsi che non giochino con l'apparecchio. L'apparecchio può essere utilizzato da bambini di età non inferiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza o della necessaria conoscenza, purché sotto sorveglianza oppure dopo che le stesse abbiano ricevuto istruzioni relative all'uso sicuro dell'apparecchio e alla comprensione dei pericoli ad esso inerenti. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione destinata ad essere effettuata all'utilizzatore non deve essere effettuata da bambini senza sorveglianza.
- Questo prodotto è destinato solo agli usi domestici.
- Collega l'apparecchio ad una presa con alimentazione CA monofase della tensione specificata sulla targhetta.
- Non coprire il riscaldatore, per evitare che si surriscaldi.
- Non lasciare mai il riscaldatore incustodito mentre è in uso. Spegni sempre il prodotto (OFF) e staccare la spina quando non viene utilizzato.
- Esercita estrema cautela quando un qualsiasi riscaldatore viene utilizzato da o vicino a bambini, invalidi o persone anziane, e ogni volta che il riscaldatore viene lasciato in funzione ma incustodito.
- Non far passare il cavo sotto la moquette, non coprirlo con tappeti, passatoie o simili.
- Distendi il cavo con attenzione in modo che non costituisca un pericolo d'incendio.
- Non utilizzare il riscaldatore con un cavo o una spina danneggiati. Non utilizzare il riscaldatore dopo un malfunzionamento o se mostra segni fisici di danneggiamento.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore o da un suo agente di assistenza o altro tecnico qualificato.
- Non usare prolunghie in quanto potrebbero surriscaldarsi, con rischio di incendio.
- Utilizza questo riscaldatore in aree ben ventilata. Non inserire o consentire l'ingresso di oggetti in qualsiasi apertura di ventilazione o di scarico.
- Non ostruire in alcun modo le prese d'aria o le aperture di scarico.
- Utilizza su superfici piane. Non utilizzare su superfici sciolte, come letti o

1

- divani.
- Non posizionare vicino a materiali, superfici o sostanze infiammabili, per prevenire il rischio di incendio. Non utilizzare in spazi in cui sono conservati benzina, vernici o altri liquidi infiammabili.
- Non utilizzare in ambienti bagnati o umidi, come bagni, docce o piscine.
- Non fare mai cadere il riscaldatore nell'acqua. Il riscaldatore si riscalda durante l'uso. Non toccare il riscaldatore quando è in uso, e attendi che si raffreddi dopo l'uso.
- Evitare di utilizzare altri apparecchi sullo stesso circuito elettrico, per evitare il rischio di sovraccarico.
- Rispetta le normative locali per lo smaltimento di questo riscaldatore.

DISPOSIZIONE DELL'UNITÀ

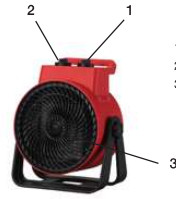

- Manopola Termostato
- Potenza Di Uscita
- Uscita Aria Calda/Fredda

CONTROLLI DI POTENZA IN USCITA

OFF	FAN	I	II
OFF	Solo fan	1500W	3000W

2

COMANDI TERMOSTATI

Imposta il termostato su "max", e azionare l'apparecchio fino al raggiungimento della temperatura ambiente desiderata. Ruotare il termostato in senso antiorario fino a quando l'apparecchio si spegne con un "click" udibile.

Questa temperatura impostata verrà mantenuta pressoché costante dall'accensione e spegnimento automatico dell'apparecchio. Si prega di notare che l'apparecchio non si accende a meno che l'impostazione del termostato non sia superiore alla temperatura ambiente.

MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE

Scollega sempre il riscaldatore e lascia raffreddare il radiatore prima di pulirlo. Per pulire, strofina il riscaldatore con un panno morbido umido (NON bagnato). Non utilizzare prodotti chimici o detersivi corrosivi. Non permettere che l'interno del riscaldatore si bagni. Conserva in un luogo pulito e asciutto.

3

PLEASE READ THE MANUAL CAREFULLY PRIOR TO USE

When using this electrical appliance, basic safety precautions should always be observed including the following :

WARNING: To reduce the risk of fire, electrical shock, or injury to person:

- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- This product is for household use only.
- Connect the appliance to a single phase AC supply of the voltage specified on the rating plate.
- In order to avoid overheating, do not cover the heater.
- Never leave the heater unattended while it is in use. Always turn the product to the OFF position and unplug it from the electrical outlet when not in use.
- Extreme caution is necessary when any heater is used by or near children, invalids or elderly person and whenever the heater is left operating and unattended.
- Do not run the cord under carpeting and do not cover the cord with throw rugs, runners or similar.
- Be aware of the cord as it may be tripped over.
- Do not operate the heater with a damaged cord or plug. Do not use the heater after it malfunctions, or shows any physical signs of damage.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or other qualified technician.
- Avoid the use of an extension cord as this may overheat and cause the risk of a fire.
- Use this heater in a well ventilated area. To not insert or allow objects into any ventilation or exhaust opening

4

- Do not block air intakes or exhaust openings in any manner.
- Use on a flat surface. Do not use on a soft opening such as a bed or sofa.
- Do not place near flammable materials, surfaces or substances as there may be a risk of fire. Do not use in spaces with petrol, pain or other flammable liquids and aerosols.
- Do not use in wet or damp environments, such as bathrooms, showers or swimming pools. Avoid the risk of heater falling into water.
- The heater becomes hot during use. Do not touch heater when it is in use. Allow time for heater to cool down after use.
- Avoid using other appliances on the same electrical circuit to avoid the risk of an overload.
- Please follow local regulations when disposing of this heater.

UNIT LAYOUT



- Thermostat Knob
- Output Power
- Wind Output

OUTPUT POWER CONTROLS

OFF	FAN	I	II
OFF	Fan Only	1500W	3000W

THERMOSTAT CONTROLS

Set the thermostat to "max," and operate the appliance until the desired room temperature is reached. Turn the thermostat anticlockwise until the appliance switches off with an audible "click".

This set temperature will be kept almost constant by the appliance switching on and off automatically. Please note that the appliance does not switch on unless the thermostat setting is higher than the room temperature.

5

MAINTENANCE AND STORAGEE

Always unplug the heater and allow the radiator to cool down before cleaning. To clean, wipe radiator with a soft damp (NOT wet) cloth. Do not use chemicals such as detergents and abrasives. Do not allow interior of heater to get wet. Store in a clean, dry place.



INFORMAZIONI AGLI UTENTI

ai sensi del Decreto Legislativo N° 19 del 14 Marzo 2014
"Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)"
Il simbolo del cassero barrato riportato sull'apparecchio indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura integra dai componenti reversibili giurta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettronici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 cm. L'utente raccoglie differenziale per l'ovvio successo, dell'apparecchiatura diretta al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile con l'ovvio ed evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorire il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento avviene nel prodotto da parte dell'utente sempre l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs. n. Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014.

6

MASTER

CONDIZIONI DI GARANZIA

Il prodotto è coperto da garanzia per il primo utente sulla base delle norme di legge vigenti. I componenti che risultassero difettosi per accertate cause di fabbrica verranno riparati o sostituiti gratuitamente dal servizio assistenza interno all'azienda, si riserva il diritto, in alcuni casi, di decidere la sostituzione di questo apparecchio con un altro uguale o simile nel caso il modello non sia disponibile. Nei prodotti con alimentatore esterno e telecomando la garanzia sugli stessi è pari a 60gg dalla data di acquisto.

E' esclusa la sostituzione dell'apparecchio ed il prolungamento della garanzia in seguito ad un guasto avvenuto a causa dell'errato utilizzo e/o di danni evidenti.

Le spese di trasporto ed i rischi connessi ad esso, smarrimenti relativi a spedizioni da e per il centro autorizzato sono a carico del cliente.

Non sono coperti da garanzia: le parti estetiche e tutte le parti elettriche ed elettroniche danneggiate a causa di negligenza nell'uso, per manutenzione effettuata da personale non autorizzato, a causa di trasporti effettuati senza le dovute cautele e per circostanze che non possono imputarsi a difetti di fabbrica dell'apparecchio. In ogni caso sono assolutamente da escludersi interventi in garanzia per guasti provocati da fulmini, o da sovratensioni istantanee, inversioni di polarità, acqua, aereazione inadeguata. DOVENDO MUOVERE L'APPARECCHIO è obbligatorio l'utilizzo dell'imballaggio originale e del materiale dell'imballaggio, quindi CONSERVARE ACCURATAMENTE L'IMBALLAGGIO. Sono esclusi dalla garanzia interventi a domicilio per controlli di comodo o presunti difetti. La garanzia non copre l'uso professionale del prodotto.

La presente garanzia non comporta alcun risarcimento a danni diretti o indiretti di qualsiasi natura verso persone e cose diverse al periodo di eventuale inefficienza dell'apparecchio. Il presente certificato deve sempre accompagnare l'apparecchio in caso di riparazione ed è valido solo se correlato di scontrino fiscale e fattura e compilato in tutte le sue parti.

Si prega inoltre di conservare gli imballi originali fino alla scadenza della garanzia.

Qualora il prodotto risultasse difettoso o non funzionante si prega di rivolgersi al rivenditore presso il quale è stato effettuato l'acquisto.

DATI PROPRIETARIO

Cognome, nome, indirizzo

DATI DEL PRODOTTO

Marca

Modello

Matricola

7