Barni User Manual

Model No.: FS2203ND

Date Last Saved : 2025 04 07

Page Dimensions : 142x210mm

NORDMENDE

FERRO DA STIRO A VAPORE

ISTRUZIONI PER L'USO

FS2203ND



Nordmende is a trademark of Technicolor
used under licence by Barni Carlo Spa,
Via Arconate 63, 20038, Busto Garolfo (MI)
www. barni.it, info@barni.it
Fabbricato in Cina
Codice Di Fabrica : DJ-D513
220-240V ~ 50/60Hz, 2,200W

Manuale Disponibile Online Sul Sito www.barni.it

Istruzioni Per L'uso



Per la vostra sicurezza, leggete attentamente il manuale operativo prima dell'uso! Oltre alle istruzioni di sicurezza, troverete anche informazioni più dettagliate sulle funzioni e sul corretto utilizzo del dispositivo! Conservate il manuale per riferimento futuro. Verificate sempre che nella scatola siano presenti tutte le parti del prodotto per assemblarlo correttamente.

Uso Conforme Alla Destinazione

Utilizzare il dispositivo ***FS2203ND*** solo come descritto nel manuale operativo. Il dispositivo è destinato esclusivamente all'uso domestico.

Indicazioni Di Sicurezza

Seguire le informazioni di sicurezza riportate di seguito.

- Questo dispositivo può essere utilizzato da bambini a partire da 8 anni e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o con mancanza di esperienza o conoscenza solo se sono supervisionati o se sono stati formati sull'utilizzo sicuro del dispositivo e se capiscono i pericoli che ne possono risultare.
- I bambini non devono giocare con il dispositivo. La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere eseguite da bambini senza supervisione.
- Non utilizzare il dispositivo in ambienti con pericolo di esplosione.
- Non utilizzare il dispositivo in Ambienti Chiusi o troppo umidi.
- Installare il dispositivo in posizione eretta e stabile. Su Basi Solide.
- Non Bagnare direttamente il prodotto, utilizza un panno inumidito. Non metterlo in funzione se è bagnato.
- Non mettere in funzione o comandare il dispositivo se si hanno mani umide o bagnate.
- Non esporre il dispositivo al getto diretto di acqua.
- Non infilare mai degli oggetti o degli elementi nel dispositivo.
- Durante il funzionamento, non spegnere il dispositivo e non trasportarlo.
- Non sedersi sul dispositivo.
- I dispositivo non è un giocattolo. Non fare avvicinare i bambini e gli animali. Utilizzare il dispositivo solo sotto sorveglianza.
- Controllare il dispositivo prima di ogni utilizzo, e verificare che gli accessori e il cavo di alimentazione non siano danneggiati. Non utilizzare dispositivi o parti di prodotto danneggiati.
- Assicurarsi che tutti i cavi elettrici che si trovano all'esterno del dispositivo siano protetti da possibili danneggiamenti (per es. causati da animali). Non utilizzare mai il dispositivo se sono presenti danni al cavo o al collegamento alla rete elettrica!
- L'allaccio alla corrente deve rispettare le indicazioni riportate nel capitolo dati tecnici.
- Inserire la spina elettrica in una presa di corrente regolarmente protetta.

- Scegliere le prolunghe del cavo elettrico nel rispetto della potenza allacciata del dispositivo, della lunghezza del cavo e della destinazione d'uso. Srotolare completamente il cavo della prolunga. Evitare il sovraccarico elettrico.
- Estrarre il cavo elettrico dalla presa di corrente prima di iniziare i lavori di manutenzione e di riparazione sul dispositivo, afferrandolo alla spina elettrica.
- Spegnere il dispositivo e rimuovere il cavo elettrico dalla presa di corrente, quando il dispositivo non viene utilizzato.
- Non utilizzare mai il dispositivo se vengono constatati dei danni alle spine elettriche o ai cavi elettrici. I cavi elettrici difettosi rappresentano un serio pericolo per la Sicurezza.
- Osservare le condizioni di stoccaggio e di funzionamento.
- Assicurarsi che l'entrata e l'uscita dell'aria siano libere.
- Assicurarsi che nelle immediate vicinanze dell'entrata e dell'uscita dell'aria non vi siano mai degli oggetti che possano distrubare il normale utilizzo del prodotto.
- Il dispositivo non deve essere messo in funzione o collegato alla rete elettrica se non è montato completamente in tutte le sue parti.
- Una installazione non corretta può causare un danno, una scossa elettrica o gravi lesioni alle persone.
- NON manomettere in nessun modo il prodotto.
- NON coprire il prodotto quando in uso.
- NON posizionare il prodotto adiacente alle pareti, lasciare almeno 50 cm di spazio.
- NON utilizzare accessori o oggetti non presenti nella scatola del prodotto.
- Posizionare sempre il prodotto in verticale e su basi solide.
- Assicurati sempre che il prodotto sia correttamente montato in tutte le sue parti.
- NON utilizzare il prodotto se non risulta assemblato correttamente.

Pericoli Residui



Pericolo Causato Da Corrente Elettrica!
I lavori presso le parti elettriche devono essere eseguiti esclusivamente da Personale autorizzato. Rivolgersi sempre al rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto.



Pericolo Causato Da Corrente Elettrica!
Prima di qualsiasi lavoro sul dispositivo, rimuovere la spina elettrica dalla presa di corrente! Estrarre il cavo elettrico, afferrandolo la spina elettrica NON tirare il cavo, potrebbe danneggiarsi.



AVVERTENZA!
Non lasciare in giro distrattamente il materiale di imballaggio. Potrebbe diventare un gioco pericoloso per bambini.



AVVERTENZA!
Da questo dispositivo posso scaturire pericoli, se viene utilizzato in modo non corretto o non conforme alla sua destinazione da persone senza formazione! Tenere conto delle qualifiche del personale. Tenere fuori dalla portata di Bambini e di persone non qualificate e senza supervisione.



AVVERTENZA!
Questo dispositivo non è un giocattolo e non deve essere maneggiato da bambini.

Qualifiche Del Personale

Il personale addetto all'utilizzo di questo dispositivo deve:
• Aver letto e capito le istruzioni per l'uso, in particolare il capitolo sulla sicurezza.

Comportamento In Caso Di Emergenza

1. In caso di emergenza, staccare il dispositivo dalla presa di corrente.
2. Non allacciare nuovamente alla rete elettrica un dispositivo difettoso. Se avete un dubbio sull'integrità del prodotto NON mettetelo in funzione.

Smaltimento



Il simbolo del cestino barrato su un vecchio dispositivo elettrico o elettronico significa che questo dispositivo non deve essere smaltito nei rifiuti domestici alla fine della sua durata. Nelle vostre vicinanze sono a vostra disposizione i punti di raccolta per i vecchi dispositivi elettrici ed elettronici. Gli indirizzi possono essere reperiti dalla vostra amministrazione comunicale o municipale.

Grazie alla raccolta differenziata dei vecchi dispositivi elettrici ed elettronici si intende rendere possibile il riutilizzo, l'utilizzazione del materiale o altre forme di utilizzazione dei vecchi dispositivi, oltre a prevenire le conseguenze negative sull'ambiente e sulla salute umana, durante lo smaltimento delle sostanze pericolose eventualmente contenute nei dispositivi.
Siete responsabili per la cancellazione dei dati personali eventualmente presenti sui vecchi dispositivi a smaltire.

IMPORTANTE

DA FARE


- Srotolare e raddrizzare il cavo di alimentazione prima dell'uso.
- Accendere il ferro ruotando la manopola della temperatura in senso orario; la spia pilota si accende.
- Ruotare la manopola della temperatura al punto medio dell'impostazione 1 punto, 2 punti o 3 punti.
- Spegnere il ferro ruotando la manopola della temperatura in senso antiorario quando non è in uso, anche per un breve periodo di tempo. Ruotare la manopola della temperatura in posizione "Min".
- Scollegare il ferro dalla presa di corrente quando si riempie o si svuota l'acqua.
- Rimuovere l'acqua rimasta nel serbatoio dell'acqua.
- Utilizzare la funzione di autopulizia almeno una volta al mese.
- Disattivare la funzione vapore spostando la manopola di controllo del vapore in posizione "0" quando non è in uso, anche per un breve periodo di tempo.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore o dal suo agente di assistenza per evitare pericoli.
- Il ferro deve essere utilizzato e appoggiato su una superficie stabile. Quando si posiziona il ferro sul suo supporto, assicurarsi che la superficie su cui è posizionato il supporto sia stabile.

NON FARE

- Non permettere ai bambini di toccare il ferro o il cavo di alimentazione durante la stiratura.
- Non lasciare il ferro incustodito quando è collegato a una presa di corrente.
- Non utilizzare una prolunga a meno che non sia stata approvata dall'autorità competente.
- Non aggiungere profumi, aceto o altri liquidi chimici nel serbatoio dell'acqua, possono danneggiare seriamente il ferro.
- Non immergere il ferro in acqua o in altri liquidi.
- Non utilizzare il ferro se è danneggiato o non funziona correttamente.
- Non arrotolare il cavo di alimentazione attorno al ferro per riporlo finché non si è completamente raffreddato.
- Non tentare di aprire gli armadietti o di smontare parti del ferro; all'interno non vi sono parti riparabili.
- Non lasciare il ferro incustodito mentre è acceso. Spegnere l'interruttore e scollegare il cavo elettrico quando non è in uso e prima della manutenzione.
- Non consentire che venga utilizzato come giocattolo. È necessaria molta attenzione quando viene utilizzato vicino a bambini, animali domestici o piante.
- L'apparecchio non è destinato all'uso da parte di bambini piccoli o persone inferme senza supervisione.

- I bambini piccoli devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.
- Non tirare o trasportare il cavo, utilizzare il cavo come maniglia, chiudere una porta sul cavo o tirare il cavo attorno a bordi o angoli taglienti. Tenere il cavo lontano dalle superfici calde.
- Il ferro non deve essere utilizzato se è caduto, se ci sono segni visibili di danni o se perde

Panoramica Del Prodotto

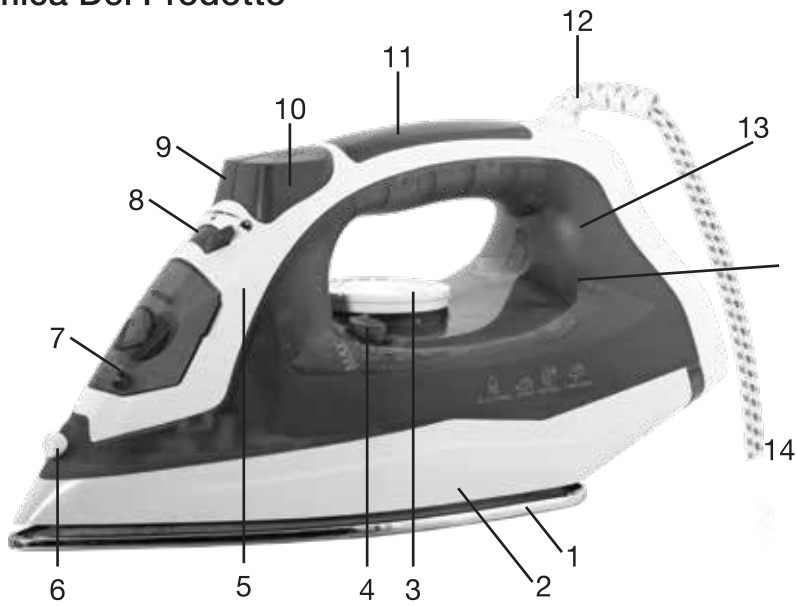


1. Piastra in acciaio inossidabile
2. Gonna
3. Manopola della temperatura
4. Controllo autopulizia
5. Maniglia
6. Ugello spray
7. Coperchio del serbatoio dell'acqua
8. Controllo del vapore
9. Pulsante di erogazione
10. Pulsante di spruzzo
11. Coperchio superiore
12. Cavo
13. Coperchio posteriore
14. Spia luminosa

Suggerimenti Per La Stiratura

- Ordina i capi da stirare in base al tipo di tessuto. Ciò ridurrà al minimo la frequenza di regolazione della temperatura per i diversi capi.
- Stira una piccola area sul retro o all'interno del capo se non sei sicuro del tipo di tessuto. Inizia con una temperatura bassa e aumentala gradualmente.
- Attendi circa tre minuti prima di stirare tessuti sensibili al calore.
- La regolazione della temperatura richiede un certo tempo per raggiungere il livello richiesto, indipendentemente dal fatto che sia più alta o più bassa.
- I tessuti delicati come seta, velluto di lana, ecc. si stirano meglio con un panno da stiro per evitare segni lucidi.
- Potrebbe essere necessario premere alcune volte per attivare la funzione Spray, burst e vertically burst.

LEGGERE LE ETICHETTE DEI CAPI E SEGUIRE LE ISTRUZIONI DI STIRATURA DEL PRODUTTORE CHE SONO SPESSO INDICATE DA SIMBOLI SIMILI A QUELLI CHE SONO SEGUENTI:

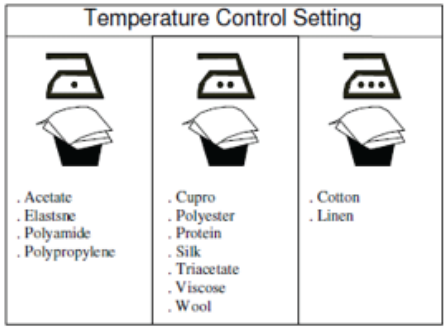

Riempi il Ferro Con Acqua

- Scollegare il ferro dalla presa di corrente.
- Chiudere la manopola del vapore.
- Sganciare il coperchio dell'ingresso dell'acqua
- Riempire l'acqua attraverso il foro di ingresso dell'acqua.
- Riempire fino al livello "Max" contrassegnato sul lato del serbatoio dell'acqua.

Nota: per ottenere risultati ottimali, si consiglia di utilizzare acqua demineralizzata o distillata. Non utilizzare acqua decalcificata chimicamente o altri liquidi.

Prima Stiratura

- Rimuovere eventuali pellicole protettive o adesivi dalla piastra e dal mobile.
- Srotolare e raddrizzare il cavo di alimentazione.
- Riempire il serbatoio dell'acqua con acqua demineralizzata o distillata. (Vedere Come riempire l'acqua)

- Collegare il ferro a una presa di corrente idonea.
- Ruotare la manopola della temperatura in posizione MAX; la spia luminosa si accende.
- La spia luminosa si spegne quando viene raggiunta la temperatura richiesta.
- Spostare la manopola del vapore in posizione max; il vapore inizia a uscire dai fori della piastra.
- Iniziare la prima stiratura con un vecchio asciugamano.
- Quando il serbatoio dell'acqua è vuoto e non viene più prodotto vapore; il lavoro di preparazione è completato. Il ferro è ora pronto per un uso corretto.

Spruzzatura

- Questa funzione può essere utilizzata in qualsiasi momento e non influisce su alcuna impostazione.
- Riempire il serbatoio dell'acqua come descritto in Come riempire l'acqua.
- Puntare l'ugello sul capo.
- Premere il pulsante Spray.

Nota: potrebbe essere necessario premere più volte il pulsante Spray per avviare questa funzione.

Stiratura A Secco

Collegare il ferro a una presa di corrente idonea.
Ruotare la manopola della temperatura su ‘select’ (1 punto), ‘..’ (2 punti) o ‘…’ (3 punti) in base alle raccomandazioni dell'etichetta dell'indumento.
La spia luminosa si accende indicando che il ferro è acceso.
Quando viene raggiunta la temperatura richiesta, la spia luminosa si spegne.
Il ferro è pronto per l'uso.
Spostare la manopola della temperatura su ‘Min’; il ferro è spento.
Scollegare il ferro dalla presa di corrente.
Quando il ferro si è completamente raffreddato, riporlo in verticale in un luogo sicuro.

Colpo Di Vapore

- Riempi il ferro come descritto in Come riempire l'acqua.
- Collega il ferro a una presa di corrente idonea.
- Gira la manopola della temperatura su "..." (3 punti). (Per una qualità ottimale del vapore, non usare l'impostazione a 1 punto o 2 punti per la stiratura a vapore)
- La spia luminosa si accende indicando che il ferro è acceso.
- La spia luminosa si spegne quando viene raggiunta la temperatura richiesta.
- Il ferro è pronto per l'uso.
- Sposta il controllo del vapore variabile per erogare la quantità di vapore desiderata.

- Gira la manopola della temperatura su "Min"; il ferro è spento.
- Scollega il ferro dalla presa di corrente.
- Quando il ferro si è completamente raffreddato, riponilo verticalmente in un luogo sicuro.

Nota: dopo l'uso, riportare la manopola di controllo del vapore sulla posizione "0".

Scoppio di vapore

Questa funzione fornisce una quantità extra di vapore per rimuovere le pieghe ostinate.

- Riempi il ferro come descritto nella sezione Come riempire l'acqua.
- Imposta la manopola della temperatura su Max.
- La spia luminosa si accende indicando che il ferro è acceso.
- La spia luminosa si spegne quando viene raggiunta la temperatura richiesta.
- Il ferro è pronto per l'uso.
- Premi il pulsante Getto di vapore per 2 sec. / sparo.
- Il vapore verrà sparato dai fori della piastra nel tessuto da stirare e rimuoverà le pieghe.
- Per le pieghe ostinate, attendi qualche secondo prima di premere nuovamente il pulsante Getto di vapore. La maggior parte delle pieghe può essere rimossa entro tre pressioni.

Nota: potrebbe essere necessario premere il pulsante Getto di vapore più volte per avviare questa funzione. Per una qualità del vapore ottimale, non azionare il Getto di vapore più di tre volte dopo che la spia luminosa si è spenta.

Autopulente

Questa funzione rimuove le incrostazioni e i minerali accumulati nella camera del vapore. Questo ferro rimarrà nelle migliori condizioni se questa funzione viene utilizzata almeno una volta al mese o più regolarmente a seconda della durezza dell'acqua utilizzata.

- Dopo l'uso e l'uso prolungato. Ruotare la manopola della temperatura su "Min". La spia luminosa si accende e si spegne.
- Scollegare il ferro dalla presa di corrente.
- Tenere il ferro in posizione orizzontale su un lavandino.
- Premere e tenere premuta la manopola di pulizia automatica.
- Il vapore e l'acqua bollente fuoriusciranno dai fori sulla piastra, lavando via le incrostazioni e i minerali che si sono accumulati all'interno della camera del vapore.
- Muovere delicatamente il ferro avanti e indietro finché il serbatoio dell'acqua non è vuoto.
- Quando la pulizia automatica è completa, rilasciare la manopola di pulizia automatica.

- Riposizionare il ferro da stiro a vapore sul suo supporto e lasciarlo raffreddare completamente.
- Pulire la piastra con un panno umido freddo.

Attenzione: tenere la pelle/il corpo lontano dall'acqua calda.

Scarico Dell'Acqua

- Chiudere il controllo del vapore.
- Scollegare il ferro dalla presa di corrente.
- Premere il pulsante Burst of Steam per rilasciare l'acqua intrappolata quando la piastra è ancora calda.
- Premere i pulsanti Spray per rilasciare l'acqua intrappolata.
- Tenere il ferro capovolto e scuoterlo delicatamente per rimuovere l'acqua rimanente.

Nota: impostare la manopola di controllo del vapore sulla posizione "0" prima di riporre il ferro.

Pulizia Del Ferro

- Scollegare il ferro dalla presa di corrente.
- Utilizzare un panno umido o un detergente antigraffio per rimuovere eventuali depositi sulla piastra o sui mobili.

Nota: non utilizzare mai oggetti affilati o ruvidi per rimuovere i depositi sulla piastra. Non utilizzare mai abrasivi, aceto o agenti decalcificanti per pulire il ferro.

Operating Manual



For your own safety thoroughly read the operating manual before use! Apart from safety instructions, more extensive information regarding the functions and correct use of the device can also be found there! Keep the manual for future reference.

Intended Use

Only use the device ***FS2203ND*** as detailed in the operating manual. The device is only intended for private use.

Safety

Follow the safety information as below.

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Children should not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Do not use the device in potentially explosive rooms.
- Do not use the device in aggressive atmosphere.
- Set the device in an upright and stable position.
- Keep device away from water. Do not operate when wet. Clean with a damp cloth and let device dry out after cleaning. Do not operate when wet.
- Do not use the device with wet or damp hands.
- Do not expose the device directly to water.
- Never insert any objects or limbs into the device.
- Do not cover or transport the device during operation.
- Do not sit on the device.
- This appliance is not a toy! Keep away from children and animals. Do not leave device unattended during operation.
- Check accessories and connection parts for possible damage prior to use of the device. Do not use if any damage is seen.
- Ensure that all electric cables outside of the device are protected from damage (eg. caused by animals). Never use the device if the cable or power connection is damaged!
- Insert the mains plug into a properly secured mains socket.
- Observe the device's power input, cable length and intended use when selecting extensions to the power cable. Completely unroll extension cable. Avoid electrical overload.
- Before carrying out maintenance, care or repair work on the device, remove the mains plug from the mains socket. Hold onto the mains plug while doing so.
- Switch the device off and disconnect the power cable from the mains socket when not in use.

- Do not under any circumstances use the device if you detect any damages to the device, mains plug or power cable. Defective power cables pose a serious health risk.
- Observe the storage and operating conditions.
- Ensure that the air inlet and air outlet are not obstructed.
- Make sure there are no loose items located in the immediate surroundings of the air inlet and air outlet.
- When unmounted, the device should neither be operated not connected to the mains.
- Improper installation and use of the device can lead to fire, electric shock or personal injury.
- DO NOT tamper with the product in any way.
- DO NOT cover the product when in use.
- DO NOT place the product adjacent to walls, leave at least 50 cm of space.
- DO NOT use accessories or objects not included in the product box.
- Always place the product vertically and on a solid basis.
- Always make sure that the product is correctly assembled in all its parts.
- DO NOT use the product if it is not assembled correctly.

Residual Risks



Hazardous Electric Current!
Work on the electrical components must only be carried out by an authorised specialist!



Hazardous Electric Current!
Before any work on the device, remove the mains plug from the mains socket! Hold onto the mains plug when disconnecting the power cable from the mains.



Danger!
Do not leave the packaging material lying around. Children may use it as a dangerous toy.



Danger!
Dangers can occur at the device when it is used by untrained people in an unprofessional or improper way! Observe the personal qualifications.



Danger!
The device is not a toy and must be used by children under supervision.

Personal Qualifications

People who use this device must have read and understood the user manual and all the safety warnings.

Behaviour In The Event Of An Emergency

1. Disconnect the device immediately from the mains in the event of an emergency or when there is a burning smell from the device.
2. Do not reconnect a defective device to the mains.

Disposal



The icon with the crossed-out waste bin on the waste electrical or electronic equipment stipulates that this equipment must not be disposed of with the household waste at the end of its life. You will find collection points for free return of electrical waste and electronic equipment in your area. Contact your local government for details.

The separate collection of electrical waste and electronic equipment aims to enable the re-use, recycling and other forms of recovery of electrical waste and prevent the negative impact to the environment and human health. You are responsible for deleting any personal data stored on the waste equipment to be disposed of.

IMPORTANT

DO


- Unwind and straighten the power cord before use.
- Switch ON the iron by turning the Temperature Dial in clockwise direction; pilot light glows.
- Turn the Temperature Dial to the middle point of 1 dot, 2 dots or 3 dots setting.
- Switch off the iron by turning the Temperature Dial in anti-clockwise direction when it is not in use, even for a short period of time. Turn the Temperature Dial to 'Min' position.
- Disconnect the iron from mains supply outlet when filling or emptying water.
- Remove the water remained in the water tank.
- Use the Self-Cleaning function at least once a month.
- Switch off the steam function by moving the steam control knob to '0' position when it is not in use, even for a short period of time.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent in order to avoid a hazard.
- The iron must be used and rested on a stable surface.
- When placing the iron on its stand, ensure that the surface on which the stand is placed is stable.

DO NOT

- Do not allow children touch the iron or the power cord when ironing.
- Do not leave the iron unattended when it is connected to a mains supply outlet.
- Do not use an extension power cord set unless competent authority has approved it.
- Do not add perfumed, vinegar or other chemical liquids into the water tank, they can seriously damage the iron.
- Do not immerse the iron in water or any other liquid.
- Do not use the iron then it is damaged or does not work properly.
- Do not roll the power cord around the iron for storage until it has cooled down completely.

- Do not leave iron unattended while switched on. Turn off the switch and unplug the electrical cord when not in use and before servicing.
- Do not allow to be used as a toy. Close attention is necessary when used near children, pets or plants.
- The appliance is not intended for use by young children or infirm persons without supervision.
- Young children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Do not pull or carry by cord, use cord as a handle, close a door on the cord, or pull cord around sharp edges or corners. Keep cord away from heated surfaces.
- The iron is not to be used if it has been dropped, if there are visible signs of damage or if it is leaking

Product Overview

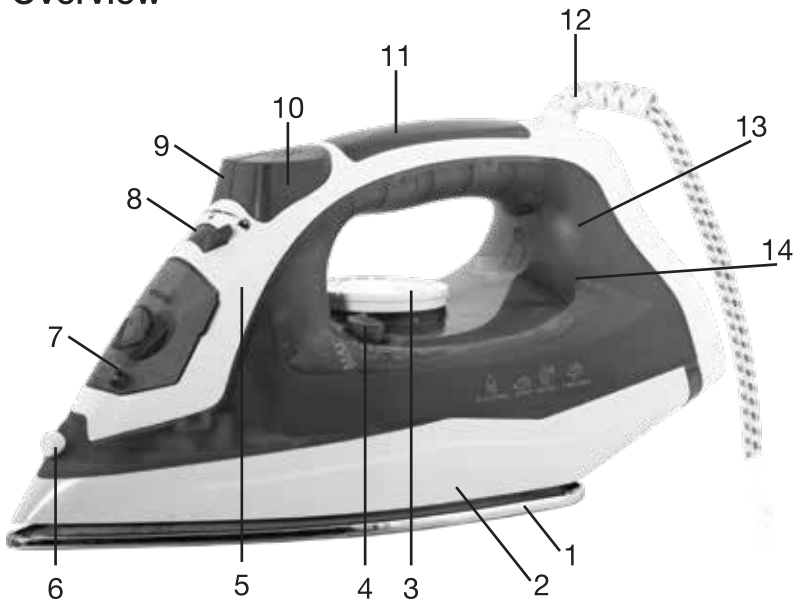


1. Stainless Steel Soleplate
2. Skirt
3. Temperature Knob
4. Auto Clean Control
5. Handle
6. Spray Nozzle
7. Water Tank Cover
8. Steam Control
9. Burst Button
10. Spray Button
11. Top Cover
12. Cable
13. Rear Cover
14. Indicator Light

Tips For Ironing

- Sort out the garments to be ironed according to the type of fabric. This will minimise the frequency of temperature adjustment for different garments.
- Test iron a small area on the back or inside the garment if you are unsure about the type of fabric. Start with a low temperature and increase gradually.
- Wait for about three minutes before ironing heat sensitive fabrics.
- Temperature adjustment needs certain time to reach the required level no matter it is higher or lower.
- Delicate fabrics such as silk, wool velour, etc. are best ironed with an ironing cloth to prevent shine marks.
- You may need to press a few times to activate the Spray, burst and vertically burst function.

READ THE GARMENT LABELS AND FOLLOW THE MANUFACTURER'S IRONING INSTRUCTIONS THAT ARE OFTEN SHOWN BY SYMBOLS SIMILAR TO THE FOLLOWINGS:

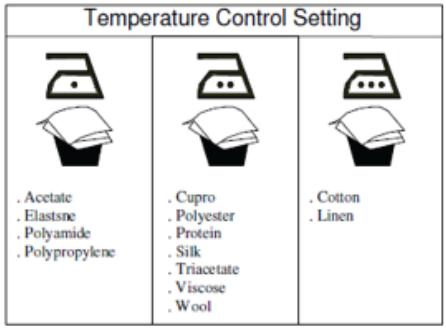

Fill The Iron With Water

- Disconnect the iron from mains supply outlet.
- Close the Steam Knob.
- Release the Water Inlet Cover
- Fill water through the water inlet hole.
- Fill up to the 'Max' level marked on the side of water tank.

Note: For best result, it is advisable to use demineralised water or distilled water. Do not use chemically descaled water or any other liquids.

First Time Ironing

- Remove any protective films or stickers from the soleplate and the cabinet.
- Unwind and straighten the power cord.
- Fill the water tank with demineralised water or distilled water. (See How To Fill Water)

- Connect the iron to a suitable mains supply outlet.
- Turn the Temperature Dial to MAX position; pilot light glows.
- Pilot light goes off when the required temperature is reached.
- Move the Steam Knob to the max position; steam starts coming out from the holes in the soleplate.
- Begin first time ironing with an old towel.
- When the water tank is empty and there is no more steam produced; the preparation work is completed. The iron is now ready for proper use.

Spraying

- This function can be used any time and is not affect any setting.
- Fill the water tank as described in How To Fill Water.
- Aim the nozzle to the garment.
- Press the Spray Button.

Note: It may be necessary to press the Spray button a few times to start this function.

Dry Ironing

- Connect the iron to a suitable mains supply outlet.
- Turn the Temperature Dial in select'.' (1 dot), '..' (2 dots) or '…' (3 dots) according to the recommendation of garment label.
- Pilot light glows indicating the iron is switched on.
- When the required temperature is reached; pilot light goes off. The iron is ready for use.
- Move the Temperature Dial to 'Min'; the iron is switched off.
- Disconnect the iron from mains supply outlet.
- When the iron gets cool completely, store it vertically in a safe place.

Steam Ironing

- Fill the iron as described in How To Fill Water.
- Connect the iron to a suitable mains supply outlet.
- Turn the Temperature Dial to '…' (3 dots) setting. (For optimum steam quality, do not use 1 dot or 2 dots setting for steam ironing)
- Pilot light glows indicating the iron is switched on.
- Pilot light goes off when the required temperature is reached.
- The iron is ready for use.
- Move the Variable Steam Control to give the desired amount of steam.
- Turn the Temperature Dial to 'Min'; the iron is switched off.
- Disconnect the iron from mains supply outlet.
- When the iron gets cool completely, store it vertically in a safe place.

Note: Set the Steam Control knob to '0'position after use.

Burst Of Steam

This function provides extra amount of steam to remove stubborn wrinkles.

- Fill the iron as described in the section of How To Fill Water.
- Turn the Temperature Dial to Max setting.
- Pilot light glows indicating the iron is switched on.
- Pilot light goes off when the required temperature is reached.
- The iron is ready for use.
- Press the Burst Of Steam Button 2 sec / shoot.
- Steam will shoot from the holes of the soleplate into the fabric being ironed and removing the wrinkles.
- For stubborn wrinkles, wait a few seconds before pressing the Burst Of Steam Button again. Most wrinkles can be removed within three presses.

Note: It may be necessary to press the burst of steam button a few times to start this function. For optimum steam quality, do not operate the Burst of Steam more than three times after the pilot light goes off.

Self Cleaning

This function removes the scales and minerals built up in the Steam Chamber. This iron will remain in the best condition if this function is per at least once a month or more regularly depending on the hardness of the water used.

- After use ironing and use over. Turn the Temperature Dial to 'Min'. pilot light glows and goes off.
- Disconnect the iron from mains supply outlet.
- Hold the iron horizontally over a sink.
- Push and hold the auto clean knob.
- Steam and boiling hot water will drain from the holes on the soleplate washing away the scales and minerals that have built up inside the Steam Chamber.
- Gently move the iron back and forth until the water tank is empty.
- When Self-Cleaning is complete, release the Self-Cleaning Knob.
- Rest your steam iron back on its heel rest and allow to fully cool down.
- Wipe the soleplate with a cold damp cloth

.

Caution: Keep skin/body away from the hot water.

Draining The Water

- Close the Steam Control.
- Disconnect the iron from the mains supply outlet.
- Press the Burst of Steam Button to release any trapped water when the soleplate still hot.
- Press the Spray Buttons to release any trapped water.
- Hold the iron upside down and gently shake it to remove the remaining water.

Note: Set the Steam Control Knob to '0' position before storing the iron.

Cleaning The Iron

- Disconnect the iron from the mains supply outlet.
- Use a damped cloth or non-scratching cleaner to remove any deposits on the soleplate or the cabinets.

Note: Never use sharp or rough objects to remove the deposits on the soleplate. Never use any abrasive, vinegar or descaling agents to clean the iron.



INFORMAZIONI AGLI UTENTI

ai sensi del Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014

"Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)"

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n. Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014.

NORDMENDE

CONDIZIONI DI GARANZIA

Il prodotto è coperto da garanzia per il primo utente sulla base delle norme di legge vigenti.
I componenti che risultassero difettosi per accertate cause di fabbrica verranno riparati o sostituiti gratuitamente dal servizio assistenza interno all'azienda, si riserva il diritto , in alcuni casi, di decidere la sostituzione di questo apparecchio con un altro uguale o simile nel caso il modello non sia disponibile.
Nei prodotti con alimentatore esterno e telecomando la garanzia sugli stessi è pari a 60gg dalla data di acquisto.
E' esclusa la sostituzione dell' apparecchio ed il prolungamento della garanzia in seguito ad un guasto avvenuto a causa dell'errato utilizzo e/o di danni evidenti.
Le spese di trasporto ed i rischi connessi ad esso, smarrimenti relativi a spedizioni da e per i centro autorizzato sono a carico del cliente.
Non sono coperti da garanzia : le parti estetiche e tutte le parti elettriche ed elettroniche danneggiate a causa di negligenza nell' uso, per manutenzione effettuata da personale non autorizzato, a causa di trasporti effettuati senza le dovute cautele e per circostanze che non possono imputarsi a difetti di fabbrica dell' apparecchio. In ogni caso sono assolutamente da escludersi interventi in garanzia per guasti provocati da fulmini , o da sovratensioni istantanee, inversioni di polarità, acqua, areazione inadeguata. DOVENDO MUOVERE L' APPARECCHIO è obbligatorio l' utilizzo dell' imballo originale (e del materiale dell' imballo), quindi CONSERVARE ACCURATAMENTE L' IMBALLO.
Sono esclusi dalla garanzia interventi a domicilio per controlli di comodo o presunti difetti.
La garanzia non copre l' uso professionale del prodotto.
La presente garanzia non comporta alcun risarcimento a danni diretti o indiretti di qualsiasi natura verso persone o cose dovute al periodo di eventuale inefficienza dell' apparecchio.
Il presente certificato deve sempre accompagnare l' apparecchio in caso di riparazione ed è valido solo se correlato di scontrino fiscale o fattura e compilato in tutte le sue parti .

Si prega inoltre di conservare gli imballi originali fino alla scadenza della garanzia.

Qualora il prodotto risultasse difettoso o non funzionante si prega di rivolgersi al rivenditore presso il quale è stato effettuato l'acquisto .

D ATI PROPRIETARIO

Cognome, nome, indirizzo

_____
_____
_____
_____
_____

DATI DEL PRODOTTO

Marca

_____

Modello

_____

Matricola

_____