NORDMENDE

Luce LED decorativa in cristallo

LAMP-PRISMA ND

Codice di Fabbrica: B12

MANUALE DELL'UTENTE



Barni Carlo Spa, Via Arconate 63 20038 Busto, Garolfo (MI).
Manuale Disponibile Online Sul Sito www.barni.it
Fabbricato In Cina

AVVERTENZA

1.La lampada è dotata di una batteria al litio ricaricabile.

2.Non esporre la batteria a fonti di calore o alla luce solare diretta.

3.Non maneggiare questo prodotto mentre è collegato alla fonte di alimentazione.

4.La lampada non deve in nessun caso essere modificata o alterata a forza; ogni alterazione può compromettere la sicurezza dell'utente e rendere pericoloso il prodotto.

5.Il produttore declina ogni responsabilità per danni derivanti da alterazione non autorizzate del prodotto.

ATTENZIONE

Prodotto con batteria ricaricabile, portalo dove vuoi, ideale per ambienti interni ed esterni.

Leggi attentamente le istruzioni per l'uso e la manutenzione del prodotto;

la sicurezza del prodotto può essere garantita solo se vengono seguite le istruzioni.

Conserva queste istruzioni in un luogo sicuro.

Il produttore non si assume alcuna responsabilità per danni a cose o persone causati dall'uso improprio del prodotto.

La garanzia non include alcun tipo di assistenza o riparazione per danni conseguenti all'uso improprio del prodotto.

Qualsiasi alterazione del prodotto inficerà la garanzia.

Non immergere il prodotto in acqua né maneggiarlo con le mani bagnate.

Se sospetti danni dovuti a malfunzionamento o deterioramento,


interrompi l'uso e rivolgiti ad un distributore o ad un tecnico qualificato.

Caricabatterie incluso. Corrente nominale in ingresso 100~240V 50~60Hz.

Corrente nominale in uscita 5V CC 1A.


Utilizza sempre il caricabatterie e il cavo forniti dal produttore

(i modelli RGB devono essere controllati con un telecomando).

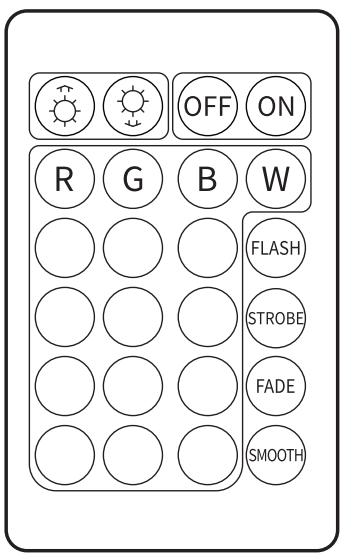

Con Telecomando


INCLUSO

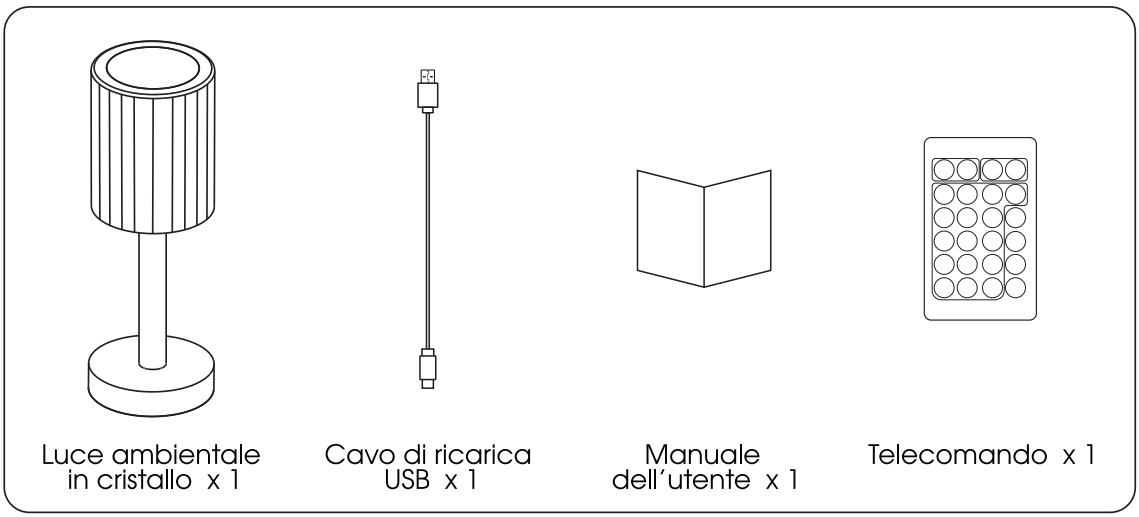

Configuration and reload

1. Inserisci il terminale del cavo di alimentazione USB in dotazione nella presa Type-C sul retro della lampada, inserisci l'altro terminale in una fonte di alimentazione USB, come un computer o un adattatore USB da 5V (non incluso). L'indicatore LED diventerà verde durante la ricarica.
2. Carica la batteria per oltre un'ora per raggiungere il livello di carica ottimale.

Quando la batteria è completamente carica, l'indicatore LED si spegne.

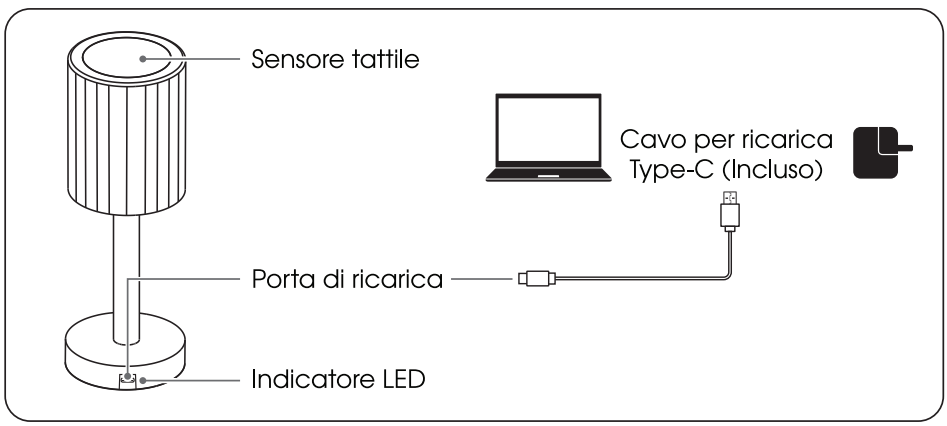

Posizione dei controlli

Nota:

Una batteria completamente carica ha un'autonomia di circa quattro ore di utilizzo continuo.

Per garantire le prestazioni ottimali della batteria, scaricala e ricaricala completamente per i primi dieci cicli.

Caricare immediatamente la batteria quando è scarica.


La durata della batteria ne risentirà se viene lasciata scarica per un lungo periodo.

Quando la batteria è scarica, il prodotto può ancora essere utilizzato collegandolo all'alimentazione USB come sopra descritto.

Funzionamento Tattile

Premi il sensore tattile per accendere la lampada LED.

Quando la lampada è acceso, premi brevemente il sensore tattile per passare da una modalità colore all'altra. Tieni premuto il sensore tattile per spegnere la luce LED.

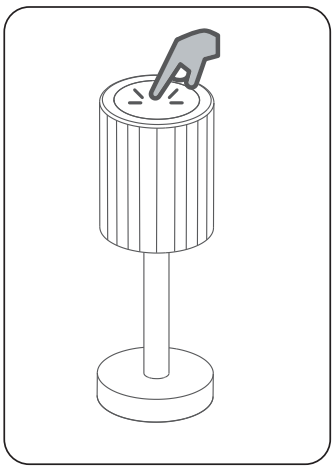

MANUTENZIONE e CURA

ateriale: Plastica

Sorgente luminosa: LED 5V ⎓ 1A 400mAh 0.74W

Se il cavo del caricabatterie fosse danneggiato, dovrà essere sostituito con un altro con le sue precise caratteristiche. Stacca la spina del prodotto prima di effettuare qualsiasi intervento di cura o manutenzione. Pulisci la lampada con un panno morbido inumidito utilizzando del detersivo liquido neutro o sapone con acqua.Evita l'uso di alcool o detergenti contenenti acetone, tiamina, ammoniaca o qualsiasi altro solvente. Non esporre la lampada a forti sforzi meccanici o a sporco ostinato.

***La sorgente luminosa della lampada deve essere sostituita esclusivamente dal produttore o dal suo servizio tecnico.**

SOSTITUZIONE BATTERIA

Utilizza solo la batteria ricaricabile originale.

Non utilizzare in nessun caso batterie normali perché possono essere pericolose.

Per sostituire una batteria usata, rivolgiti al produttore.

Questa operazione deve essere effettuata solo da personale qualificato,

non smontare o aprire in alcun modo il prodotto.

RIMOZIONE della BATTERIA

Accertati che il prodotto non sia collegato a una fonte di alimentazione.

Rimuovi la superficie inferiore allentando le sue cinque viti: smonta il connettore e rimuovi la batteria scollandola. Consegna la batteria ad un centro di assistenza idoneo.


WARNING

1.The lamp is outfitted with a rechargeable lithium battery.
2.Do not expose the battery to heat sources or sunlight.
3.Do not handle this product while connected to the power source.
4.The light must not in any case be modified or forced; every alteration may compromise safety and make it hazardous.
5.Manufacturer declines any responsibility for altered products.

ATTENTION


Please read carefully the product's use and maintenance instructions;
the safety of the product can only be guaranteed if instructions are followed, Keep these instructions in a safe place Manufacturer does not assume any liability for material and personal damages caused by the misuse of the product .
The warranty does not include any kind of assistance or repairing due to damages subsequent to the misuse of the product, Any alteration of the product will void the warranty.
Do not immerse the product into water or handle it with wet hands.
If malfunctioning damages or deterioration are suspected, take it out of service and call the distributor or qualified technician.

Charger included Rated input current 100-240V-50/60Hz.Rated output current 5V DC 1A.
Please always use charger and cable provided by manufacturer
(RGB models need to be controlled with a remote control)

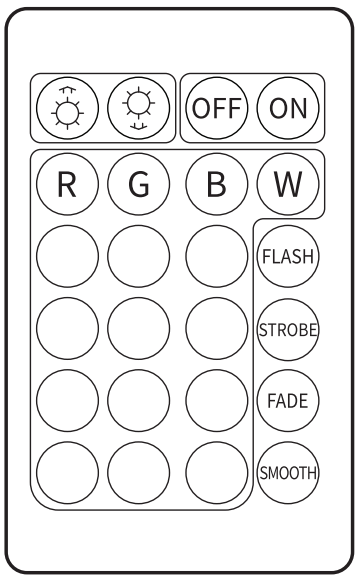


Remote Control

INCLUDE

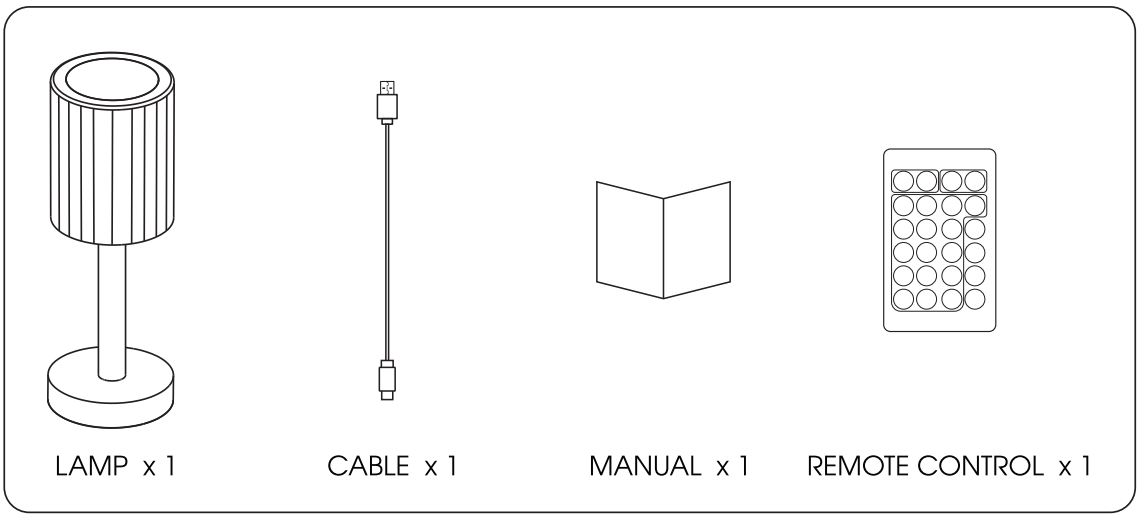

Setup & Charging

1. Insert the connector of the supplied USB power cable into the Type-C input on the back of the light, Insert the other end into a USB power source, such as a computer or a 5V USB adapter (not included).
The LED indicator will turn Green while charging.
2. Charge the battery for over 1 hours to reach the optimal level of charge.
When the battery is fully charged, the LED indicator will turn off.

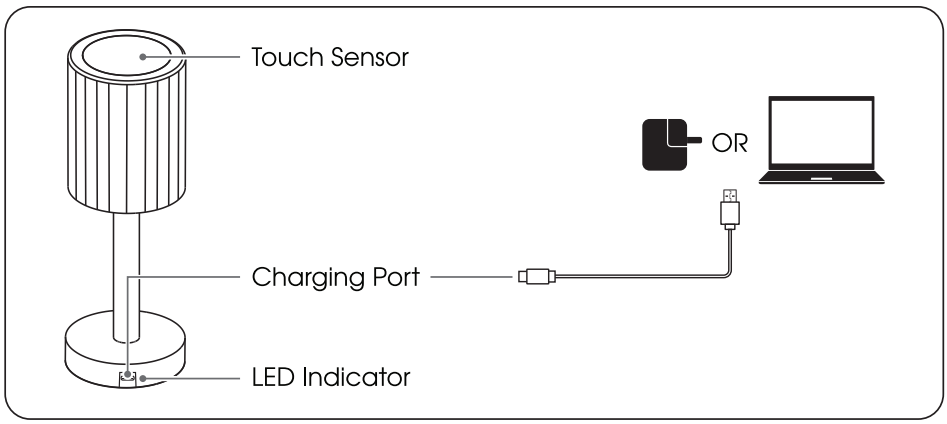

Lacation of Controls

Note:


A fully charged battery supports about 5 hours of continuous usage.
To ensure battery optimal performance, discharge and recharge completely for the first 10 cycles.
Charge the battery immediately when empty.
The battery life will suffer if it is left empty for a long period.
When the battery is discharged, the product can still be operated on USB power by connecting as above.

Touch Operation

Press the touch sensor to turn ON the LED light.

When on, short press the touch sensor to switch between color modes.

Press and hold the touch sensor to turn OFF the LED light.

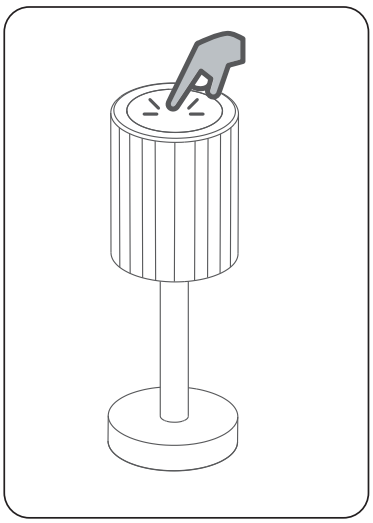

MAINTENANCE & CARES

Material: Plastic

Light source: LED 5V ⎓ 1A 400mAh 0.74W

If the charger cable were damaged, it should be replaced by another one with its precise characteristics.

The product should not be connected to the power source while being cleaned.

The lamp should be cleaned with a soft damp cloth using watered neutral liquid detergent or soap.

Avoid using alcohol or detergents containing acetone thiamine, ammonia or any other solvent.

Do not expose to strong mechanical effort or big dirt.

***The light source of the lamp must be replaced exclusively by the manufacturer or its technical service.**

BATTERY REPLACING

Use only the original rechargeable battery pack.


Do not use under any circumstances regular batteries, because it can be dangerous.

In order to get a replacement battery. Please contact Manufacturer.

BATTERY REMOVAL

Make sure that the product is not connected to a power source.

Remove the bottom surface by loosening its 4 screws: take the connector apart and remove the battery by ungluing it. Take the battery to a suitable processing center.

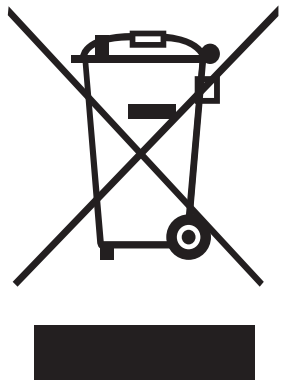

INFORMAZIONI AGLI UTENTI

ai sensi del Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014
"Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)"
Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica
che il prodotto alla fine della propria vita utile
deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto,
conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno,
oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 cm.
L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio,
al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.
Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle
sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n. Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014.

NORDMENDE

CONDIZIONI DI GARANZIA

Il prodotto è coperto da garanzia per il primo utente sulla base delle norme di legge vigenti.
I componenti che risultassero difettosi per accertate cause di fabbrica verranno riparati o sostituiti gratuitamente dal servizio assistenza interno all'azienda, si riserva il diritto , in alcuni casi, di decidere la sostituzione di questo apparecchio con un altro uguale o simile nel caso il modello non sia disponibile.
Nei prodotti con alimentatore esterno e telecomando la garanzia sugli stessi è pari a 60gg dalla data di acquisto.
E' esclusa la sostituzione dell' apparecchio ed il prolungamento della garanzia in seguito ad un guasto avvenuto a causa dell'errato utilizzo e/o di danni evidenti.
Le spese di trasporto ed i rischi connessi ad esso, smarrimenti relativi a spedizioni da e per i centro autorizzato sono a carico del cliente.
Non sono coperti da garanzia : le parti estetiche e tutte le parti elettriche ed elettroniche danneggiate a causa di negligenza nell' uso, per manutenzione effettuata da personale non autorizzato, a causa di trasporti effettuati senza le dovute cautele e per circostanze che non possono imputarsi a difetti di fabbrica dell' apparecchio. In ogni caso sono assolutamente da escludersi interventi in garanzia per guasti provocati da fulmini , o da sovratensioni istantanee, inversioni di polarità, acqua, areazione inadeguata. DOVENDO MUOVERE L' APPARECCHIO è obbligatorio l' utilizzo dell' imballo originale (e del materiale dell' imballo), quindi CONSERVARE ACCURATAMENTE L' IMBALLO.
Sono esclusi dalla garanzia interventi a domicilio per controlli di comodo o presunti difetti.
La garanzia non copre l' uso professionale del prodotto.
La presente garanzia non comporta alcun risarcimento a danni diretti o indiretti di qualsiasi natura verso persone o cose dovute al periodo di eventuale inefficienza dell' apparecchio.
Il presente certificato deve sempre accompagnare l' apparecchio in caso di riparazione ed è valido solo se correlato di scontrino fiscale o fattura e compilato in tutte le sue parti .

Si prega inoltre di conservare gli imballi originali fino alla scadenza della garanzia.

Qualora il prodotto risultasse difettoso o non funzionante si prega di rivolgersi al rivenditore presso il quale è stato effettuato l'acquisto .

D ATI PROPRIETARIO

Cognome, nome, indirizzo

_____

_____

_____

_____

_____

DATI DEL PRODOTTO

Marca

_____

Modello

_____

Matricola

_____