MASTER

STUFA AL QUARZO
SA1220Q-R

Codice di Fabbrica: ZYY-QH15



220-240V~50-60Hz 1200W

Conservare per futuro riferimento

Barni Carlo Spa, Via Arconate 63, 20038, Busto Garolfo (MI)
Manuale Disponibile Online Sul Sito www. barni.it, info@barni.it
Fabbricato in Cina

GENTILE CLIENTE

Grazie mille per aver acquistato un nostro prodotto.
Studia conattenzione questo manuale e conservalo per riferimento futuro.

ATTENZIONE

1. Rimuovi l'imballaggio e accertati che l'apparecchio sia integro. In caso di dubbi non utilizzare l'apparecchio e contatta il nostro servizio post-vendita.
   Non lasciare materiali di imballaggio. come borse e graffette, alla portata dei bambini.
   Prima di attivare lapparecchio verifica che la rete elettrica sia compatibile con le specifiche tecniche indicate sull'apparecchio.
2. L'apparecchio deve essere collegato ad un circuito elettrico secondo le norme vigenti in materia di impianti civili.
   L'impianto deve essere rapportato alla potenza nominale dell' apparecchio e deve essere dotato di messa a terra.
3. Utilizza l'apparecchio solo per lo scopo indicato, vale a dire come riscaldatore per uso domestico.
   Non utilizzarlo peraltre applicazioni, poiché potrebbe costituire un pericoloso.
4. Il produttore non è responsabile per eventuali danni causati da un uso improprio o errato.
   L'uso di ogni elettrodomestico richiede il rispetto e la consapevolezzaalcun di alcune regole fondamentali quali:

- Non toccare mai l'apparecchio conmani o piedi umidi o bagnati.
- Non esporre l'apparecchio ad agenti atmosferici (pioggia, sole, ecc.)

5. Posiziona lapparecchio sempre su superfici piane e stabili.
6. Spegni l'apparecchio e staccane la spina prima di pulirlo.
   Quando l'apparecchio non è in uso spegnilo e staccane la spina. Neutralizza le parti dell'apparecchio che potrebbero trasformarsi in giocattoli impropri per i bambini.
7. Non usare questo riscaldatore nelle immediate vicinanze di docce o una piscine.Non appoggiare il cavo sull'apparecchio


quando quest'ultimo è ancora caldo.

8. L'apparecchio funziona correttamente quando il riscaldatore viene installato verticalmente.
   Non a mobili, tende, scaffali e simili.
9. Non usare l'apparecchio vicino a liquidi o sostanze infiammabili.
   Non posizionare il riscaldatore sotto prese dicorrente. Se il riscaldatore è coperto o posizionato in modo improprio, non deve essere usato con programmatori, timer o altri dispositivi con controll oautomatico dell'accensione e dello spegnimento, per evitare il rischio diincendi.
10. Non coprire lapparecchio se è infunzione, per evitare che si surriscaldi.
    Se il cavo dialimentazioneedanneggiato,va riparato o sostituito dalproduttore o da un professionista, perevitare rischi.
11. L'uso di questo apparecchio non è adatto alle persone (bambini inclusi)con ridotte capacità fisiche, mentali o sensoriali, o prive delle necessarie esperienza e perizia, a meno che non siano supervisionate ed istruite sull'uso sicuro dell'apparecchio da un tutore responsabile della loro sicurezza.
    I bambini devono essere sorvegliati per accertarsi che non giochino con l'apparecchio.
12. Non collegare l'apparecchio a prolunghe o prese multiple.
    Non danneggiare e non piegare il cavo di alimentazione.
    Prima di pulire l'apparecchio o di effettuare qualsiasi operazione di manutenzione spegnere tutto il sistema.
13. Se il riscaldatore non funziona, non girarlo a mano in quanto l'impostazione dell'oscillazione è fissa.
14. Se l'apparecchio si guasta, spegnilo senza manometterlo.
    Per eventuali riparazioni, contatta solo i centri post-vendita autorizzati dal produttore e richiederei ricambi originali, o la sicurezza dell'apparecchio potrebbe essere compromessa.
15. Attenzione: il riscaldatore non è dotatodi un dispositivo di controllo della temperatura ambiente.
    Le persone nonin grado di deambulare autonomamentenon devono usare ilriscaldatore instanze piccole, a meno che

nonricevano cure continue da parte di terzi.


16. L'apparecchio può essere utilizzato da bambini di età non inferiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisichesensoriali o mentali, o prive di esperienza o della necessaria conoscenza, purché sotto sorveglianza oppure dopo che le stesse abbiano ricevuto istruzioni relative all'uso sicuro dell'apparecchio e alla comprensione dei pericoli ad esso inerenti. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione destinata ad essere effettuata al'utilizzatore non deve essere effettuata da bambini senza sorveglianza.

PANNELLO DICONTROLLO

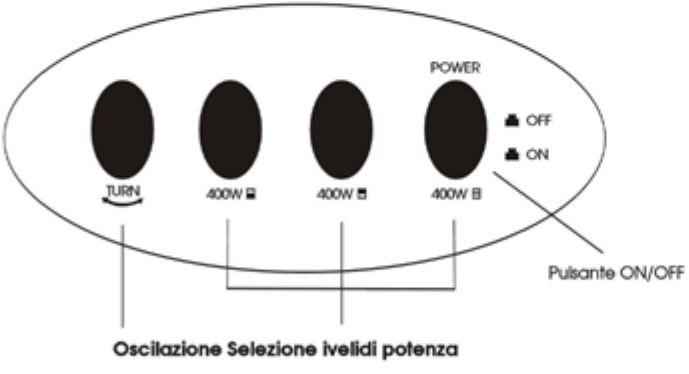

COMPONENTI

1 - Unit centrale
2 - Base
3 - Viti (2 pz.)
4 - Sistema antiribaltamento
5 - cavo alimentazione
6 - Spina

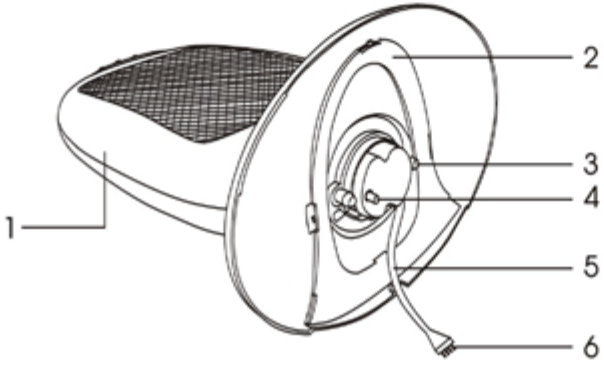

PANNELLO DICONTROLLO

1. Montainsiemeil telaio
   (1)e la piastra di base (2)come sopra.
   Rimuovi la vite di montaggio (3) della parte inferiore del telaio.
2. Inseriscili cavo diAlimentazione(5)attraverso l'appositafessura nella parte centrale della base e quindi monta il telaio(1)sulla base.
3. Fissa il telaio (1)alla base (2) con le due viti di fissaggio(3)precedentemente rimosse.
   inserisci il cavo di alimentazione(5)nelleapposite fessure fissarlo con la fascetta.

FUNZIONAMENTO

Collegalapparecchio.Verifica che la presa abbia una portata dicorrente di almeno 10A.
modelli sono dotati di interruttori.Seleziona la velocità con gli appositi tasti.
Premi o ruota il tasto dioscillazione per far oscillare lateralmente il riscaldatore.
Premi o ruota nuovamente per interrompere il movimento oscillatoriodellapparecchio.

DISPOSITIVO DISICUREZZA

Questo apparecchio è dotato di un dispositivo di sicurezza posto nellaparte inferiore,
che lo spegne automaticamente quando è inclinato ose dovesse accidentalmente ribaltarsi.

MANUTENZIONE

1. L'apparecchio necessita solo di una regolare pulizia esterna.
2. Dopo l'uso e prima della pulizia dell'apparecchio, staccane sempre laspina e attendi che si raffreddi.
3. Pulisci le griglie dalla polvere.
4. Non pulire le parti verniciate con prodotti abrasivi o solventi, mautilizza solo un semplice panno inumidito.

DATI TECNICI

Voltaggio:220-240V~50-60Hz
Potenza:1200W(400W1800W/1200W)
Confezione:28x12,5x48,5cm
Peso netto:1,39kg
Peso lordo:1,69kg

DEAR CUSTOMER :

Thank you very much for having purchased one product of ours.
Wekindly ask you to read and save this instruction manual.


CAUTION

1. Remove the packing and make surethat the appliance is intact. In case ofdoubt do not use the appliance andcontact our after-sales service.
   Do notleave packaging materials like bags andstaples with in reach of children. Before switching on appliance check ifthe electrical voltage and frequency ofthe circuit correspond to those indicatedon the appliance.
2. The appliance has to be connected to acircuit according to the rules in forceconcerning the civil plant.
   The plant hasto be related to the nominal power ofthe appliance and has to be providedwith an earth-wire.
3. Use the appliance only for thementioned purpose, namely as a heaterfor domestic use.
   Do not use it for anyother application, as it could getdangerous.
4. The manufacturer is not responsible forany eventual damages caused byimproper or faulty use.
   The use of every electrical appliance calls for the awareness of some basic rulessuch as, Never touch the appliance with wet or dump hands or feet. Neverexpose the appliance to atmospheric conditions (rain. sun .etc).
5. The appliance must be always placedon a flat and stable surface.
6. Switch the appliance off and un plug it before cleaning.
   When the appliance is not in use switch it off and un plug it.
   Make harmless the parts of the appliance which could be handled hazardously by children for playing.

7. Do not use this heater in the immediate surroundings of both, a shower or a swimming pool.
   Do not put the cable on the appliance when it is still warm.
8. A correct operation of the appliance isobtained when the heater is installed vertically.
   Do not switch on the heater near, pieces of furniture, curtains, andshelves. Etc.
9. Do not use the appliance near liquids or inflammable matters.
   Do not locate theheater below a socket outlet.
   If the heater is covered or placed improperly, it can't be used together with programming controller, timer or other equipment with auto control on and off otherwise it will cause the danger of fire.
10. Do not cover the appliance when it is running to avoid over heating risks.
    If the power cable is damaged, it must be maintained or changed my manufacturer or professional to avoidany dangers.
11. This appliance is not intended for useby persons (including children)with reduced physical, sensory ormental capabilities, or lack ofexperience and knowledge, unlessthey have been given supervisionor instruction concerning use of theappliance by a person responsible fortheir safety.
    Children should be supervised to ensurethat they do not play with the appliance.
12. Do not connect the appliance toextension cords or multiple outlets. Do not damage and do not kink thepower cord.
    Before cleaning theappliance orcarrying out anymaintenance switch off the wholesystem.
13. If the heater is without working, do notturn it by hand as the oscillationsetting is fixed.


14. If the appliance is out of work, switch itoff without tampering it. If anyrepair is required please contact onlythe after-sale centers approvedby the manufacturer and ask for originalspare parts.Otherwise safety ofthe appliance can be compromised.
15. Warning: This heater is not installedthe control device of room temperature.
People who are not able to leave asmall room by themselves are not allowed to use this heater in the smallroom, unless they're provided ongoingcare by others.

CONTROL PANEL

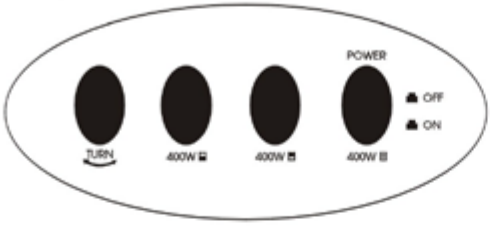

COMPONENTS

1. MAIN UNIT
2. BASE
3. SCREW(2pz)
4. TIP OVER SWITCH
5. ELECTRIC CABLE
6. PLUG

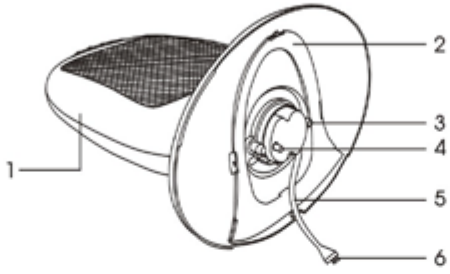

ASSEMBLY

1. Assemble the body frame (1) and the base plate (2)together asthe following sequences. Remove the mounting screw (3) from thelower part of the body frame.
2. Insert the power cord (5) through the slot placed in the middle partof the basement and then assemble the body frame (1)to the base plate3.Secure the body frame (1)to the base plate (2) by means of the twomounting screw (3)previously removed. Insert the power cord (5)through the suitable slots and then fix it by the clamp.

OPERATION

Plug in the appliance. Check that the outlet has at least a 10-AMPERECurrent carrying capacity. Models are with switches.
Select the speed by suitable switches. Press or turn the oscillatingswitch to make the heater oscillate. Press or turn it again to shut off the oscillating movement of theappliance.

SAFETY DEVICE

This appliance is provided with one safety device, the safety devicedisconnects the appliance when the heater is tilted or when is tippedby means of a switch situated in the lower part of the heater.

MAINTENANCE

1. The appliance needs only an external regular cleaning.
2. After use and before cleaning always unplug the appliance and wait till the item is cool
3. Clean the grilles from dust.
4. Do not clean the painted parts with emery four or solvents and useonly a moistened cloth.

TECHNICAL DATA

VOLTAGE: 220-240V~50-60Hz POWER:1200W(400W/800W/1200W)
PACKAGE:28X12.5X48.5CM N.W.: 1.39KG G.W.: 1.69KG



INFORMAZIONI AGLI UTENTI

ai sensi del Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014

"Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)"

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.

L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n.

Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014.

MASTER

CONDIZIONI DI GARANZIA

Il prodotto è coperto da garanzia per il primo utente sulla base delle norme di legge vigenti.
I componenti che risultassero difettosi per accertate cause di fabbrica verranno riparati o sostituiti gratuitamente dal servizio assistenza interno all'azienda, si riserva il diritto , in alcuni casi, di decidere la sostituzione di questo apparecchio con un altro uguale o simile nel caso il modello non sia disponibile.
Nei prodotti con alimentatore esterno e telecomando la garanzia sugli stessi è pari a 60gg dalla data di acquisto.
E' esclusa la sostituzione dell' apparecchio ed il prolungamento della garanzia in seguito ad un guasto avvenuto a causa dell'errato utilizzo e/o di danni evidenti.
Le spese di trasporto ed i rischi connessi ad esso, smarrimenti relativi a spedizioni da e per i centro autorizzato sono a carico del cliente.
Non sono coperti da garanzia : le parti estetiche e tutte le parti elettriche ed elettroniche danneggiate a causa di negligenza nell' uso, per manutenzione effettuata da personale non autorizzato, a causa di trasporti effettuati senza le dovute cautele e per circostanze che non possono imputarsi a difetti di fabbrica dell' apparecchio. In ogni caso sono assolutamente da escludersi interventi in garanzia per guasti provocati da fulmini , o da sovratensioni istantanee, inversioni di polarità, acqua, areazione inadeguata. DOVENDO MUOVERE L' APPARECCHIO è obbligatorio l' utilizzo dell' imballo originale (e del materiale dell' imballo), quindi CONSERVARE ACCURATAMENTE L' IMBALLO.
Sono esclusi dalla garanzia interventi a domicilio per controlli di comodo o presunti difetti.
La garanzia non copre l' uso professionale del prodotto.
La presente garanzia non comporta alcun risarcimento a danni diretti o indiretti di qualsiasi natura verso persone o cose dovute al periodo di eventuale inefficienza dell' apparecchio.
Il presente certificato deve sempre accompagnare l' apparecchio in caso di riparazione ed è valido solo se correlato di scontrino fiscale o fattura e compilato in tutte le sue parti .

Si prega inoltre di conservare gli imballi originali fino alla scadenza della garanzia.

Qualora il prodotto risultasse difettoso o non funzionante si prega di rivolgersi al rivenditore presso il quale è stato effettuato l'acquisto .

D ATI PROPRIETARIO

Cognome, nome, indirizzo

_____
_____
_____
_____
_____

DATI DEL PRODOTTO

Marca

_____

Modello

_____

Matricola

_____