NORDMENDE

MANUALE D'ISTRUZIONI

SA253CR-ND/SA253ND

SPREMIAGRUMI



220-240V~50/60Hz 25W
Codice di Fabbrica : D-8005B

Barni Caro Spa, Via Arconate 63 20038 Busto, Garolfo (MI).
Manuale Disponibile Online Sul Sito www.barni.it
Fabbricato In Cina

INDICAZIONI IMPORTANTI

Quando si usano elettrodomestici, è necessario rispettare alcune precauzioni di base, incluse le seguenti:

- Prima di usare l'apparecchio leggere attentamente tutte le istruzioni.
- Questo apparecchio è destinato esclusivamente all'uso domestico. Si declina ogni responsabilità derivante da un utilizzo non compatibile con le istruzioni contenute in questo manuale.
- Non immergere il motore in acqua e non sciacguarlo sotto l'acqua corrente.
- È necessaria una stretta supervisione uando gli elettrodomestici vengono usati da o vicino a bambini. Tenere lo spremiagrumi fuori dalla portata dei bambini.
- Quando l'apparecchio non è in uso, prima di aggiungere o togliere parti e prima di pulirlo, scollegare la spina dalla presa di corrente.
- Non usare accessori non raccomandati dal produttore. Pericolo di incendio, scossa elettrica e danni alle persone.
- Non far venire in contatto il filo di alimentazione con superfici calde, compresi i fornelli.
- Non usare lo spremiagrumi se il cavo di alimentazione presenta segni di danni.
- Non usarlo alaperto.
- Non lasciar pendere il cavo di alimentazione dal bordo del tavolo o del piano di lavoro.
- Controllare che la tensione indicata sull'etichetta dell'apparecchio corrisponda a quella dell'impianto domestico.
- Evitare il contatto con le parti in movimento.
- L'uso di questo apparecchio non è indicato per persone (bambini compresi) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, mancanza di esperienza e conoscenze, a meno che ricevano supervisione o indicazioni da una persona responsabile della loro sicurezza.
- È necessario sorvegliare i bambini affinché non giochino con l'apparecchio.
- L'uso di questo apparecchio non è indicato per i bambini al di sotto degli 8 anni di età e per persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, mancanza di esperienza e conoscenze, a meno che ricevano supervisione o indicazioni sul suo utilizzo e comprendano i pericoli ad esso collegati. I bambini non devono usare l'apparecchio come un giocattolo. Le operazioni di pulizia e manutenzione possono essere svolte dai bambini con la supervisione di un adulto.
- Scollegare sempre la spina dalla presa di correite se l'apparecchio rimane incustodito, prima di montarlo o smontarlo e prima di pulirlo.
- Questo apparecchio non deve essere usato dai bambini. Tenerlo, insieme al cavo di alimentazione fuori dalla loro portata.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZION

PRINCIPALI PARAMETRI TECNICI


Modello: SA253CR-ND/SA253ND	Frequenza: 50/60 Hz
Tensione: 220-240V	Potenza: 25 W

DESCRIZIONE

1. Coperchio
2. Cono grande

   (Per Spremere arance, pompelmi etc..)
3. Cono piccolo


   (Per Agrumi più Piccoli) es. come limoni etc.
4. Filtro
5. Albero motore
6. Contenitore raccogli succo
7. Base

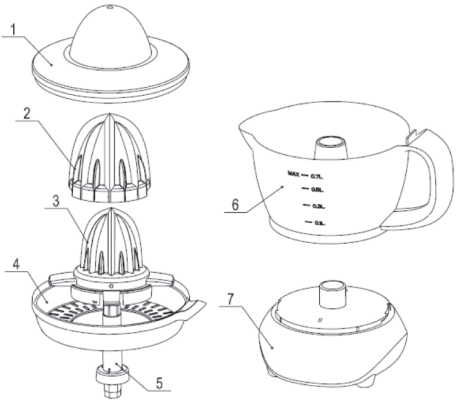


LINEE GUIDA PER L'UTILIZZO

1. Posizionare il contenitore raccogli succo (6) sulla base (7)(Fig.1). Ruotarlo per farlo scattare in posizione.
2. Inserire il filtro (4) e il cono piccolo (3)sull'albero motore(Fig.2).
3. Collegare la spina alla presa di corrente.
4. Tagliare l'arancia a metà.
5. Premere delicatamente ciascuna metà dell'arancia sul cono. Lo spremiagrumi entrerà in funzione automaticamente ruotando verso destra e sinistra (Fig.3). Se l'arancia è troppo grossa, usare il cono grande. Posizionarlo su quello piccolo e far combaciare le 3 scanalature presenti sul cono grande con le 3 alette del cono piccolo.
6. Rimuovere il contenitore raccogli succo dalla base egustare la deliziosa spremuta ottenuta.
7. Al termine dell'utilizzo, scollegare la spina dalla presa dicorrente, rimuovere i coni, il filtro e il contenitore raccoglisucco(Fig.4),lavarli bene, asciugarli e riporli nellaconfezione originale.




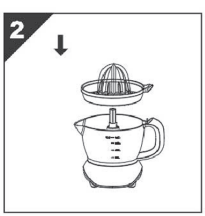

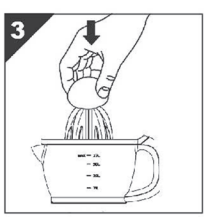





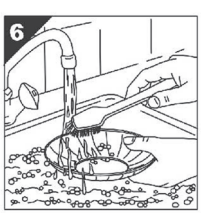

PULIZIA

- Lavare i coni, il filtro e la vaschetta con detersivo per i piatti. Sciacquare bene.
- Pulire il corpo principale dello spremiagrumi con un pannoumido e, se necessario, un po'di detergente.
- Riporre lo spremiagrumi nella confezione originale.

IMPROTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed including the following:

- Read all instruction carefully before you use appliance.
- This appliance is designed for domestic use only. No responsibility is accepted for damage resulting from use non-compatible with the instructions.
- Do not immerse the motor unit in the water or rirse it under the tap.
- Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children. Keep children awayfrom juice extractor.
- Unplug from outlet when not in use, before putting on or taking off parts, and before cleaning.
- The use of attachments not recommended or sold by the manufacturer may cause fire, electric shock or injury.
- Do not let cord contact hot surface, including the stove.
- Do not operate the juice extractor if the power cord shows any signs of damage.
- Do not use the appliance cutdoors.
- Do not let cord hang over edge of table or counter.
- Check the voltage on the appliance's rating plate corresponds to the voltage on your main supply Source.
- Avoid contacting moving parts.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Always disconnect the appliance from the supply if it is left unattended and before assembling disassembling or cleaning.
- This appliance shall not be used by children. Keep the appliance and its cord out of reach of children.


SAVE THESE INSTRUCTIONS

MAIN TECHNICAL PARAMETERS

Model: SA253CR-ND/SA253ND	Frequency: 50/60 Hz
Voltage: 220-240V	Power: 25 W

DESCRIPTION


1. Cover
2. Big cone
3. Small cone
4. Filter
5. Shaft
6. Juicer jug
7. Base

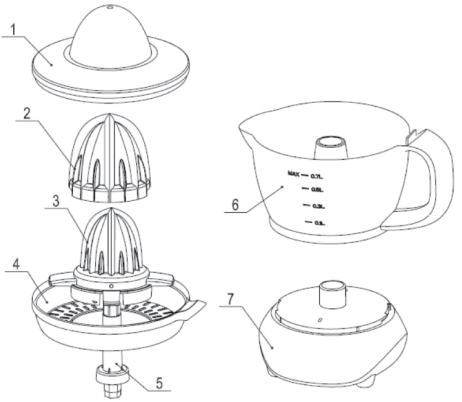

OPERATION GUIDELINES


1. Put the juicer jug (6)on the base (7)(Fig. 1). Lock it inplace.
2. Put the filter (4) and small cone (3) on the shaft of theset (Fig. 2).
3. Plug in the appliance.
4. Cut the orange into 2 pieces.
5. Press gently each half of the orange on the cone.
   Thecitrus press will start operating automatically by turningto the right and the left (Fig. 3).
   If the orange is too big,please use the big cone. Put the big cone on the smalone,
   the 3 gaps on the big cone must match the 3 wingson the small cone.
6. Remove the juicer jug from the base, now you can enjoythe delicious juice.
7. When finished the using, unplug the Juicer, remove thecones, filter and juicer jug (Fig. 4),
   wash them thoroughlywith cloth, and store in the box.




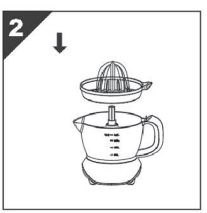





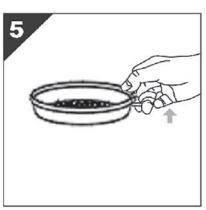

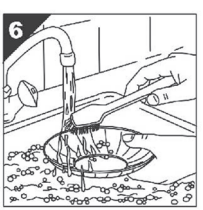

CLEANING

- Wash the cones, filter and tray with detergent.
  Rinse withwater thoroughly.
- Clean the set with damp cloth, add some detergent if
  necessary
- Store the juicer in the box.



INFORMAZIONI AGLI UTENTI

ai sensi del Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014

"Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)"

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 cm.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n. Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014.

Manuale disponibile online su www.barni.it/manuali

NORDMENDE

CONDIZIONI DI GARANZIA

Il prodotto è coperto da garanzia per il primo utente sulla base delle norme di legge vigenti.
I componenti che risultassero difettosi per accertate cause di fabbrica verranno riparati o sostituiti gratuitamente dal servizio assistenza interno all'azienda, si riserva il diritto , in alcuni casi, di decidere la sostituzione di questo apparecchio con un altro uguale o simile nel caso il modello non sia disponibile.
Nei prodotti con alimentatore esterno e telecomando la garanzia sugli stessi è pari a 60gg dalla data di acquisto.
E' esclusa la sostituzione dell' apparecchio ed il prolungamento della garanzia in seguito ad un guasto avvenuto a causa dell'errato utilizzo e/o di danni evidenti.
Le spese di trasporto ed i rischi connessi ad esso, smarrimenti relativi a spedizioni da e per i centro autorizzato sono a carico del cliente.
Non sono coperti da garanzia : le parti estetiche e tutte le parti elettriche ed elettroniche danneggiate a causa di negligenza nell' uso, per manutenzione effettuata da personale non autorizzato, a causa di trasporti effettuati senza le dovute cautele e per circostanze che non possono imputarsi a difetti di fabbrica dell' apparecchio. In ogni caso sono assolutamente da escludersi interventi in garanzia per guasti provocati da fulmini , o da sovratensioni istantanee, inversioni di polarità, acqua, areazione inadeguata. DOVENDO MUOVERE L' APPARECCHIO è obbligatorio l' utilizzo dell' imballo originale (e del materiale dell' imballo), quindi CONSERVARE ACCURATAMENTE L' IMBALLO.
Sono esclusi dalla garanzia interventi a domicilio per controlli di comodo o presunti difetti.
La garanzia non copre l' uso professionale del prodotto.
La presente garanzia non comporta alcun risarcimento a danni diretti o indiretti di qualsiasi natura verso persone o cose dovute al periodo di eventuale inefficienza dell' apparecchio.
Il presente certificato deve sempre accompagnare l' apparecchio in caso di riparazione ed è valido solo se correlato di scontrino fiscale o fattura e compilato in tutte le sue parti .

Si prega inoltre di conservare gli imballi originali fino alla scadenza della garanzia.

Qualora il prodotto risultasse difettoso o non funzionante si prega di rivolgersi al rivenditore presso il quale è stato effettuato l'acquisto .

D ATI PROPRIETARIO

Cognome, nome, indirizzo

_____

_____

_____

_____

_____

DATI DEL PRODOTTO

Marca

_____

Modello

_____

Matricola

_____