AKAI

TAGLIA CAPELLI CON FILO


MANUALE




Modello : TAK-4650AC
Codice di Fabbrica : SH-4643
AC230V ~ 50/60 Hz
Fabbricato In Cina
N. Lotto: 0109
Barni Carlo Spa.
Via Arconate n.63 20020 Busto Garolfo (Mi)


L’apparecchio può essere utilizzato da bambini di età non inferiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza o della necessaria conoscenza, purché sotto sorveglianza oppure dopo che le stesse abbiano ricevuto istruzioni relative all’uso sicuro dell’apparecchio e alla comprensione dei pericoli ad esso inerenti. I bambini non devono giocare con l’apparecchio. La pulizia e la manutenzione destinata ad essere effettuata all’utilizzatore non deve essere effettuata da bambini senza sorveglianza


Nomi delle parti

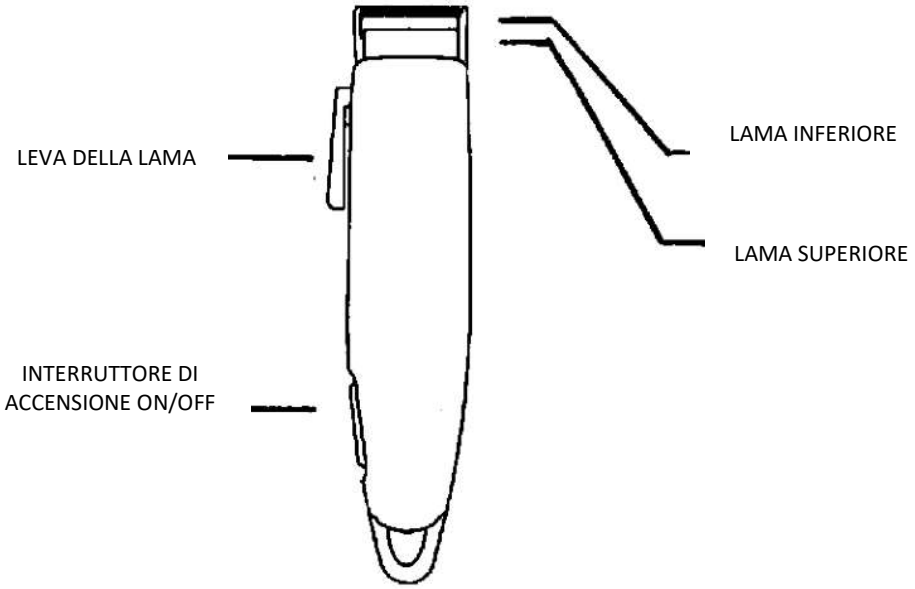


ACCESSORI

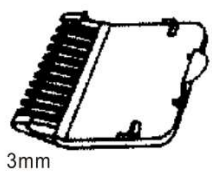

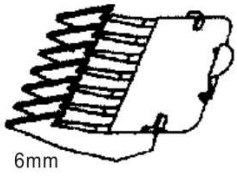

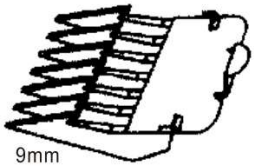

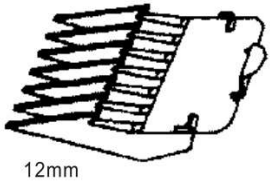



PETTINE



FORBICI



OLIO




PENNELLO


ALLINEAMENTO DELLE LAME

- Il vostro tagliacapelli è stato attentamente esaminato per assicurarsi che le lame siano state oliate e allineate prima di lasciare la nostra fabbrica.
- Se sono state rimosse per la pulizia o la sostituzione, le lame devono essere riallineate.
- Per riallineare le lame, è sufficiente far combaciarne i denti superiori e inferiori, punto per punto.

(L'estremità dei denti della lama superiore dovrebbe essere circa 1,2 mm indietro rispetto alla lama inferiore, confrontare le lame del tagliacapelli col disegno).

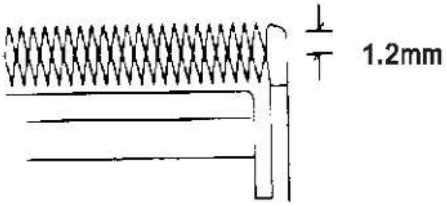


- Se l'allineamento delle lame non è corretto, aggiungere qualche goccia d'olio alle lame, accendere il tagliacapelli per qualche istante, spegnere e staccare la spina. Allentare leggermente le viti e regolare. Stringere le viti dopo che la lama è allineata.

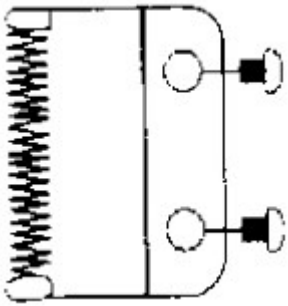

OLIO

- Per mantenere il tagliacapelli in condizioni ottimali, le lame dovrebbero essere oliate ogni pochi tagli di capelli.

- Non utilizzare olio per capelli, grasso, olio miscelato con cherosene o solventi, poiché il solvente evapora e lascia l'olio denso che può rallentare il movimento delle lame.

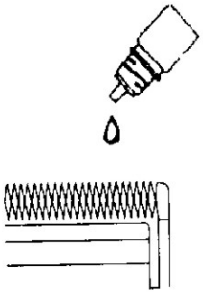

LEVA DELLA LAMA

- La leva è comodamente posizionata vicino al pollice (se si è destrorsi) in modo che possa essere facilmente regolata mentre si tiene il tagliacapelli in mano.
- La leva aggiunge versatilità al tuo tagliacapelli permettendoti di cambiare gradualmente la lunghezza del taglio senza bisogno del pettine.
- Quando la leva è nella posizione più alta, le lame sono più vicine al cuoio capelluto e quindi lasceranno i capelli molto corti. Spingendo la leva verso il basso si aumenta gradualmente la lunghezza del taglio.
- Nella posizione più bassa, la leva lascerà i capelli più o meno della stessa lunghezza di un pettine #1.
- La leva aiuterà anche a mantenere le lame affilate, poiché ad ogni diverso livello di taglio viene utilizzata una parte diversa della lama.
- Inoltre, se dopo un taglio di capelli particolarmente massiccio, un grumo di capelli ha bloccato le lame, la leva vi aiuterà a rimuovere i capelli che si sono incastrati senza essere costretti a rimuovere le lame.

- Mentre il tagliacapelli è in funzione, spostare rapidamente la leva da "taglio corto" a "taglio lungo", un paio di volte. Facendo questo ogni volta che avete finito di usare il tagliacapelli, riuscirete a mantenere le lame libere dai capelli tagliati. Se il tagliacapelli smette di tagliare e questo non aiuta, significa che le lame hanno perso il filo e devono essere sostituite.

IMPORTANTI INFORMAZIONI DI SICUREZZA

Quando si utilizzano apparecchi elettrici, specialmente in presenza di bambini, è necessario seguire sempre le precauzioni di sicurezza di base, tra cui le seguenti:

Per ridurre il rischio di morte o lesioni da scossa elettrica:

- Scollegare l'apparecchio prima della pulizia.
- Non posare o conservare l'apparecchio in luoghi in cui può cadere o essere tirato in una vasca o in un lavandino.
- Non utilizzare durante il bagno o in una vasca o in un lavandino.
- Non collocare in acqua o in altri liquidi, né farlo cadere in acqua o altri liquidi.
- Non toccare un apparecchio caduto in acqua. Scollegare immediatamente la spina.

Per ridurre il rischio di ustioni, folgorazione, incendio o lesioni alle persone:

- Utilizzare l'apparecchio solo per l'uso previsto, come descritto nel presente manuale. Non utilizzare accessori non raccomandati dal produttore.
- Questo apparecchio non deve mai essere lasciato incustodito quando è collegato alla rete elettrica.
- Una stretta sorveglianza è necessaria quando l'apparecchio viene utilizzato da, sopra o vicino a bambini portatori di handicap.
- Non mettere mai in funzione questo apparecchio se ha il cavo o la spina danneggiati, o se non funziona correttamente.

- Tenere il cavo lontano da superfici riscaldate.
- Non tirare, attorcigliare o avvolgere il cavo di alimentazione intorno all'apparecchio.
- Non far cadere o inserire oggetti nelle aperture dell'apparecchio.
- Prima dell'uso, assicurarsi che le lame siano allineate correttamente.
- Non collocare l'apparecchio su alcuna superficie mentre è in funzione.
- Non utilizzare l'apparecchio con il pettine danneggiato o rotto, né con denti mancanti dalle lame, in quanto potrebbe provocare lesioni.

ISTRUZIONI PER IL TAGLIO

Prima di iniziare il taglio di capelli:

1. Ispezionare il tagliacapelli, assicurandosi che sia privo di olio tra i denti delle lame, accendere l'apparecchio per distribuire l'olio e per assicurarsi che funzioni correttamente. Eliminare l'olio in eccesso. Questo dovrebbe essere fatto dopo ogni utilizzo. Durante l'uso dell'apparecchio, srotolare il cavo di tanto in tanto per evitare che si aggrovigli.
2. Posizionare la persona seduta in modo che la testa sia all'incirca all'altezza degli occhi di chi taglia. Questo permette una facile visibilità durante il taglio e un migliore controllo dell'apparecchio.
3. Prima del taglio pettinare sempre i capelli in modo che siano liberi da nodi e che siano il più al naturale possibile.
4. Posizionare un asciugamano intorno al collo e alle spalle della persona a cui si stanno tagliando i capelli.

PROMEMORIA

- Tagliare i capelli in modo rilassato e lento. Utilizzare movimenti brevi per lavorare gradualmente su tutta la testa.
- Tagliare sempre un po' alla volta, si può sempre ripassare in seguito e tagliare di più.
- Durante il taglio, pettinare i capelli spesso, nello stile desiderato.
- Quando si utilizza questo tagliacapelli è meglio avere i capelli asciutti, non bagnati. Con i capelli asciutti, è molto più facile controllare la quantità di capelli da tagliare.

INIZIARE A TAGLIARE I CAPELLI

Tagliare i capelli richiede pratica quindi è sempre meglio lasciare i capelli più lunghi per i primi tagli, fino a quando non ci si abitua alla lunghezza a cui ogni livello taglia i capelli.

ATTACCO DEL PETTINE (vedi schema principale)

- Il pettine # 1 taglia i capelli a 3mm (1/8 di pollice).
- Il pettine # 2 taglia i capelli a 6mm (1/4 di pollice).
- Il pettine # 3 taglia i capelli a 9mm (3/8 di pollice).
- Il pettine # 4 taglia i capelli a 12mm (1/2 di pollice).

Ogni pettine è contrassegnato con un numero sulla sua superficie esterna centrale.

- Per attaccare un pettine, tenerlo con i denti verso l'alto e farlo scorrere verso il basso lungo la lama fino a quando la parte anteriore del pettine è saldamente appoggiata contro di essa.
- Per rimuovere il pettine, basta tirare il pettine verso l'alto e allontanarlo dalla lama.

- Per un taglio uniforme, lasciare che il pettine/tagliacapelli si faccia strada attraverso i capelli. Non farlo troppo rapidamente. Ricordarsi inoltre di pettinare frequentemente i capelli per rimuovere i peli tagliati e controllare la presenza di ciocche irregolari.

PASSO 1 - LA NUCA

1. Fissare il pettine 3mm o 6mm.
2. Tenere il tagliacapelli rivolto verso l'alto e iniziare il taglio di capelli, iniziando dal centro della testa alla base del collo (vedi figura 1).
3. Tenere il tagliacapelli in mano comodamente e appoggiarlo leggermente sulla la testa con i denti del pettine rivolti verso l'alto. Muovere gradualmente e lentamente il tagliacapelli, lavorando dal basso verso l'alto e verso l'esterno, attraverso i capelli, e tagliando solo un po' alla volta.
4. Mentre tagliate, sollevate gradualmente la testa del tagliacapelli verso di voi. Continuare a tagliare la zona posteriore dalla base del collo verso l'alto fino alla parte superiore delle orecchie.

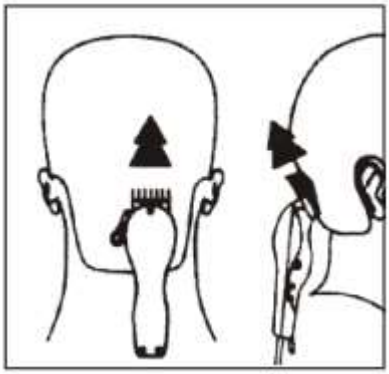


Figura 1

PASSO 2 - DIETRO LA TESTA

Passare al pettine più lungo 9mm o 12mm (#3 o #4) e tagliare i capelli sulla parte posteriore della testa (vedi figura 2).

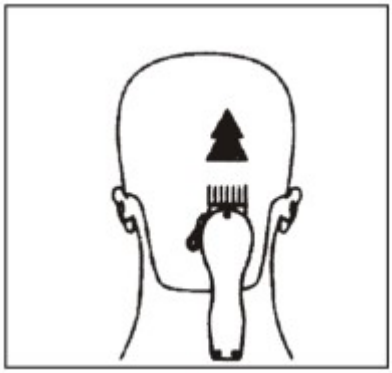


Figura 2

PASSO 3 - I LATI

Passare a uno dei pettini più corti da 3 mm o 6 mm, tagliare le basette, cioè i capelli direttamente davanti alle orecchie. Quindi passare a uno dei pettini più lunghi, 9mm o 12mm, e continuare a tagliare fino in cima alla testa (vedi figura 3).

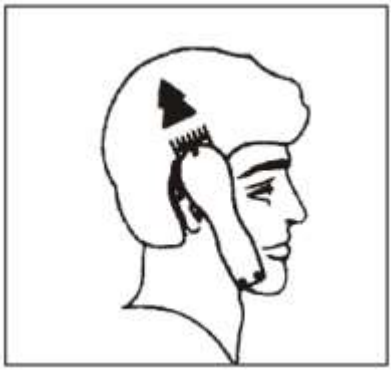


Figura 3

PASSO 4 - PARTE SUPERIORE DELLA TESTA

1. Usando il pettine da 9mm o 12mm, tagliare i capelli della parte superiore della testa, da dietro in avanti, seguengo la direzione in cui i capelli normalmente crescono (vedi figura 4). In alcuni casi, questo può richiedere il dover tornare sulla parte più volte e/o con direzioni diverse.
2. I pettini da 3mm o 6mm sono usati per ottenere un taglio corto o a spazzola.
3. Per capelli più lunghi verso l'alto, utilizzare il pettine in dotazione e sollevare i capelli sulla parte superiore della testa. Tagliare i capelli sollevati sul pettine o tenere i capelli tra le dita per sollevarli e tagliarli alla lunghezza desiderata (vedi figura 5 e 6). Iniziare sempre dalla parte posteriore della testa. È possibile tagliare gradualmente i capelli più corti riducendo lo spazio tra il pettine e le dita. E la testa. Pettinare i capelli tagliati e controllare che non vi siano ciocche irregolari.



Figura 4



Figura 5

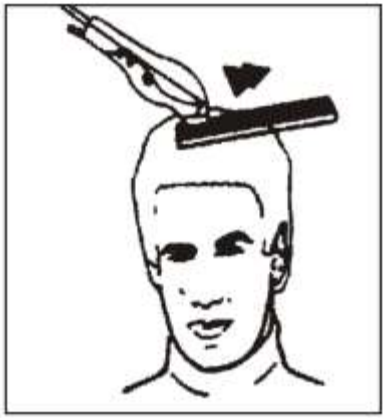


Figura 6

PASSO 5 - IL TOCCO FINALE

1. Infine, utilizzare la lama senza pettine attaccato per rifinire la base del collo, i lati del collo e le orecchie.
2. Per ottenere una linea retta e pulita in corrispondenza delle basette, girare il tagliacapelli al contrario, ruotandolo verso l'alto (vedi figura 7).
3. Premere il tagliacapelli ad angolo retto rispetto alla testa, le punte delle lame toccheranno leggermente la pelle lavorando verso il basso. In questo modo si otterrà, come un taglio netto, pulito come se fosse fatto da un rasoio.

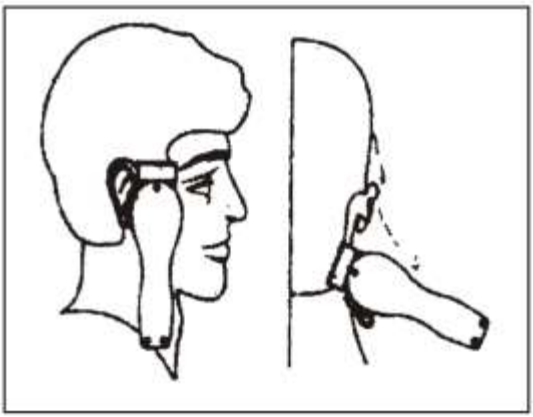


Figura 7


STILE CORTO E SFUMATO – CORTO E 'PIATTO SOPRA'

1. Partendo con il pettine più lungo (12 mm), tagliare iniziando dalla parte posteriore del collo salendo fino alla corona. Tenere il pettine piatto contro la testa e muovere lentamente il tagliacapelli attraverso i capelli, come mostrato nella figura 8.
2. Utilizzare la stessa procedura anche sui lati, dal lato inferiore a quello superiore della testa, come illustrato. Tagliare poi i capelli in direzione opposta a quella in cui crescono sulla parte anteriore della testa e poi adattare il taglio con i lati.
3. Per dare un aspetto "piatto sopra", i capelli in cima alla testa devono essere tagliati sopra la parte superiore di un pettine piatto invece che col pettine attaccato.
4. Utilizzare i pettini di taglio più vicini per sfumare i capelli fino alla scollatura come desiderato. Pettinare i capelli e controllare che non vi siano zone irregolari e delineare gli orli e la attaccatura sul collo come descritto in precedenza.





Figura 8


PART NAME

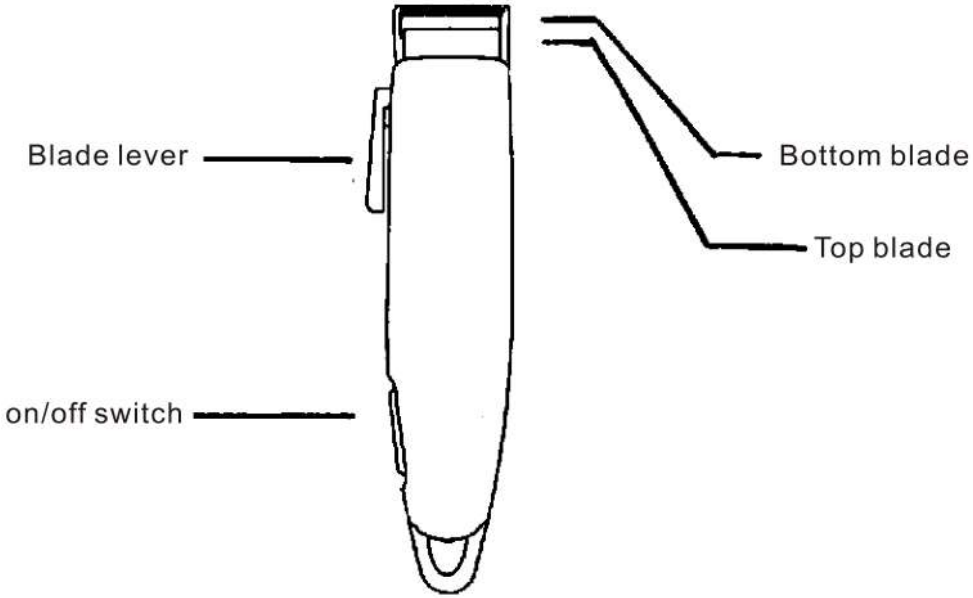


ACCESSORIES

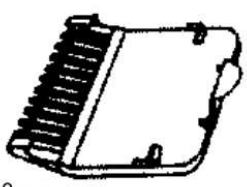
3mm

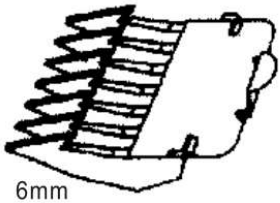
6mm

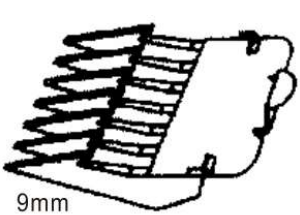
9mm

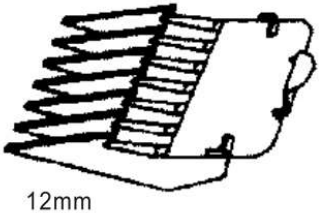
12mm


Comb


Scissors



Oil


Brush


BLADE ALIGNMENT

- Your clippers were carefully examined to ensure that the blades were oiled and aligned before leaving our factory.
- Blades must be realigned if they have been removed for cleaning or replacement.
- To realign the blades, simply match the upper and bottom blades teeth up, point for point.

(End of top blade teeth should be approximately 1.2mm back from bottom blade compare your clipper blades with the sketch.)

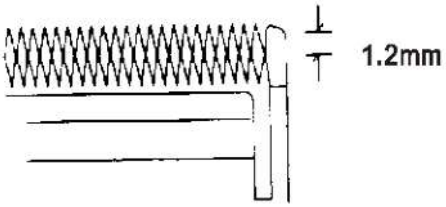


- If blade alignment is incorrect, add a few drops of oil to the blades, turn clipper on for a few moments, turn off and unplug. Loosen screws slightly and adjust. Tighten screws after blade is aligned.

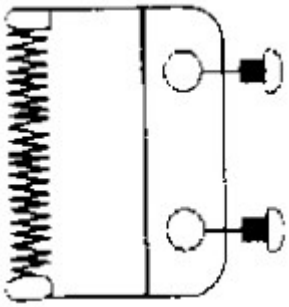

OIL

- To maintain your clipper in peak condition, the blades should be oiled every few hair cuts.
- Do not use hair oil, grease, oil mixed with kerosene or any solvent. As the solvent will evaporate and leave the thick oil which may slow down the blades motion.

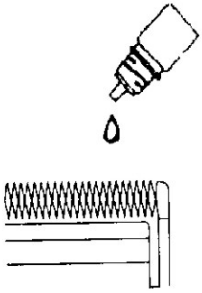

BLADE LEVER

- The lever is conveniently located near your thumb(if you're right-handed) so it can easily be adjusted while the clipper is in your hand.
- The lever adds versatility to your clipper by allowing you to gradually change the closeness of your cut without an attachment comb.
- When the lever is in the uppermost position, the blades will give you the closest cut and leave the hair very short. Pushing the lever downward gradually increases the cutting length.
- In its lowest position, the lever will leave the hair approximately the same length as a #1 comb.
- The lever will also extend the use of your blades since a different cutting edge is used in each setting.
- In additional, if extremely heavy hair cutting has jammed the blades, it will help you remover hair that has become wedged between the two blades without removing the blades.
- While the clipper is running, rapidly move the lever form "close cut" to "longer cut ", a couple of times. Doing this each time after you have finished using your clipper will help to keep the blades clear of cut hair if your clipper stops cutting and this does not help, your cutting blades are dulled, replace them with new blades.

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliances, especially when children are present, basic safety precautions should always be followed, including the following:

To reduce the risk of death or injury by electric shock:

- Unplug this appliance before cleaning.
- Do not place or store appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink.
- Do not use while bathing or into a tub or sink.
- Do not place in, or drop into, water or other liquid.
- Do not reach for an appliance that has fallen into water. Unplug immediately.

To reduce the risk of burns, electrocution, fire, or injury to persons.

- Use this appliance only for its intended use as described in this manual. Do not use attachments not recommended by the manufacturer.
- This appliance should never be left unattended when plugged in.
- Close supervision is necessary when this appliance is used by, on, or near children of invalids.
- Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly.
- Keep the cord away from heated surfaces.
- Do not pull, twist, or wrap line cord around appliance.
- Never drop or insert any object into any opening on this appliance.
- Before use, make certain blades are aligned properly.
- Do not place appliance on any surface while it is operating.
- Do not use this appliance with a damaged or broken comb nor with teeth missing from the blades as injury may occur.

INSTRUCTIONS FOR HAIR CUTTING

Before starting the hair cut:

1. Inspect the clipper, making sure that it is free of oil between the cutting blade teeth and turn the unit on to distribute the oil and to make sure it is running smoothly. Wipe off any excess oil. This should be done after each use. While using the unit, untwist the cord form time to time to avoid tangling.
2. Seat the person so their head is approximately at your eye level. This allows ease of visibility while cutting and a relaxed control of the unit.
3. Before cutting always first comb the hair so it is tangle free and as it is naturally worn.
4. Place a towel around the neck and shoulders of the person having the haircut.

REMINDERS

- Cut the hair in a relaxed and slow manner. Use short strokes only to work gradually over the entire head.
- Always take offa little hair at a time, you can always trim off additional hair later.
- As you work, comb the hair frequently back into the style to which you

are cutting.

- When cutting with this hair clipper it is better to leave the hair dryer, not wet. With the hair dry, it is much easier to control the amount of hair being cut.

BEGINNING THE HAIRCUT

Cutting hair requires practice so it is always better to leave hair longer for the first few haircuts until you become used to the length to which eace comb attachment cuts the hair.

ATTACHMENT COMN (see main diagram)

- Attachment Comb #1 leaves 3mm(1/8 inch) hair length.
- Attachment Comb #2 leaves 6mm(1/4 inch) hair length.
- Attachment Comb #3 leaves 9mm(3/8 inch) hair length.
- Attachment Comb #4 leaves 12mm(1/2 inch) hair length.

Each comb attachment is marked accordingly on its outside middle surface.

- To attach a comb, hold it with its teeth upeard and slide it noto and along the clipper blade until the front of the comb firmly seats against the clipper blade.
- To remove the comb, simply pull the comb upward and away form the clipper blade.
- For even cutting, allow the comb attachment/cutter to cut its way through the hair. Do not force it through quickly. Also remember to comb the hair frequently to remove trimmed hair and to check for uneven strands.

STEP 1 - NAPE OF THE NECK

1. Attach comb attachment 3mm or 6mm.
2. Hold the clipper cutting edge pointed up and begin the haircut, starting at the centre of the head at the base of the neck (see diagram 1).
3. Hold the clipper comfortably in your hand and hold lightly against the head with the comb teeth pointing upward. Gradually and slowly lift the clipper, working upwards and outwards, through the hair, trimming just a

little at a time.

4. As you cut, gradually lift the hair clipper head towards you. Continue to cut the back area from the bottom of the neck upwards to the top of the ears.

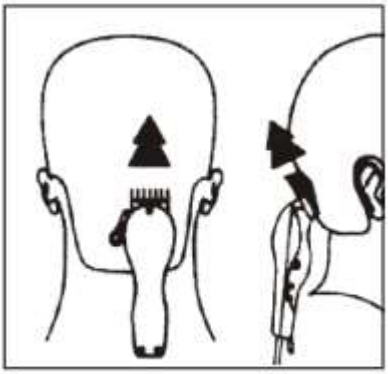


Diagram 1

STEP 2 - BACK OF THE HEAD

Changed to the next longest comb attachment 9mm or 12mm(#3 or #4) and cut the back of the head (see diagram2).

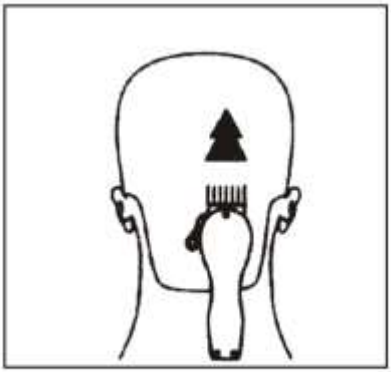


Diagram 2

STEP 3 - SIDE OF THE HEAD

Change to one of the shorter combs 3mm or 6mm, trim sideburns, i.e.the hair directly in front of the ears. Then change to one of the longer combs, 9mm or 12mm, and continue to cut to the top to the head (See diagram 3)

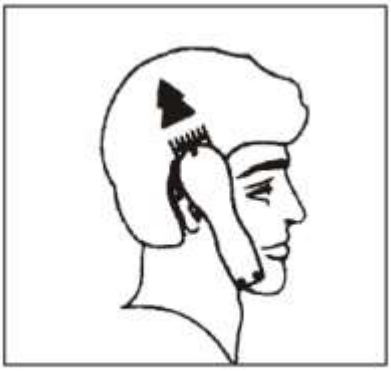


Diagram 3

STEP 4 - TOP OF THE HEAD

1. Using comb attachment 9mm or 12mm, cut top of head form back to front against the direction in which the hair normally grows (see diagram 4). In some cases, this may require the reverse, or cutting from front to back.
2. Comb attachments 3mm or 6mm are used to achieve a close crew cut or short cut.
3. For longer hair to top, use the comb provided and lift hair on the top of the head. Cut over the comb, with the hair lifted or hold the hair between the fingers to lift it and cut it to desired length(See diagrams 5 and 6). Always work from the back of the head. You can cut the hair shorter gradually by reducing the space between the comb/fingers. And the head. Comb out trimmed hair and check for uneven strands.



Diagram 4



Diagram 5

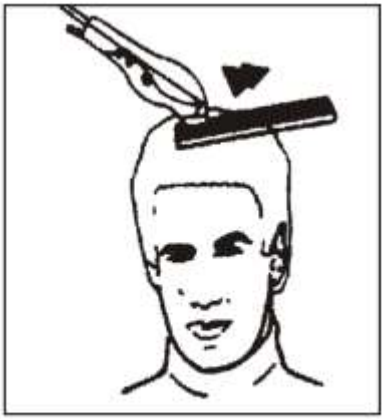


Diagram 6

STEP 5 - THE FINISHING TOUCH

1. Finally, use the taper lever without an attachment comp for close trimming around the base of the neck, the sides of the neck and the ears.
2. To produce a clean straight line at the sideburns, reverse the hair clipper by turning the reverse side uppermost(see diagram 7).
3. Press the clipper at right angles to the head, tips of the blades lightly

touching the skin and work downwards. This way you will obtain, as a clean cut as would be given by a razor.

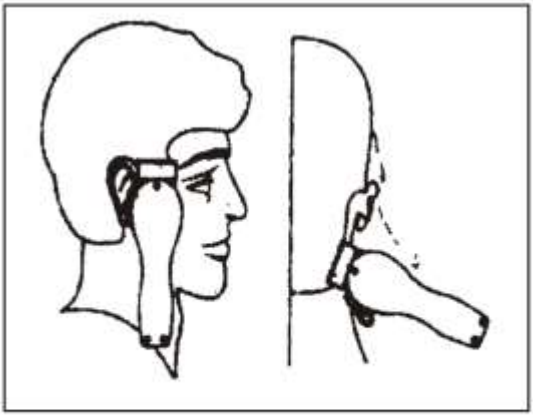


Diagram 7


SHORT TAPERED STYLES - 'FLAT TOPS' AND SHORT CUTS

1. Starting with the longest attachment comb (12mm), cut from the back of the neck to the crown. Hold the attachment comb flat against the head and slowly move the clipper through the hair, as shown(see diagram 8).
2. Use the same procedure from the lower side to the upper side of the head, as illustrated. Then cut the hair against the direction in which it grows from the front to the crown and then level the cut with the sides.
3. To give a 'flat top' look, the hair on top of the head must be cut over the top of a flat comb rather than by using the attachment comb.
4. Use closer cutting attachment combs to taper the hair down to the neckline as desired. Comb hair and check for uneven areas and outlining sideboards and neckline as described previously.




Diagram 8

NOMBRE DEL COMPONENTE

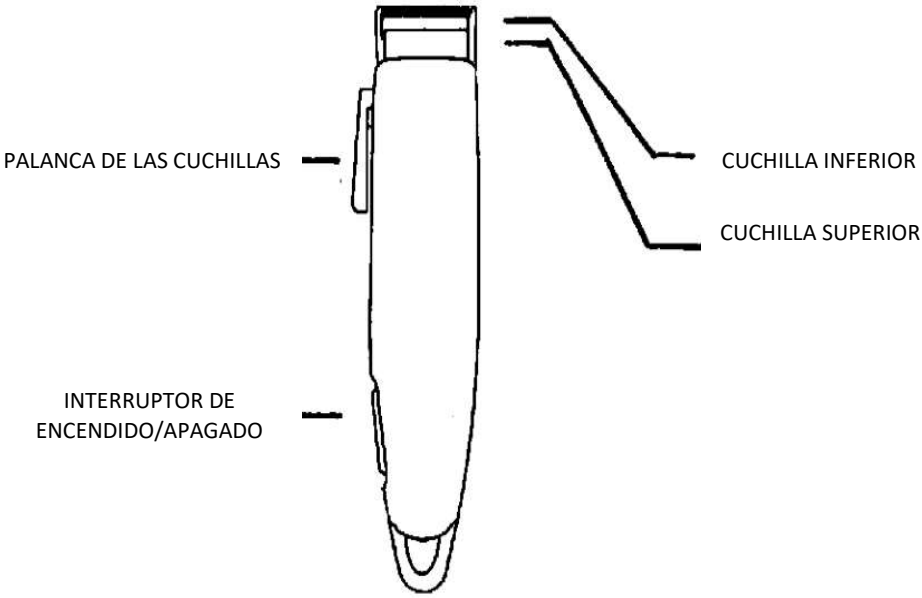

ACCESORIOS

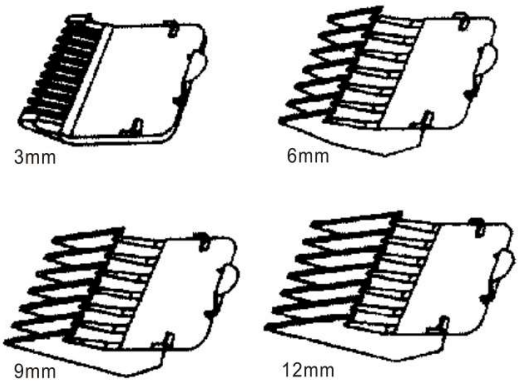



PEINE



TIJERAS



ACEITE



CEPILLO


ALINEACIÓN DE CUCHILLAS

- Sus cortadoras han sido examinadas detenidamente para asegurar que las cuchillas estén debidamente lubricadas y alineadas antes de salir de nuestra fábrica.

- Las cuchillas deberán realinearse en el caso de haber sido extraídas para su limpieza o sustitución.

- Para realinear las hojas, simplemente haga coincidir los dientes de la cuchilla superior con la inferior, punto por punto.

(El extremo de los dientes de la cuchilla superior deberá estar a una distancia de aproximadamente 1,2 mm de la cuchilla inferior, compare las cuchillas de su cortadora con el esquema).

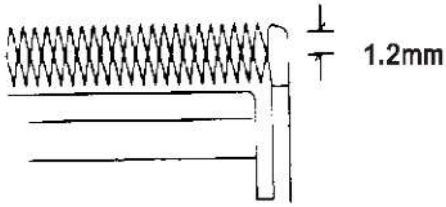


- Si las cuchillas se alinearan incorrectamente, añada unas gotas de aceite a ellas, encienda la cortadora brevemente, apáguela y desenchúfela. Afloje ligeramente los tornillos y ajústelas. Apriete los tornillos cuando haya alineado las cuchillas.

ACEITE

- Para mantener su cortadora en el mejor estado posible, deberá lubricar las cuchillas cada vez que realice unos pocos cortes de pelo.

- No utilice aceites capilares, grasa, aceite mezclado con queroseno ni ningún otro disolvente. Ya que, el disolvente se evaporará y dejará una capa de aceite espeso que podría ralentizar el movimiento de las cuchillas.

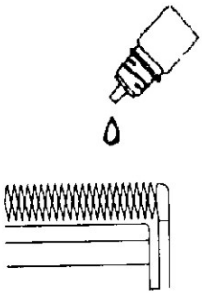

PALANCA DE LAS CUCHILLAS

- La palanca está ubicada de forma práctica cerca de su pulgar (en caso de ser diestro), de manera que podrá realizar ajustes fácilmente mientras la cortadora está en su mano.

- La palanca añade versatilidad a su cortadora permitiéndole cambiar gradualmente el apurado de su corte sin acoplar ningún peine.

- Cuando la palanca esté en la posición más alta, las cuchillas le proporcionarán el mayor nivel de apurado y dejarán el cabello muy corto. Al pulsar la palanca hacia abajo, el nivel de apurado disminuirá

gradualmente.

- En su posición más baja, la palanca dejará el cabello aproximadamente con la misma longitud que un peine del número 1.
- La palanca también extenderá el tiempo de vida útil de sus cuchillas, ya que se estará utilizando una superficie de corte diferente en cada ajuste.
- Además, si las cuchillas se atascaran al cortar un cabello extremadamente grueso, le ayudará a retirar el pelo que se hubiera quedado enredado entre las dos cuchillas sin necesidad de extraerlas.
- Cuando la cortadora esté en funcionamiento, mueva la palanca rápidamente de la posición "corte apurado" a "corte largo" un par de veces. Hacer esto después de cada uso ayudará a mantener las cuchillas libres de pelo. Si su cortadora dejara de cortar y esto no ayudara, querrá decir que sus cuchillas están desgastadas, sustitúyalas por unas nuevas.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Cuando utilice electrodomésticos, especialmente cuando haya niños presentes, siempre deberá mantener las precauciones básicas, incluyendo las siguientes:
Para reducir el riesgo de muerte o lesión por descarga eléctrica:

- Desconecte este aparato antes de limpiarlo.
- No coloque ni guarde el aparato en lugares donde pueda caerse o tirarse dentro de una bañera o pila.
- No lo utilice mientras se baña ni dentro de la bañera o del lavabo.
- No lo introduzca ni permita que se caiga en agua o cualquier otro

líquido.

- No recoja el aparato si este se hubiera caído al agua. Desconéctelo inmediatamente.

Para reducir el riesgo de quemaduras, electrocuciones, incendio o lesiones personales.

- Utilice este aparato solo para su uso previsto, tal y como se describe en este manual. No utilice accesorios no recomendados por el fabricante.
- Este aparato nunca debe dejarse desatendido mientras esté enchufado.
- Necesitará realizar una exhaustiva supervisión cuando este aparato sea utilizado en niños o minusválidos, o por ambos o esté cerca de ellos.
- Nunca utilice este aparato si el cable o el enchufe estuvieran dañados, o si no funcionara correctamente.
- Mantenga el cable lejos de superficies calientes.
- No tire, retuerza ni enrolle el cable alrededor del aparato.
- Nunca inserte ni deje caer ningún objeto dentro de cualquier abertura de este aparato.
- Antes de utilizarlo, asegúrese de que las cuchillas estén alineadas correctamente.
- No coloque el aparato en ninguna superficie mientras esté en funcionamiento.
- No utilice este aparato con un peine dañado o roto ni con cuchillas a

las que les falten dientes, ya que podrían causarse lesiones.

INSTRUCCIONES PARA CORTAR EL CABELLO

Antes de comenzar el corte de pelo:

1. Revise la cortadora, asegúrese de que no tenga aceite entre los dientes de la cuchilla y encienda la unidad para distribuir el aceite, con el fin de asegurarse de que esté funcionando correctamente. Limpie cualquier exceso de aceite. Deberá hacer esto después de cada uso. Mientras utilice la unidad, desenrolle el cable de vez en cuando para evitar que se retuerza.

2. Siente a la persona de manera que su cabeza esté aproximadamente al nivel de sus ojos. Esto facilitará la visibilidad durante el corte y poder utilizar el aparato con mayor comodidad.

3. Antes de cortar, peine siempre el cabello primero para deshacer cualquier enredo y hacer que luzca normal.

4. Coloque una toalla alrededor del cuello y los hombros de la persona a la que vaya a cortar el pelo.

RECORDATORIOS

- Corte el pelo de manera lenta y relajada. Utilice movimientos cortos solo para trabajar gradualmente sobre toda la cabeza.
- Corte siempre un poco de pelo en cada pasada, más tarde podrá aplicar cualquier retoque.
- Durante el corte, peine el cabello frecuentemente de vuelta al estilo que esté aplicando.
- Es conveniente utilizar esta cortadora con cabello seco, no mojado. Es más fácil controlar la cantidad de pelo cortado cuando éste está seco.

INICIAR EL CORTE DE PELO

Cortar pelo requiere práctica, por lo que siempre es mejor dejar el pelo más largo en los primeros cortes hasta que se acostumbre al apurado con el que cada peine corta el cabello.

ACOPLE DE PEINE (ver diagrama principal)

- Acople de peine #1 deja 3 mm (1/8 pulgadas) de longitud de cabello.
- Acople de peine #2 deja 6 mm (1/4 pulgadas) de longitud de cabello.
- Acople de peine #3 deja 9 mm (3/8 pulgadas) de longitud de cabello.
- Acople de peine #4 deja 12 mm (1/2 pulgadas) de longitud de cabello.

Cada acople de peine está respectivamente marcado en su superficie exterior central.

- Para acoplar un peine, agárrelo con sus dientes hacia arriba y deslícelo sobre la cuchilla de la cortadora hasta que la parte delantera del peine quede instalada firmemente contra la cuchilla.
- Para extraer el peine, simplemente tire de él hacia arriba y fuera de la cuchilla de la cortadora.
- Para un corte uniforme, deje que el peine pase por todo el cabello para cortarlo. No lo fuerce intentando ir más deprisa. Recuerde también peinar el cabello con frecuencia para retirar el pelo recortado y comprobar que no haya mechones desiguales.

PASO 1 - NUCA

1. Acople el peine de 3 mm o 6 mm.

2. Agarre la cortadora con la punta de corte apuntando hacia arriba y comience el corte de pelo, empezando por el centro de la cabeza desde la

base de la nuca (ver diagrama 1).

3. Agarre la cortadora de forma cómoda y presione suavemente contra la cabeza con los dientes del peine apuntando hacia arriba. Levante la cortadora lenta y gradualmente, hacia arriba y hacia afuera, a través del cabello, retocando un poco a la vez.

4. Durante el corte, levante gradualmente la cabeza de la cortadora hacia usted. Continúe cortando la parte trasera desde la base de la nuca hacia arriba, hasta la zona encima de las orejas.

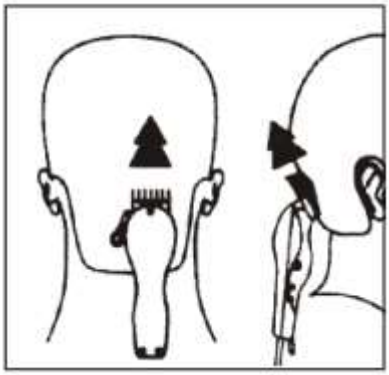


Diagrama 1

PASO 2 - PARTE TRASERA DE LA CABEZA
Cambie al siguiente tamaño de acople de peine que será el de 9 mm o 12 mm (#3 o #4) y corte la parte trasera de la cabeza (vea el diagrama 2).

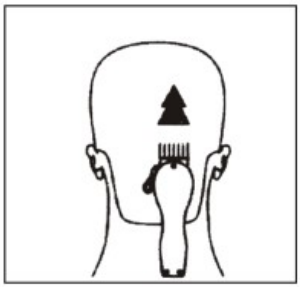


Diagrama 2

PASO 3 - LADO DE LA CABEZA
Cambie a uno de los peines cortos de 3 mm o 6 mm, retoque las patillas, p. ej. el pelo que está directamente en frente de las orejas. Después, cambie a uno de los peines largos, de 9 mm o 12 mm, y continúe cortando la parte superior de la cabeza (ver diagrama 3).

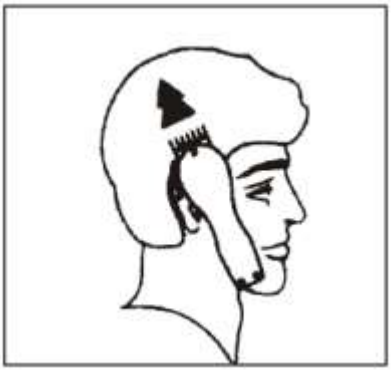


Diagrama 3

PASO 4 - PARTE SUPERIOR DE LA CABEZA
1. Utilice el acople de peine de 9 mm o 12 mm, corte la parte superior de la cabeza desde atrás hacia delante, en sentido contrario al del crecimiento del pelo (ver diagrama 4). En algunos casos, podría necesitar hacerlo al revés o cortar de delante hacia atrás.

2. Los acoples de peine de 3 mm o 6 mm se utilizando para conseguir un rapado apurado o un corte muy corto.

3. Para dejar el cabello más largo en la parte superior, utilice el peine incluido y levante el pelo de la parte superior de la cabeza. Corte por encima del peine, con el pelo levantado o sostenga el pelo entre los dedos para levantarlo y cortar a la longitud deseada (ver diagramas 5 y 6). Siempre trabaje desde la parte trasera de la cabeza. Podrá cortar el cabello más corto gradualmente reduciendo el espacio entre el peine/los dedos. Y

la cabeza. Retire los trozos de pelo con el peine y compruebe si hubiera mechones no igualados.



Diagrama 4



Diagrama 5

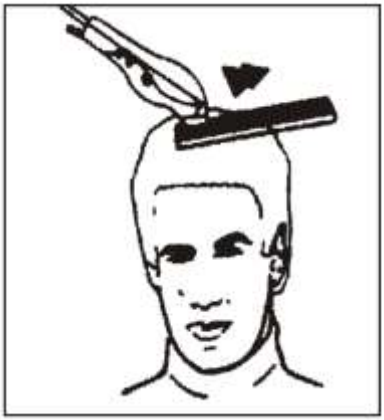


Diagrama 6

PASO 5 - EL ACABADO

1. Finalmente, utilice la palanca de reducción sin ningún acople de peine para hacer retoques muy apurados en la base de nuca, las partes laterales

de la nuca y las orejas.

2. Para conseguir una línea recta y precisa en las patillas, de la vuelta a la cortadora girándola de manera que la parte inferior quede mirando hacia arriba (ver diagrama 7).

3. Presione la cortadora a la cabeza en ángulos adecuados, con las puntas de las cuchillas tocando ligeramente la piel y moviéndose hacia abajo. De esta manera, obtendrá un corte bien definido como si se hubiera hecho con una cuchilla de afeitar.

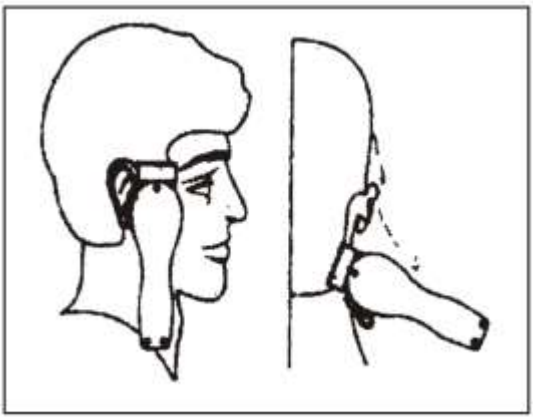


Diagrama 7

ESTILOS CORTOS A CAPAS - 'CORTES PLANOS' Y ESTILOS CORTOS

1. Comience con el acople de peine más largo (12 mm), corte desde la nuca hasta coronilla. Mantenga el peine plano contra la cabeza y mueva la cortadora lentamente por el cabello, como se muestra (ver diagrama 8).

2. Utilice el mismo procedimiento desde la parte inferior hasta la parte superior de la cabeza, siguiendo la ilustración. Después, corte el cabello en sentido contrario al que normalmente crece, desde delante hasta la coronilla y a continuación, iguale el corte con los laterales.

3. Para obtener un estilo de "corte plano", el pelo en la parte superior de la cabeza debe cortarse sobre la parte superior de un peine plano, en lugar de utilizar un acople de peine.

4. Utilice acoples de peine con mejor apurado para reducir el pelo hacia abajo, hacia la nuca, según lo deseado. Peine el cabello y compruebe que no haya zonas desiguales y defina las patillas y la nuca siguiendo los pasos descritos anteriormente.



Diagrama 8

AKAI

CONDIZIONI DI GARANZIA

Il prodotto è coperto da garanzia per il primo utente sulla base delle norme di legge vigenti.

I componenti che risultassero difettosi per accertate cause di fabbrica verranno riparati o sostituiti gratuitamente dal servizio assistenza interno all'azienda, si riserva il diritto , in alcuni casi, di decidere la sostituzione di questo apparecchio con un altro uguale o simile nel caso il modello non sia disponibile.

Nei prodotti con alimentatore esterno e telecomando la garanzia sugli stessi è pari a 60gg dalla data di acquisto.

E' esclusa la sostituzione dell' apparecchio ed il prolungamento della garanzia in seguito ad un guasto avvenuto a causa dell'errato utilizzo e/o di danni evidenti.

Le spese di trasporto ed i rischi connessiad esso, smarrimenti relativi a spedizioni da e per i centro autorizzato sono a carico del cliente.

Non sono coperti da garanzia : le parti estetiche e tutte le parti elettriche ed elettroniche danneggiate a causa di negligenza nell' uso, per manutenzione effettuata da personale non autorizzato, a causa di trasporti effettuati senza le dovute cautele e per circostanze che non possono imputarsi a difetti di fabbrica dell' apparecchio. In ogni caso sono assolutamente da escludersi interventi in garanzia per guasti provocati da fulmini , o da sovratensioni istantanee, inversioni di polarità, acqua, areazione inadeguata. DOVENDO MUOVERE L' APPARECCHIO è obbligatorio l' utilizzo dell' imballo originale (e del materiale dell' imballo), quindi CONSERVARE ACCURATAMENTE L' IMBALLO.

Sono esclusi dalla garanzia interventi a domicilio per controlli di comodo o presunti difetti.

La garanzia non copre l’ uso professionale del prodotto.

La presente garanzia non comporta alcun risarcimento a danni diretti o indiretti di qualsiasi natura verso persone o cose dovute al periodo di eventuale inefficienza dell’ apparecchio.

Il presente certificato deve sempre accompagnare l’ apparecchio in caso di riparazione ed è valido solo se correlato di scontrino fiscale o fattura e compilato in tutte le sue parti .

Si prega inoltre di conservare gli imballi originali fino alla scadenza della garanzia.

Qualora il prodotto risultasse difettoso o non funzionante si prega di rivolgersi al rivenditore presso il quale è stato effettuato l'acquisto .

DATI PROPRIETARIO

Cognome, nome, indirizzo

DATI DEL PRODOTTO

Marca

Modello

Matricola