NORDMENDE

MANUALE D'ISTRUZIONI

TT204CR-ND/TT204ND

TRITATUTTO RICARICABILE



5V, 1200mAh, 30W

Codice di Fabbrica : K1219D

Barni Caro Spa, Vla Arconate 63 20038 Busto, Garolfo (MI).
Manuale Disponibile Online Sul Sito www.barni.it
Fabbricato In Cina

IMPORTANTI MISURE DI SICUREZZA


1. Questo prodotto è un robot da cucina con batteria ricaricabile. Ricaricalo completamente prima del primo utilizzo.
2. Accertati che la lama sia correttamente installata e possa ruotare liberamente prima di aggiungere ingredienti.
3. Non utilizzare oggetti appuntiti che potrebbero graffiare la macchina.
4. Evita assolutamente di sovraccaricare la macchina.
5. Non mettere mai la macchina nel forno a microonde per riscaldarla o congelarla in frigorifero, per evitare che si danneggi. Per sterilizzare e pulire la ciotola usa acqua bollente a 100°C.
6. Questo prodotto non è adatto per lavorare alimenti duri, come chicchi di caffè, soia, gelatina, riso, cubetti di ghiaccio o alimenti congelati.
7. Evita assolutamente di toccare le parti staccabili come lame e motori (le parti rimovibili) durante la lavorazione, per evitare lesioni o danni.
8. Le lame sono molto affilate. Non toccare il filo delle lame direttamente con le mani. Quando rimuovi o installi le lame, afferra la parte superiore dell'asta che le sorregge.
9. Per pulire questo prodotto non utilizzare mai lana d'acciaio, detergenti abrasivi o liquidi corrosivi come benzine o acetone . Questo prodotto può essere risciacquato direttamente con acqua pulita (tranne la testina).
10. Non mettere nessuna parte di questo apparecchio in lavastoviglie.
11. Conserva il prodotto dove non possa essere raggiunto dai bambini. Non consentire a persone (bambini inclusi) con disabilità fisiche, mentali o sensoriali, o prive dell'esperienza e perizia necessarie per l'utilizzo di questo prodotto.
12. Questo prodotto è destinato esclusivamente ad usi domestici e personali.
13. Precauzioni: fai attenzione quando rimuovi la lama mentre svuoti la ciotola per pulirla. Fai attenzione durante la pulizia, evitando di ferirti le mani con le lame.
14. Non lasciare la lama sulla testa del motore senza copertura!
15. Non toccare la lama con le mani!
16. Non lavare mai il motore direttamente!

17. ATTENZIONE! Avviso importante

Protezione del motore
Il TT204ND è dotato di un sistema di protezione per il surriscaldamento.
Il ciclo di utilizzo è di 20 secondi, dopo questo ciclo il tritatutto si fermerà (2 min. circa) per raffreddarsi. Dopo tre cicli da 20 secondi l'unità si fermerà per 20 minuti circa, al fine di evitare danni al motore o il deterioramento eccessivo del prodotto.
Trascorso il tempo indicato sopra, il prodotto riprenderà le sue normali funzioni.
É una normale funzione del prodotto al fine di proteggere il motore dal surriscaldamento.

***Leggi** **attentamente il manuale prima di utilizzare il prodotto, quindi conservarlo in modo appropriato.**


NELLA CONFEZIONE

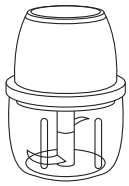

Mini Frullatore x 1




Cavo di Ricarica USB x 1

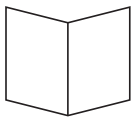


Manuale dell'Utente x 1


DESCRIZIONE DELLE PARTI

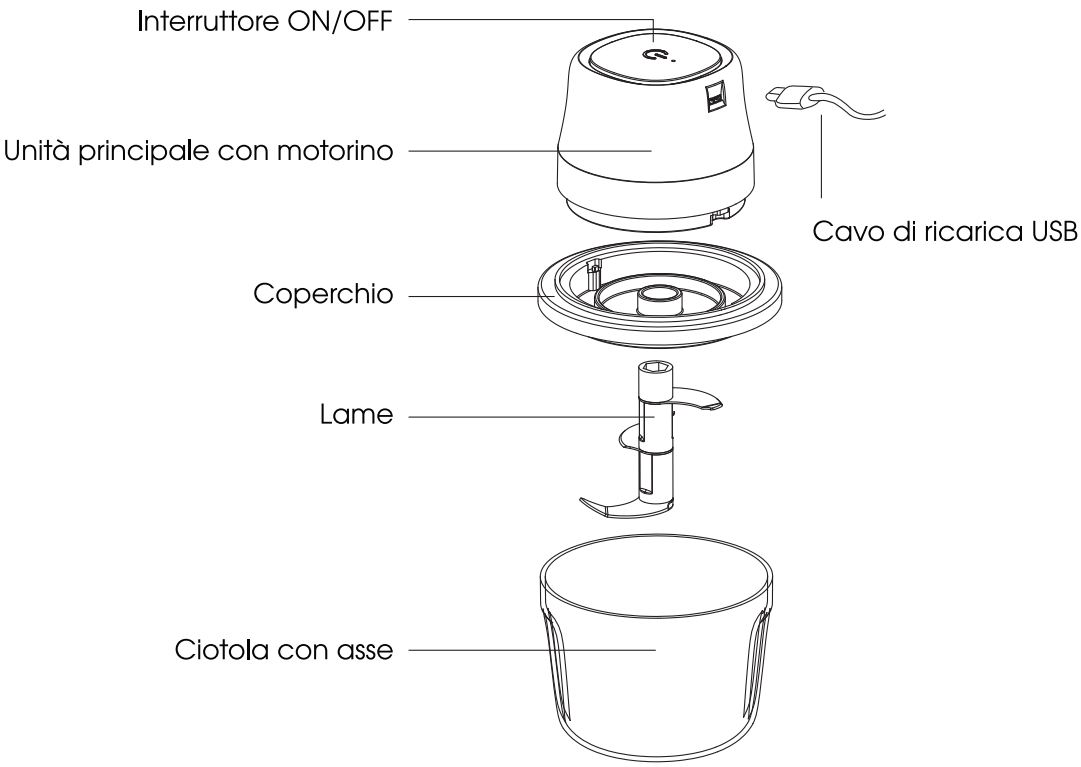


FUNZIONAMENTO


1. Prima dell'utilizzo iniziale, collega e ricarica completamente l'apparecchio. La luce blu si accenderà durante la carica, per posi spegnersi a ricarica completata. Pulisci la lama, la ciotola e la protezione antispruzzo (coperchio) prima dell'utilizzo iniziale.

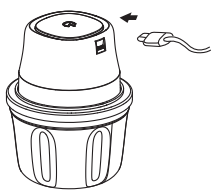

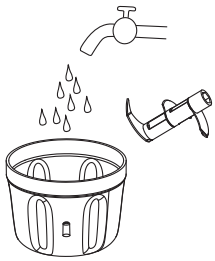



2. Inserisci le lame sul perno al centro della ciotola di lavorazione. Fai attenzione quando maneggi le lame affilate. Aggiungi il cibo da lavorare nella ciotola di lavorazione in vetro (sotto la linea massima).

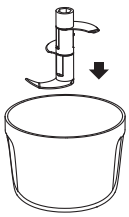

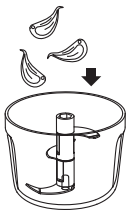

3. Inserisci quindi il coperchio sulla ciotola, metti la testina a motore e chiudi bene il coperchio. Premi l'interruttore e inizia a lavorare il cibo. Le lame si bloccano in caso di sovraccarico. Riduci la quantità di cibo e poi continua.

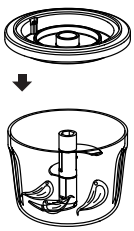

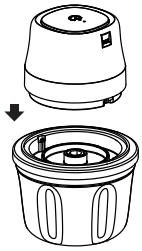

4. Rilascia l'interruttore circa 15 secondi dopo ogni ciclo di lavorazione. Premi ancora l'interruttore per un altro ciclo se il cibo non è abbastanza fine.
   Dopo la lavorazione, rimuovi la testina a motore, quindi togli la protezione antispruzzo dalla ciotola e travasa il cibo. Pulisci le lame, la protezione antispruzzo e la ciotola.

SPECIFICHE TECNICHE

Prodotto: Mini Frullatore Ricaricabile	Capacità Ciotola: 300ml
Voltaggio di Ricarica: 5V ⎓	Tensione Nominale: 10A
Tempo di Ricarica: 4 ore	Tensione di Ricarica: 0,3A
Autonomia d'Uso: 1 ora	

CURA E MANUTENZIONE

1. Pulisci la protezione antispruzzo, le lame e la ciotola subito dopo aver utilizzato il prodotto.
2. Non sciacquare la testina a motore direttamente con acqua durante la pulizia, ma utilizza solo un panno morbido e caldo per pulirne l'esterno.
3. Per pulire, metti una quantità appropriata di detersivo in acqua pulita, meglio se calda, e strofina con una spugnetta detergente.
4. Le lame sono molto affilate e non devono essere toccate con le mani, Per evitare lesioni e ferite l'acqua dovrà essere molto limpida, in modo da poter vedere le lame mentre le si pulisce.
5. Non pulire usando detergenti abrasivi o corrosivi.
6. Evita assolutamente di sterilizzare qualsiasi parte di questo prodotto ad alta temperatura.
7. Dopo aver pulito il prodotto, asciuga bene tutte le sue parti prima di rimontarlo, quindi conservalo in un luogo idoneo.
8. Se il prodotto non viene utilizzato per lunghi periodi, ricaricalo.

IMPORTANT SAFEGUARDS

1. This product is a food processor with rechargeable battery. Please fully charge it before first use.
2. To make sure that the blade is installed in place to rotate freely before adding ingredients.
3. Do not use sharp objects to scratch the machine.
4. It is strictly forbidden to over load the machine.
5. Never put the machine into a microwave oven to heat or freeze in the refrigerator to avoid damage to the machine. The bowl can be sterilized and cleaned with boiling water at 100 °C.
6. This product cannot be used to process hard food, such as coffee beans, soybeans, gelatin, rice, ice cubes or frozen food.
7. It is strictly forbidden to touch the detachable parts such as blades and motors (the detachable parts) during processing, to avoid any injury or damage.
8. The blades are very sharp. Do not touch the edge directly with your hand. When removing or installing the blade, hold the top of the rod connecting to the tool holders.
9. Do not use steel wool,abrasive cleaners or corrosive liquids such as petrol or acetone to clean the product. The product can be rinsed directly with clean water (except for the head).
10. Do not put any parts ofthis machine into the dishwasher.
11. Store the product in a place that is not accessible to children. Do not allow persons (including children) with physical, sensory or mental disabilities or lack of experience and knowledge to use or play with the product.
12. This product is for personal or household use only.
13. Cautions: Be careful when removing the blade, emptying the cleaning bowl. Be careful when cleaning, avoiding hands injured by the blade.
14. Please don' t leave the blade on the motor head alone!
15. Must not touch the blade with your hand!
16. Please don' twash the motor directly!

17. ATTENTION! IMPORTANT TO NOTE

Engine Protection.

The TT204N has an overheating protection function.


When using the unit for 20 seconds in a single use, the unit will automatically stop for approximately 2 minutes. This will allow the engine to cool down.

After THREE uses of 20 seconds in a single use, the unit will automatically stope for approximately 20 minutes. After this time, this unit will resume normal function.

This is a normal function of the TT204ND to protect the motor from overheating.

***Please** read the manual carefully beforeusing the product and keep it properly.*


INCLUDE

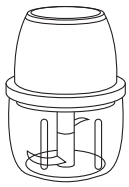

Mini Chopper x 1




USB Charging Cable x 1

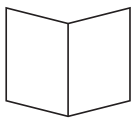


User Manual x 1


PARTS NAME

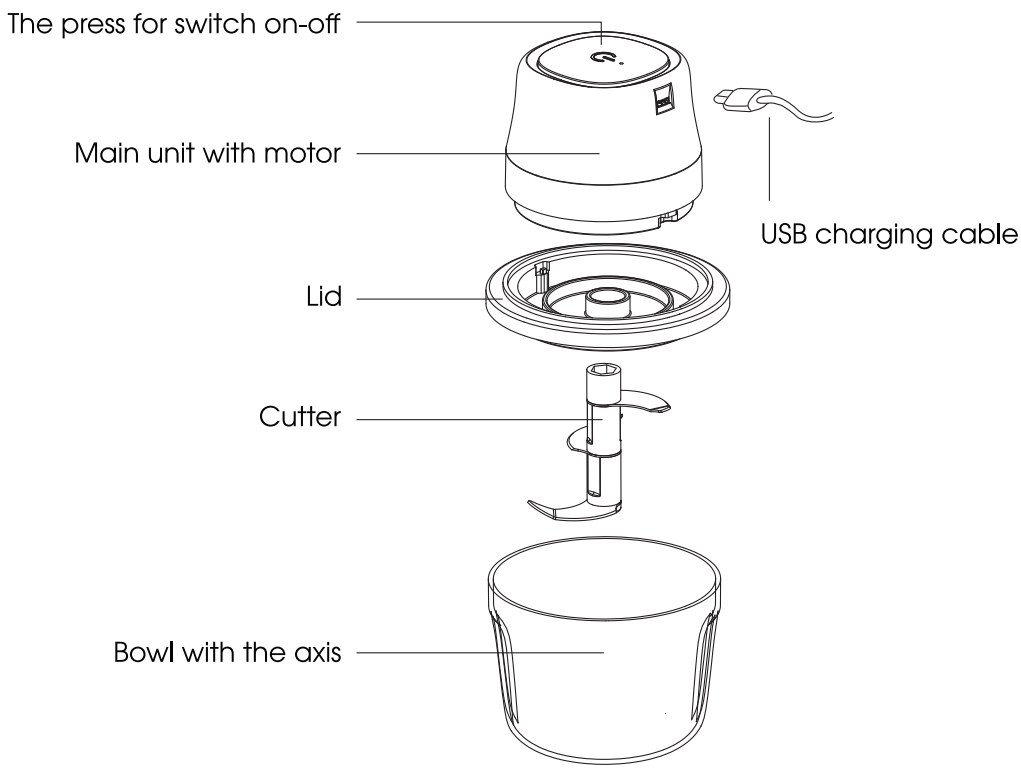


OPERATION


1. Before first use, do plug and fully charge the unit, and the blue light's on when charging while off if full. Clean the blade, chopping cup and splash guard (lid) before the first use.

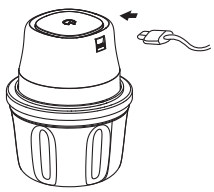

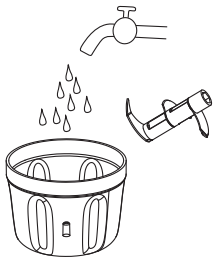



2. Insert the chopping blade onto the centering shaft in the processing bowl.
   Be careful when handling the sharp blades. Add food to be processed into the glass processing bowl(below the max line).

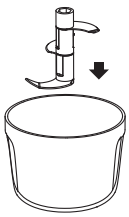

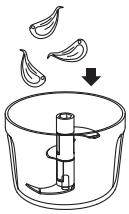

3. After then insert the lid onto the bowl, then put the motor head on and zip to the lid on place.Push the switch and start to process thegood. The blades will be blocked if it is over loaded when start. Doreduce the amount of the food then go on.

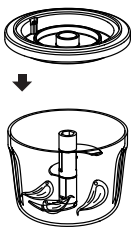

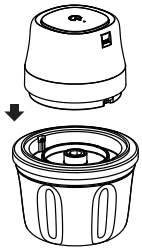

4. Release the switch about 15 seconds after one cycle processing. Please continue to press and push the switch for another cycle if the food is not fine enough.
   After processing, remove the motor head, and then take off the splash guard from cup, pour out the food. Cleaning on the blades, splash guard and bowl.

SPECIFICHE TECNICHE

Product: Rechargeable Mini Chopper	Bowl Capacity: ≈300ML
Charging Voltage: 5V ⎓	Rated Current: 10A
Charging time: 4 Hours	Charging Current: 0.3A
Usage time: 1 Hour	


MAINTENANCE AND MAINTENANCE

1. Clean the splash guard, blades and cube immediately after using the product.
2. Do not rinse the motor head directly with water while cleaning; only use a soft warm cloth to wipe the outside of the head when cleaning.
3. When cleaning, put appropriate amount of detergent in clean water and clean it with a cleaning pad, better cleaning with warm water.
4. The blades are very sharp and must not be touched by hands. To avoid injuries, the water should be very clear so that you can see the blades during the cleaning process.
5. Do not use abrasive or corrosive cleaning agents for cleaning.
6. It is strictly for bidden to sterilize all parts of this product at high temperature.
7. After cleaning the product, dry out all of the parts before reassembling. And store the machine in good place.
8. If the product is not used for a long time, please charge and maintain the product within three months.

Manuale disponibile online su www.barni.it/manuali



Il prodotto funziona con batterie che rientrano nella Direttiva Europea 2013/56/EU e che non possono essere smaltite con i normali rifiuti domestici.
Informarsi sulle normative locali relative alla raccolta differenziata delle batterie: un corretto smaltimento permette di evitare conseguenza negative per l'ambiente e la salute.

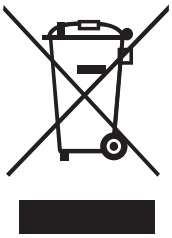

INFORMAZIONI AGLI UTENTI

ai sensi del Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014
"Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)" Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.
Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n. Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014.

TIPO DI EQUIPAGGIAMENTO RADIO NDDVBTBOX Smart

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' EU SEMPLIFICATA

La sottoscritta , Barni Carlo Spa , dichiara che il tipo di equipaggiamento radio è conforme alla direttiva 2014/53/EU. Il testo completo della dichiarazione di conformità EU è disponibile al seguente indirizzo internet :
www.barni.it

NORDMENDE

CONDIZIONI DI GARANZIA

Il prodotto è coperto da garanzia per il primo utente sulla base delle norme di legge vigenti. I componenti che risultassero difettosi per accertate cause di fabbrica verranno riparati o sostituiti gratuitamente dal servizio assistenza interno all'azienda, si riserva il diritto , in alcuni casi, di decidere la sostituzione di questo apparecchio con un altro uguale o simile nel caso il modello non sia disponibile.
Nei prodotti con alimentatore esterno e telecomando la garanzia sugli stessi è pari a 60gg dalla data di acquisto.
E' esclusa la sostituzione dell' apparecchio ed il prolungamento della garanzia in seguito ad un guasto avvenuto a causa dell'errato utilizzo e/o di danni evidenti.
Le spese di trasporto ed i rischi connessi ad esso, smarrimenti relativi a spedizioni da e per i centro autorizzato sono a carico del cliente. Non sono coperti da garanzia : le parti estetiche e tutte le parti elettriche ed elettroniche danneggiate a causa di negligenza nell' uso, per manutenzione effettuata da personale non autorizzato, a causa di trasporti effettuati senza le dovute cautele e per circostanze che non possono imputarsi a difetti di fabbrica dell' apparecchio. In ogni caso sono assolutamente da escludersi interventi in garanzia per guasti provocati da fulmini , o da sovratensioni istantanee, inversioni di polarità, acqua, areazione inadeguata. DOVENDO MUOVERE L' APPARECCHIO è obbligatorio l' utilizzo dell' imballo originale (e del materiale dell' imballo), quindi CONSERVARE ACCURATAMENTE L' IMBALLO. Sono esclusi dalla garanzia interventi a domicilio per controlli di comodo o presunti difetti.La garanzia non copre l' uso professionale del prodotto.
La presente garanzia non comporta alcun risarcimento a danni diretti o indiretti di qualsiasi natura verso persone o cose dovute al periodo di eventuale inefficienza dell' apparecchio.
Il presente certificato deve sempre accompagnare l' apparecchio in caso di riparazione ed è valido solo se correlato di scontrino fiscale o fattura e compilato in tutte le sue parti .

Si prega inoltre di conservare gli imballi originali fino alla scadenza della garanzia.

Qualora il prodotto risultasse difettoso o non funzionante si prega di rivolgersi al rivenditore presso il quale è stato effettuato l'acquisto .

D ATI PROPRIETARIO

Cognome, nome, indirizzo

_____

_____

_____

_____

_____

DATI DEL PRODOTTO

Marca

_____

Modello

_____

Matricola

_____