Barni User Manual

Model No.: VS01-R

Date Last Saved : 2025 06 27


Page Dimensions : 142x210mm

MASTER

ASCIUGABIANCHERIA ELETTRICO 1000 WATT

ISTRUZIONI PER L'USO

VS01-R

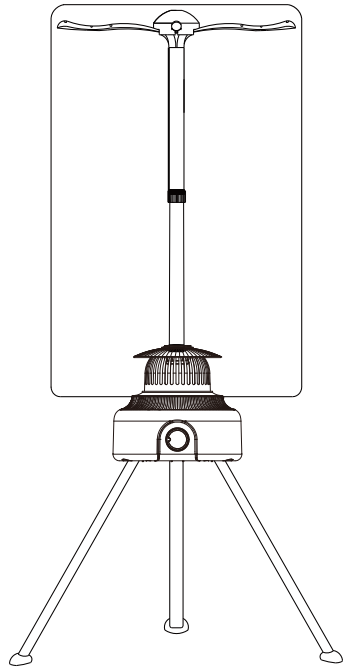

Barni Carlo Spa,
Via Arconate 63, 20038, Busto Garolfo (MI)
www. barni.it, info@barni.it
Fabbricato in Cina
Codice Di Fabrica : PCD-2
220-240V ~ 50-60Hz 1000W

Manuale Disponibile Online Sul Sito www.barni.it

Istruzioni Per L'uso



Per la vostra sicurezza, leggete attentamente il manuale operativo prima dell'uso! Oltre alle istruzioni di sicurezza, troverete anche informazioni più dettagliate sulle funzioni e sul corretto utilizzo del dispositivo! Conservate il manuale per riferimento futuro. Verificate sempre che nella scatola siano presenti tutte le parti del prodotto per assemblarlo correttamente.

Uso Conforme Alla Destinazione

Utilizzare il dispositivo ***VS01*** solo come descritto nel manuale operativo. Il dispositivo è destinato esclusivamente all'uso domestico.

Indicazioni Di Sicurezza

Seguire le informazioni di sicurezza riportate di seguito.

- Questo dispositivo può essere utilizzato da bambini a partire da 8 anni e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o con mancanza di esperienza o conoscenza solo se sono supervisionati o se sono stati formati sull'utilizzo sicuro del dispositivo e se capiscono i pericoli che ne possono risultare.
- I bambini non devono giocare con il dispositivo. La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere eseguite da bambini senza supervisione.
- Non utilizzare il dispositivo in ambienti con pericolo di esplosione.
- Non utilizzare il dispositivo in Ambienti Chiusi o troppo umidi.
- Installare il dispositivo in posizione eretta e stabile. Su Basi Solide.
- Non Bagnare direttamente il prodotto, utilizza un panno inumidito. Non metterlo in funzione se è bagnato.
- Non mettere in funzione o comandare il dispositivo se si hanno mani umide o bagnate.
- Non esporre il dispositivo al getto diretto di acqua.
- Non infilare mai degli oggetti o degli elementi nel dispositivo.
- Durante il funzionamento, non spegnere il dispositivo e non trasportarlo.
- Non sedersi sul dispositivo.
- I dispositivo non è un giocattolo. Non fare avvicinare i bambini e gli animali. Utilizzare il dispositivo solo sotto sorveglianza.
- Controllare il dispositivo prima di ogni utilizzo, e verificare che gli accessori e il cavo di alimentazione non siano danneggiati. Non utilizzare dispositivi o parti di prodotto danneggiati.
- Assicurarsi che tutti i cavi elettrici che si trovano all'esterno del dispositivo siano protetti da possibili danneggiamenti (per es. causati da animali). Non utilizzare mai il dispositivo se sono presenti danni al cavo o al collegamento alla rete elettrica!
- L'allaccio alla corrente deve rispettare le indicazioni riportate nel capitolo dati tecnici.
- Inserire la spina elettrica in una presa di corrente regolarmente protetta.

- Scegliere le prolunghe del cavo elettrico nel rispetto della potenza allacciata del dispositivo, della lunghezza del cavo e della destinazione d'uso. Srotolare completamente il cavo della prolunga. Evitare il sovraccarico elettrico.
- Estrarre il cavo elettrico dalla presa di corrente prima di iniziare i lavori di manutenzione e di riparazione sul dispositivo, afferrandolo alla spina elettrica.
- Spegnere il dispositivo e rimuovere il cavo elettrico dalla presa di corrente, quando il dispositivo non viene utilizzato.
- Non utilizzare mai il dispositivo se vengono constatati dei danni alle spine elettriche o ai cavi elettrici. I cavi elettrici difettosi rappresentano un serio pericolo per la Sicurezza.
- Osservare le condizioni di stoccaggio e di funzionamento.
- Assicurarsi che l'entrata e l'uscita dell'aria siano libere.
- Assicurarsi che nelle immediate vicinanze dell'entrata e dell'uscita dell'aria non vi siano mai degli oggetti che possano distrubare il normale utilizzo del prodotto.
- Il dispositivo non deve essere messo in funzione o collegato alla rete elettrica se non è montato completamente in tutte le sue parti.
- Una installazione non corretta può causare un danno, una scossa elettrica o gravi lesioni alle persone.
- NON manomettere in nessun modo il prodotto.
- NON coprire il prodotto quando in uso.
- NON posizionare il prodotto adiacente alle pareti, lasciare almeno 50 cm di spazio.
- NON utilizzare accessori o oggetti non presenti nella scatola del prodotto.
- Posizionare sempre il prodotto in verticale e su basi solide.
- Assicurati sempre che il prodotto sia correttamente montato in tutte le sue parti.
- NON utilizzare il prodotto se non risulta assemblato correttamente.

Pericoli Residui



Pericolo Causato Da Corrente Elettrica!
I lavori presso le parti elettriche devono essere eseguiti esclusivamente da Personale autorizzato. Rivolgersi sempre al rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto.



Pericolo Causato Da Corrente Elettrica!
Prima di qualsiasi lavoro sul dispositivo, rimuovere la spina elettrica dalla presa di corrente! Estrarre il cavo elettrico, afferrandolo la spina elettrica NON tirare il cavo, potrebbe danneggiarsi.



AVVERTENZA!
Non lasciare in giro distrattamente il materiale di imballaggio. Potrebbe diventare un gioco pericoloso per bambini.



AVVERTENZA!
Da questo dispositivo posso scaturire pericoli, se viene utilizzato in modo non corretto o non conforme alla sua destinazione da persone senza formazione! Tenere conto delle qualifiche del personale. Tenere fuori dalla portata di Bambini e di persone non qualificate e senza supervisione.



AVVERTENZA!
Questo dispositivo non è un giocattolo e non deve essere maneggiato da bambini.

Qualifiche Del Personale

Il personale addetto all'utilizzo di questo dispositivo deve:
• Aver letto e capito le istruzioni per l'uso, in particolare il capitolo sulla sicurezza.

Comportamento In Caso Di Emergenza

1. In caso di emergenza, staccare il dispositivo dalla presa di corrente.
2. Non allacciare nuovamente alla rete elettrica un dispositivo difettoso. Se avete un dubbio sull'integrità del prodotto NON mettetelo in funzione.


Smaltimento



Il simbolo del cestino barrato su un vecchio dispositivo elettrico o elettronico significa che questo dispositivo non deve essere smaltito nei rifiuti domestici alla fine della sua durata. Nelle vostre vicinanze sono a vostra disposizione i punti di raccolta per i vecchi dispositivi elettrici ed elettronici. Gli indirizzi possono essere reperiti dalla vostra amministrazione comunicale o municipale.

Grazie alla raccolta differenziata dei vecchi dispositivi elettrici ed elettronici si intende rendere possibile il riutilizzo, l'utilizzazione del materiale o altre forme di utilizzazione dei vecchi dispositivi, oltre a prevenire le conseguenze negative sull'ambiente e sulla salute umana, durante lo smaltimento delle sostanze pericolose eventualmente contenute nei dispositivi.
Siete responsabili per la cancellazione dei dati personali eventualmente presenti sui vecchi dispositivi a smaltire.

Composizione del Prodotto

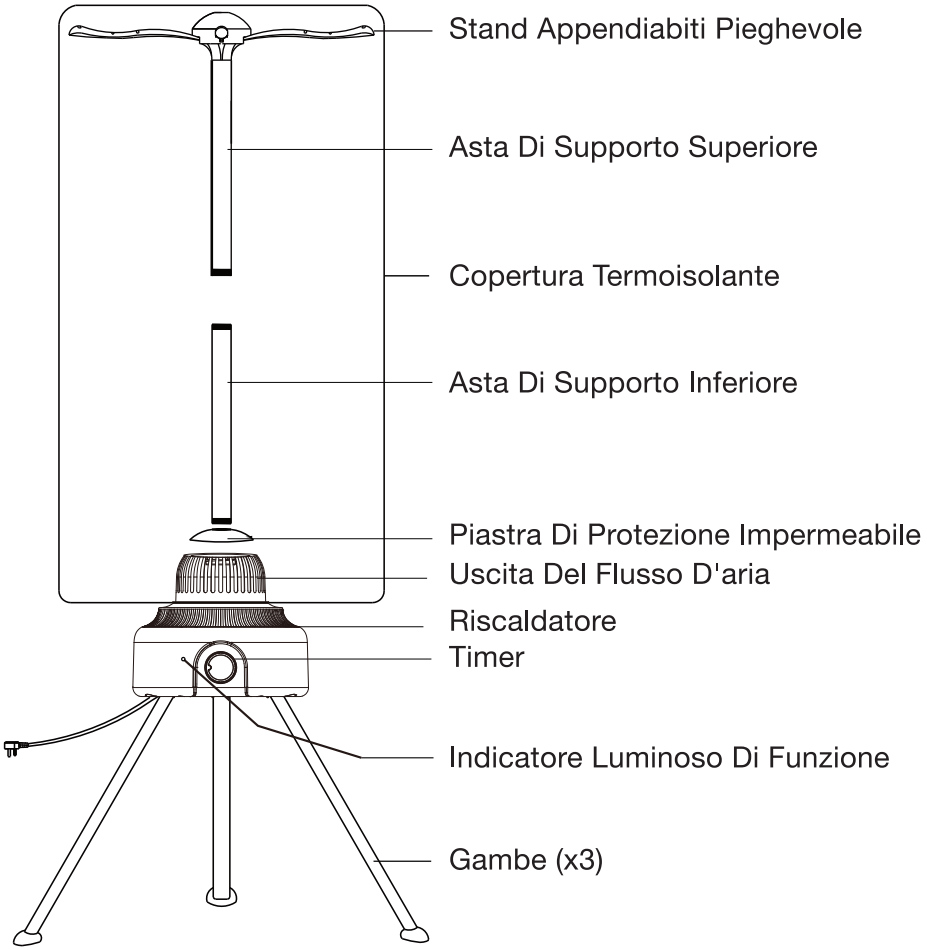


Prima Dell'uso


- Per ridurre il gocciolamento d'acqua, assicurarsi di asciugare i vestiti il più possibile prima di utilizzare l'apparecchio.
- Durante il funzionamento, non toccare, coprire o ostruire le parti metalliche e le prese d'aria dell'unità di riscaldamento, poiché saranno estremamente calde e potrebbero causare ustioni. Lasciare raffreddare completamente l'unità prima di maneggiarla.
- Il peso massimo dei vestiti utilizzabili non è superiore a 10,0 kg.
- I vestiti da asciugare devono essere in grado di resistere a temperature di almeno 76 °C.
- Non conservare o utilizzare benzina o altri liquidi infiammabili vicino a questa unità durante l'uso. Ciò potrebbe causare un incendio o un'esplosione.

Installazione


Inserire le tre gambe nella base dell'unità riscaldante.

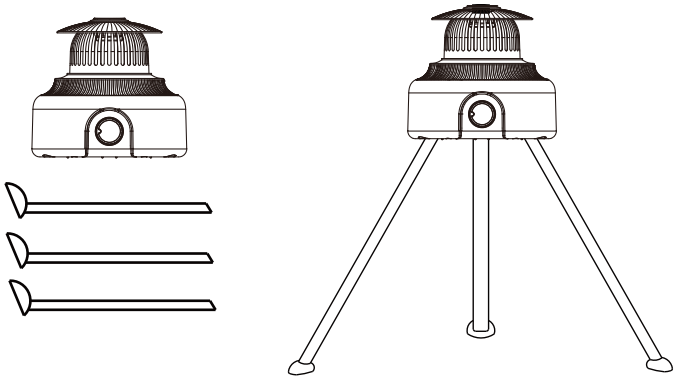


Avvitare il palo di supporto inferiore nel foro centrale dell'uscita del flusso d'aria. Ruotare in senso orario per avvitare saldamente il palo.

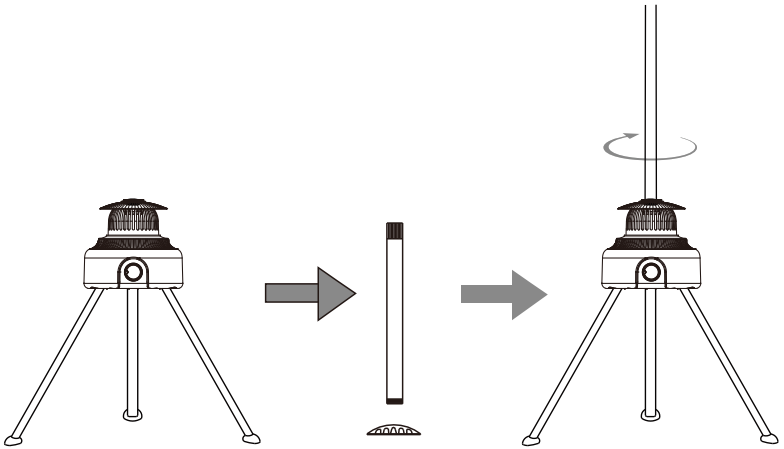


Avvitare il palo di supporto superiore al palo di supporto inferiore. Ruotare in senso orario per avvitare saldamente il palo.

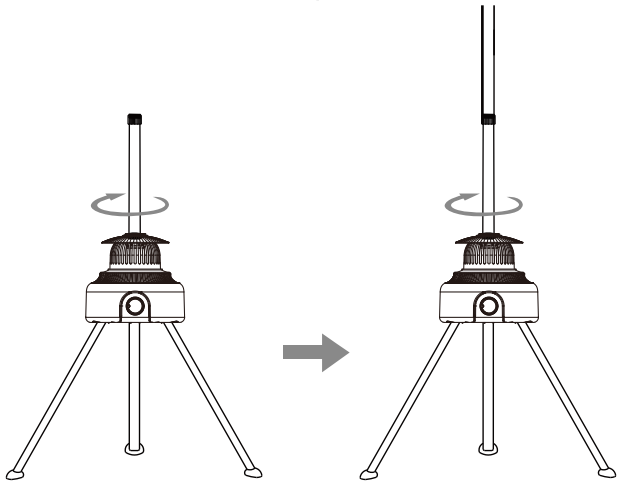

Avvitare l'appendiabiti pieghevole all'appendiabiti superiore.

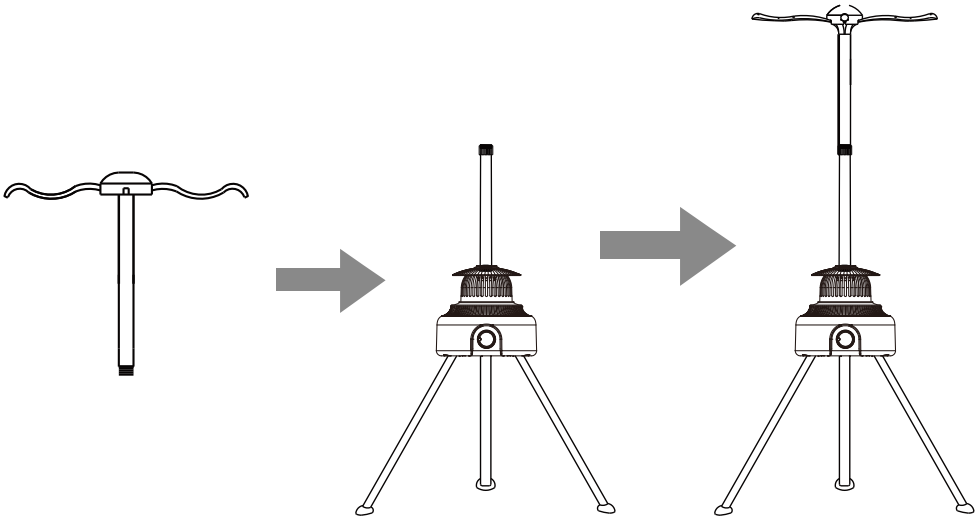


Appendere la copertura del tubo termoisolante all'appendiabiti pieghevole.

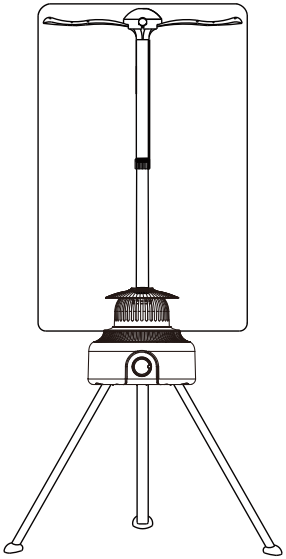

Per smontare l'unità. Seguire la procedura inversa di installazione per smontare il prodotto.

Istruzioni Operative

- Una volta installata l'unità, appendere i vestiti sull'appendiabiti pieghevole.
- Assicurarsi che la copertura termoisolante del tubo copra saldamente i vestiti e sia chiusa con la cerniera.
- Collegare il cavo di alimentazione dell'unità riscaldante a una presa di corrente.
- Impostare il timer sull'unità riscaldante. L'unità si avvierà immediatamente.
- L'unità riscaldante si spegnerà automaticamente dopo l'orario selezionato.
- L'unità riscaldante si spegnerà automaticamente dopo l'orario selezionato.
- Aprire la copertura termica del tubo per togliere i vestiti dall'appendiabiti.
- NOTA: l'unità riscaldante sarà calda al tatto. Lasciare raffreddare l'unità prima di toccarla.

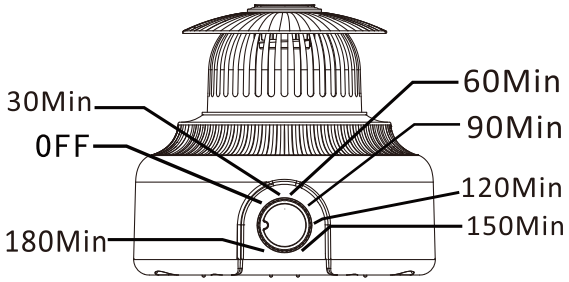

ATTENZIONE:
ASSICURARSI CHE LA LUCE DI FUNZIONAMENTO SIA SPENTA QUANDO IL PRODOTTO NON LO SI USA. POSIZIONARE SEMPRE SU OFF UNA VOLTA TERMINATO L'UTILIZZO.

Risoluzione dei Problemi

- I vestiti impiegano troppo tempo ad asciugarsi. (Oltre 180 min)
  - Hai inserito troppi vestiti. Ridurre il numero di vestiti.
  - I vestiti potrebbero essere troppo bagnati. Rimuovere l'acqua in eccesso torcendo a mano o utilizzando la funzione centrifuga della lavatrice.
  - La copertura del tubo termoisolante potrebbe non essere installata correttamente o non essere completamente chiusa con la cerniera.

- L'asciugabiancheria Elettrico si ferma improvvisamente durante il funzionamento.
  - Le prese d'aria potrebbero essere ostruite da vestiti o altri oggetti. Controllare l'unità di riscaldamento e rimuovere eventuali ostruzioni.
  - L'unità ha superato il tempo impostato.

Pulizia & Manutenzione

- Assicurarsi che l'unità sia fredda al tatto prima di maneggiarla. Lasciarla raffreddare completamente prima di maneggiarla.
- Assicurarsi che l'unità sia scollegata dalla presa di corrente quando non è in uso o non la si maneggia.
- Utilizzare un panno umido per pulire l'unità.
- Non applicare acqua direttamente sull'unità.
- Non immergere l'apparecchio in acqua.
- Assicurarsi che l'apparecchio sia asciutto prima dell'uso.
- Quando l'unità non viene utilizzata per un lungo periodo di tempo, si consiglia di smontarla e conservarla in un luogo fresco e asciutto.
- Non lasciare l'unità in ambienti estremi, troppo caldi, freddi o umidi.

Operating Manual



For your own safety thoroughly read the operating manual before use! Apart from safety instructions, more extensive information regarding the functions and correct use of the device can also be found there! Keep the manual for future reference.

Intended Use

Only use the device ***VS01*** as detailed in the operating manual. The device is only intended for private use.

Safety

Follow the safety information as below.

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Children should not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Do not use the device in potentially explosive rooms.
- Do not use the device in aggressive atmosphere.
- Set the device in an upright and stable position.
- Keep device away from water. Do not operate when wet. Clean with a damp cloth and let device dry out after cleaning. Do not operate when wet.
- Do not use the device with wet or damp hands.
- Do not expose the device directly to water.
- Never insert any objects or limbs into the device.
- Do not cover or transport the device during operation.
- Do not sit on the device.
- This appliance is not a toy! Keep away from children and animals. Do not leave device unattended during operation.
- Check accessories and connection parts for possible damage prior to use of the device. Do not use if any damage is seen.
- Ensure that all electric cables outside of the device are protected from damage (eg. caused by animals). Never use the device if the cable or power connection is damaged!
- Insert the mains plug into a properly secured mains socket.
- Observe the device’s power input, cable length and intended use when selecting extensions to the power cable. Completely unroll extension cable. Avoid electrical overload.
- Before carrying out maintenance, care or repair work on the device, remove the mains plug from the mains socket. Hold onto the mains plug while doing so.
- Switch the device off and disconnect the power cable from the mains socket when not in use.

- Do not under any circumstances use the device if you detect any damages to the device, mains plug or power cable. Defective power cables pose a serious health risk.
- Observe the storage and operating conditions.
- Ensure that the air inlet and air outlet are not obstructed.
- Make sure there are no loose items located in the immediate surroundings of the air inlet and air outlet.
- When unmounted, the device should neither be operated not connected to the mains.
- Improper installation and use of the device can lead to fire, electric shock or personal injury.
- DO NOT tamper with the product in any way.
- DO NOT cover the product when in use.
- DO NOT place the product adjacent to walls, leave at least 50 cm of space.
- DO NOT use accessories or objects not included in the product box.
- Always place the product vertically and on a solid basis.
- Always make sure that the product is correctly assembled in all its parts.
- DO NOT use the product if it is not assembled correctly.

Residual Risks



Hazardous Electric Current!
Work on the electrical components must only be carried out by an authorised specialist!



Hazardous Electric Current!
Before any work on the device, remove the mains plug from the mains socket! Hold onto the mains plug when disconnecting the power cable from the mains.



Danger!
Do not leave the packaging material lying around. Children may use it as a dangerous toy.



Danger!
Dangers can occur at the device when it is used by untrained people in an unprofessional or improper way! Observe the personal qualifications.



Danger!
The device is not a toy and must be used by children under supervision.

Personal Qualifications

People who use this device must have read and understood the user manual and all the safety warnings.

Behaviour In The Event Of An Emergency


1. Disconnect the device immediately from the mains in the event of an emergency or when there is a burning smell from the device.
2. Do not reconnect a defective device to the mains.

Disposal

The icon with the crossed-out waste bin on the waste electrical or electronic equipment stipulates that this equipment must not be disposed of with the household waste at the end of its life. You will find collection points for free return of electrical waste and electronic equipment in your area. Contact your local government for details.

The separate collection of electrical waste and electronic equipment aims to enable the re-use, recycling and other forms of recovery of electrical waste and prevent the negative impact to the environment and human health. You are responsible for deleting any personal data stored on the waste equipment to be disposed of.

Product Layout

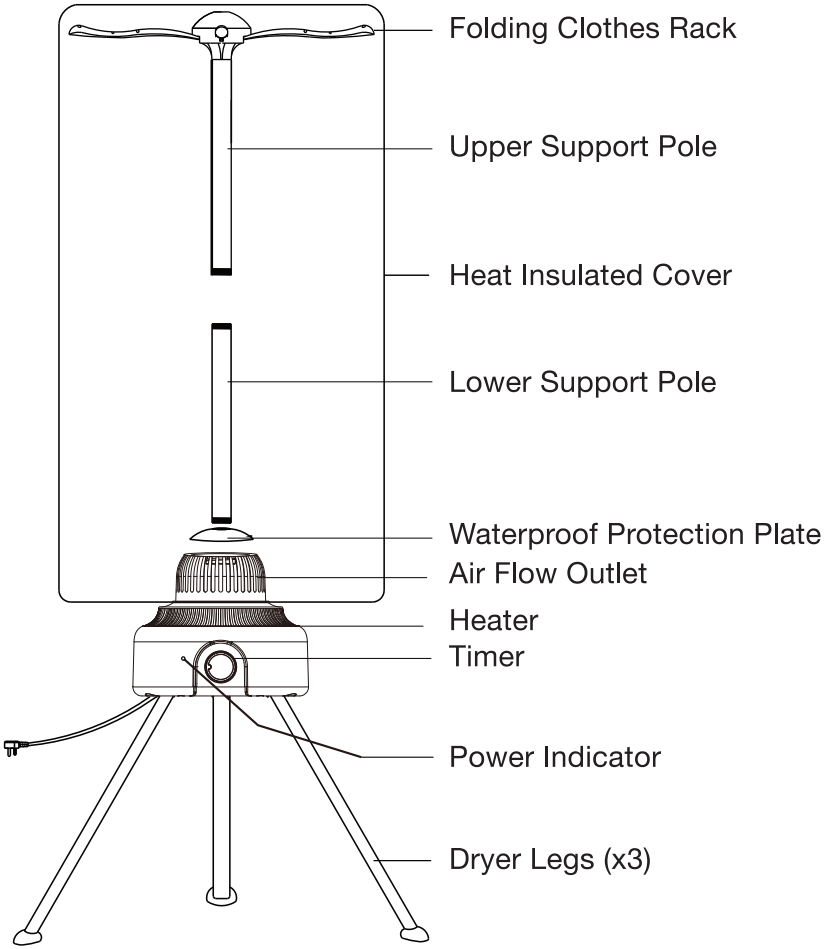


Before Use


- To reduce water dripping, make sure to dry clothes as much as possible before using appliance.
- During operation, do not touch, cover or obstruct the metal parts or vents on the heater unit unit as it will be extremely hot and may cause burning. Allow unit to cool completly before handling.
- Maximum weight of clothes to be used is no more then 10kg
- Clothes to be dried should be able to endure temperatures of at least 76°C.
- Do not store or use gasoline or any other flammable liquids near this unit during use. This may cause a fire or explosion.

Installation


Insert three dryer legs into the base of the heater unit.

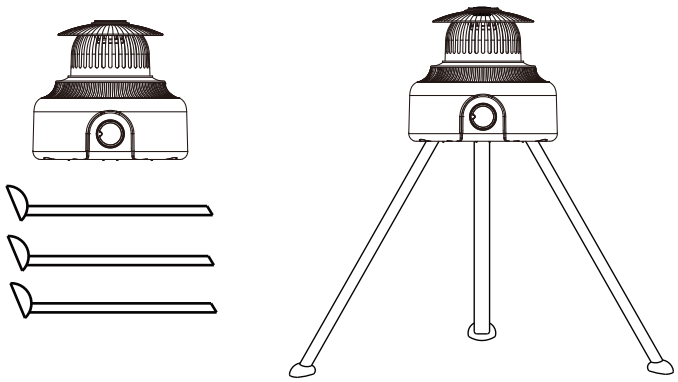


Screw the lower support pole into the centre hole of the air flow outlet. Turn clockwise to screw the pole tightly.

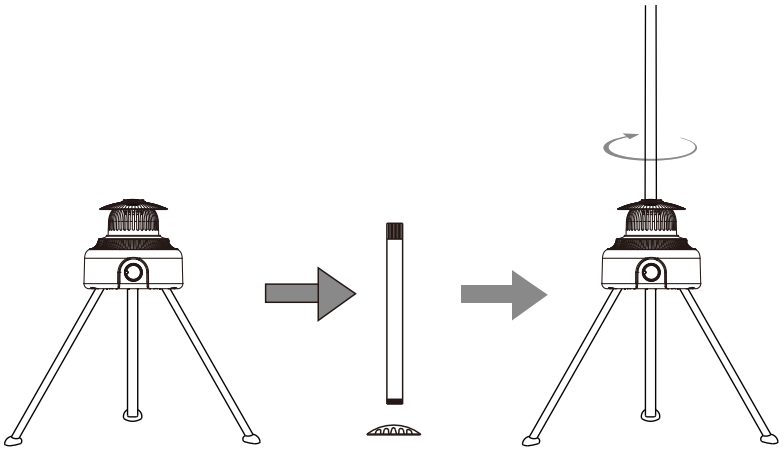


Screw the upper support pole into the lower support pole. Turn clockwise to screw the pole tightly.

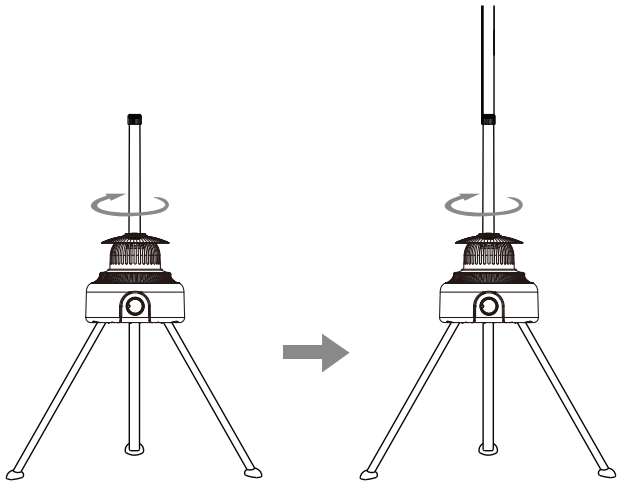

Screw the folding clothes rack on the upper support pole.

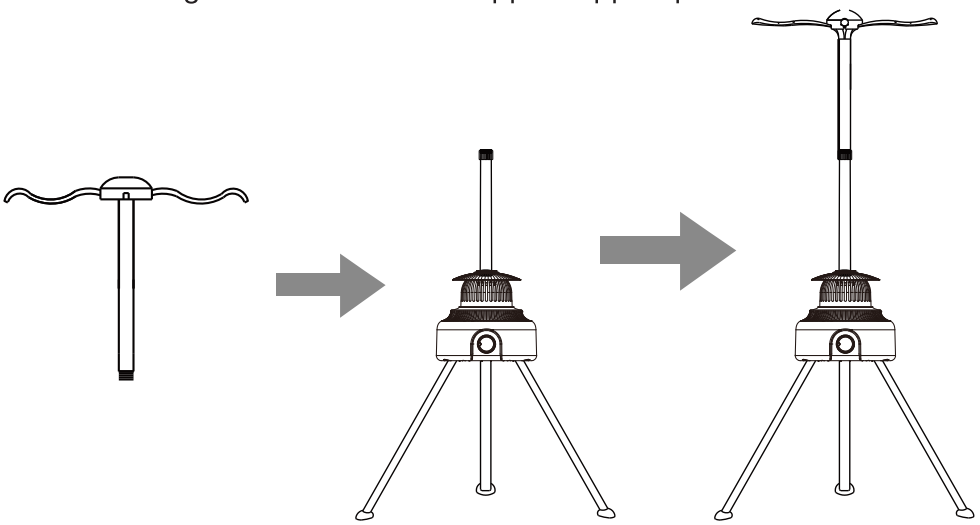


Hang the heat insulated tube cover on the folding rack.

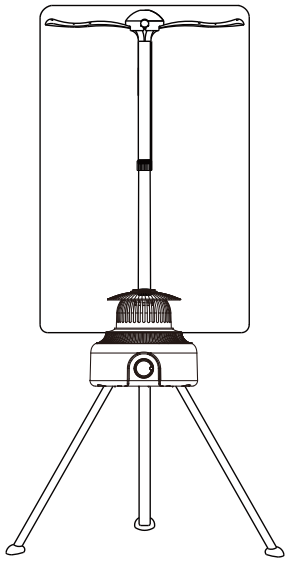

To disassemble the unit. Follow the reverse of the installation steps to dissassemble the product.

Operation Instruction

- Once unit is set up, hang up clothes on the folding rack.
- Make sure the heat insulated tube cover is securely covering the clothes and zipped up.
- Plug the heater's power cord into a socket.
- Set the timer on the heating unit. The heater will start right away.
- The heater will turn off automatically after the selected time.
- If you need to turn the heater off before the selected time, turn the dial to the OFF position.
- Open the insulated tube cover to take your clothes off the rack.
- NOTE: The heating unit will be hot to touch. Allow unit to cool before handling the heating unit.

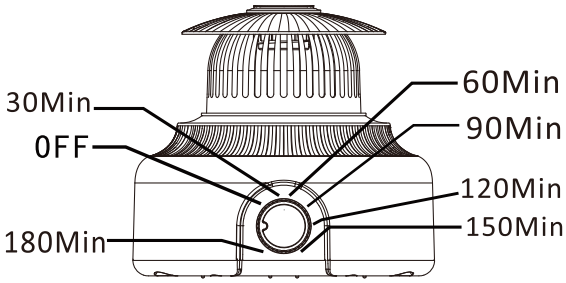

CAUTION:
MAKE SURE THE OPERATION LIGHT IS OFF WHEN THE PRODUCT IS NOT IN USE. ALWAYS SWITCH TO OFF WHEN YOU HAVE FINISHED USE.

Troubleshooting

- Clothes take too long to dry. (Over 180 min)
  - There are too many clothes on the rack. Reduce the number of clothes.
  - The clothes may be too wet. Remove excess water by twisting by hand or using the spin dry function on the washing machine.
  - The heat insulated tube cover may not be set up properly or zipped up completely.

- Clothes dryer stops suddenly during operation.
  - Air flow vents may be blocked by clothes or other items. Check heating unit and remove any possible blockages.
  - The unit has exceeded the set time.

Cleaning & Storage

- Make sure unit is cool to touch when handling. Allow unit to cool completely before handling.
- Make sure that unit is unplugged from the outlet when not in use or handling.
- Use a damp cloth to clean the unit.
- Do not apply water directly onto the unit.
- Do not immerse the appliance in water.
- Make sure the appliance is dry before use.
- When unit is not used for an extended period of time, we advise to dissasemble the unit and store in a cool, dry place.
- Do not leave unit in extreme enviornments that are too hot, cold or damp.



INFORMAZIONI AGLI UTENTI

ai sensi del Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014

"Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)"

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n. Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014.

MASTER

CONDIZIONI DI GARANZIA

Il prodotto è coperto da garanzia per il primo utente sulla base delle norme di legge vigenti.
I componenti che risultassero difettosi per accertate cause di fabbrica verranno riparati o sostituiti gratuitamente dal servizio assistenza interno all'azienda, si riserva il diritto , in alcuni casi, di decidere la sostituzione di questo apparecchio con un altro uguale o simile nel caso il modello non sia disponibile.
Nei prodotti con alimentatore esterno e telecomando la garanzia sugli stessi è pari a 60gg dalla data di acquisto.
E' esclusa la sostituzione dell' apparecchio ed il prolungamento della garanzia in seguito ad un guasto avvenuto a causa dell'errato utilizzo e/o di danni evidenti.
Le spese di trasporto ed i rischi connessi ad esso, smarrimenti relativi a spedizioni da e per i centro autorizzato sono a carico del cliente.
Non sono coperti da garanzia : le parti estetiche e tutte le parti elettriche ed elettroniche danneggiate a causa di negligenza nell' uso, per manutenzione effettuata da personale non autorizzato, a causa di trasporti effettuati senza le dovute cautele e per circostanze che non possono imputarsi a difetti di fabbrica dell' apparecchio. In ogni caso sono assolutamente da escludersi interventi in garanzia per guasti provocati da fulmini , o da sovratensioni istantanee, inversioni di polarità, acqua, areazione inadeguata. DOVENDO MUOVERE L' APPARECCHIO è obbligatorio l' utilizzo dell' imballo originale (e del materiale dell' imballo), quindi CONSERVARE ACCURATAMENTE L' IMBALLO.
Sono esclusi dalla garanzia interventi a domicilio per controlli di comodo o presunti difetti.
La garanzia non copre l' uso professionale del prodotto.
La presente garanzia non comporta alcun risarcimento a danni diretti o indiretti di qualsiasi natura verso persone o cose dovute al periodo di eventuale inefficienza dell' apparecchio.
Il presente certificato deve sempre accompagnare l' apparecchio in caso di riparazione ed è valido solo se correlato di scontrino fiscale o fattura e compilato in tutte le sue parti .

Si prega inoltre di conservare gli imballi originali fino alla scadenza della garanzia.

Qualora il prodotto risultasse difettoso o non funzionante si prega di rivolgersi al rivenditore presso il quale è stato effettuato l'acquisto .

D ATI PROPRIETARIO

Cognome, nome, indirizzo

_____
_____
_____
_____
_____

DATI DEL PRODOTTO

Marca

_____

Modello

_____

Matricola

_____